


LOGITECH ZONE 750

Setup Guide
Guide d'installation

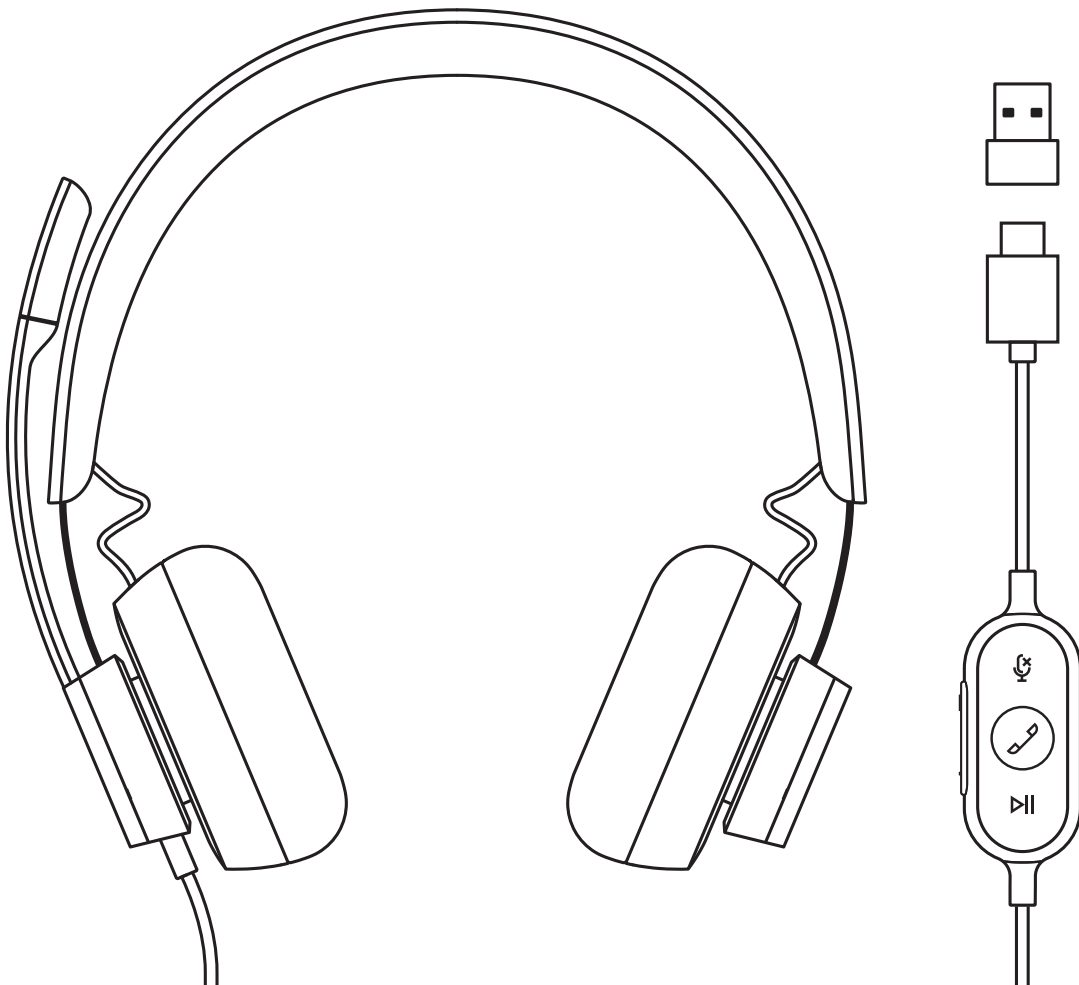


CONTENTS

English	3	Español.	13
Français	8	Português	18

KNOW YOUR PRODUCT




IN-LINE CONTROLLER

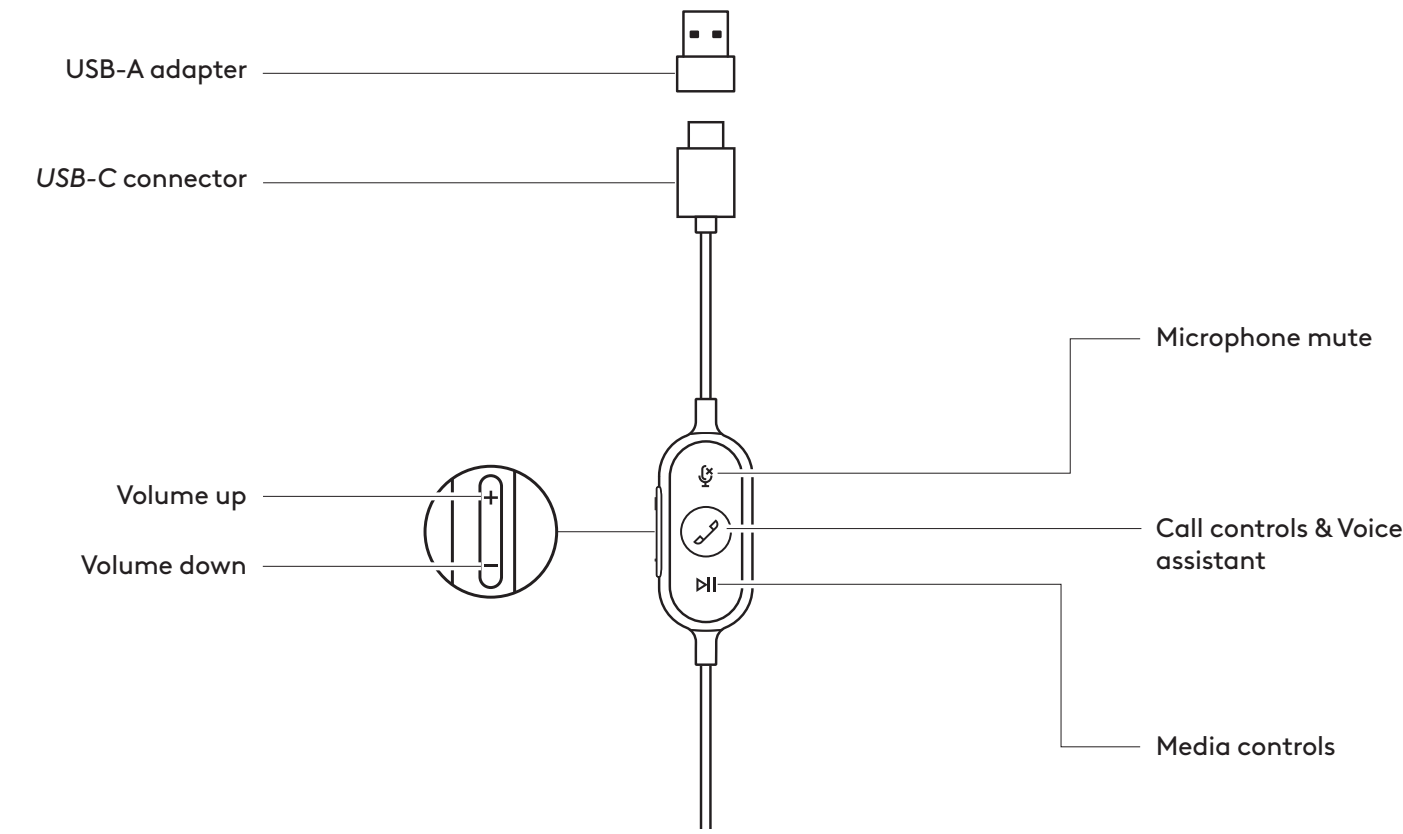

WHAT'S IN THE BOX


1. Headset with in-line controller and *USB-C* connector
2. USB-A adapter
3. Travel bag
4. User documentation



CONNECTING THE HEADSET

Connect via *USB-C*


1. Plug the *USB-C* connector into your computer *USB-C* port.

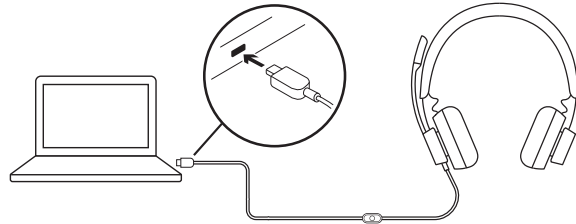

Connect via *USB-A*


1. Plug the *USB-C* connector into the USB-A adapter.
2. Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.

Note: Only use the USB-A adapter with the provided headset.

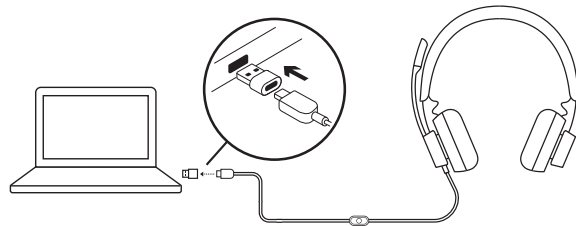


HEADSET FIT

Adjust headset by sliding headband open or closed on both sides.

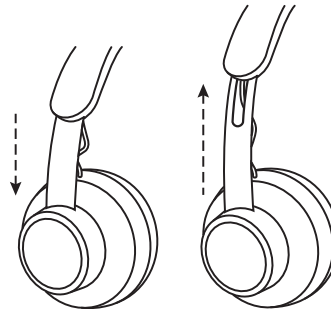

ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM


1. Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side. For the best music experience, we recommend wearing the headset with the microphone on the left. Left/Right indicators can be found on the side of the headset.
2. Adjust flexible microphone boom location to capture voice better.

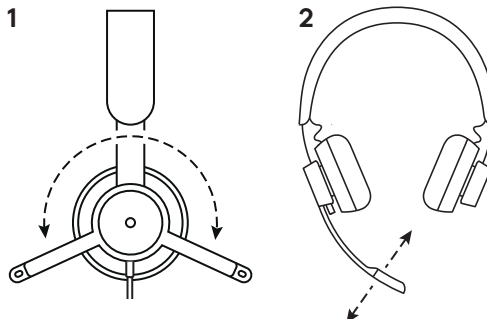

HEADSET IN-LINE CONTROLS AND INDICATOR LIGHT

Button	Usage		Indicator Light	Action
	Mute	Mute on	Solid RED	Short press to mute / unmute
		Mute off	No light	
	Call Controls	Incoming calls	Flashing WHITE	Short press to answer calls
		Ongoing calls	Solid WHITE	2 seconds press to reject calls
	Voice Assistant		No light	Short press to end calls
	Media Controls		No light	2 seconds press to trigger voice assistant*
				Short press to play / pause
				Double press to track forward
+	Volume		No light	Triple press to track backward
				Short press to volume up
-				Short press to volume down

*Voice assistant functionality may depend on device models.

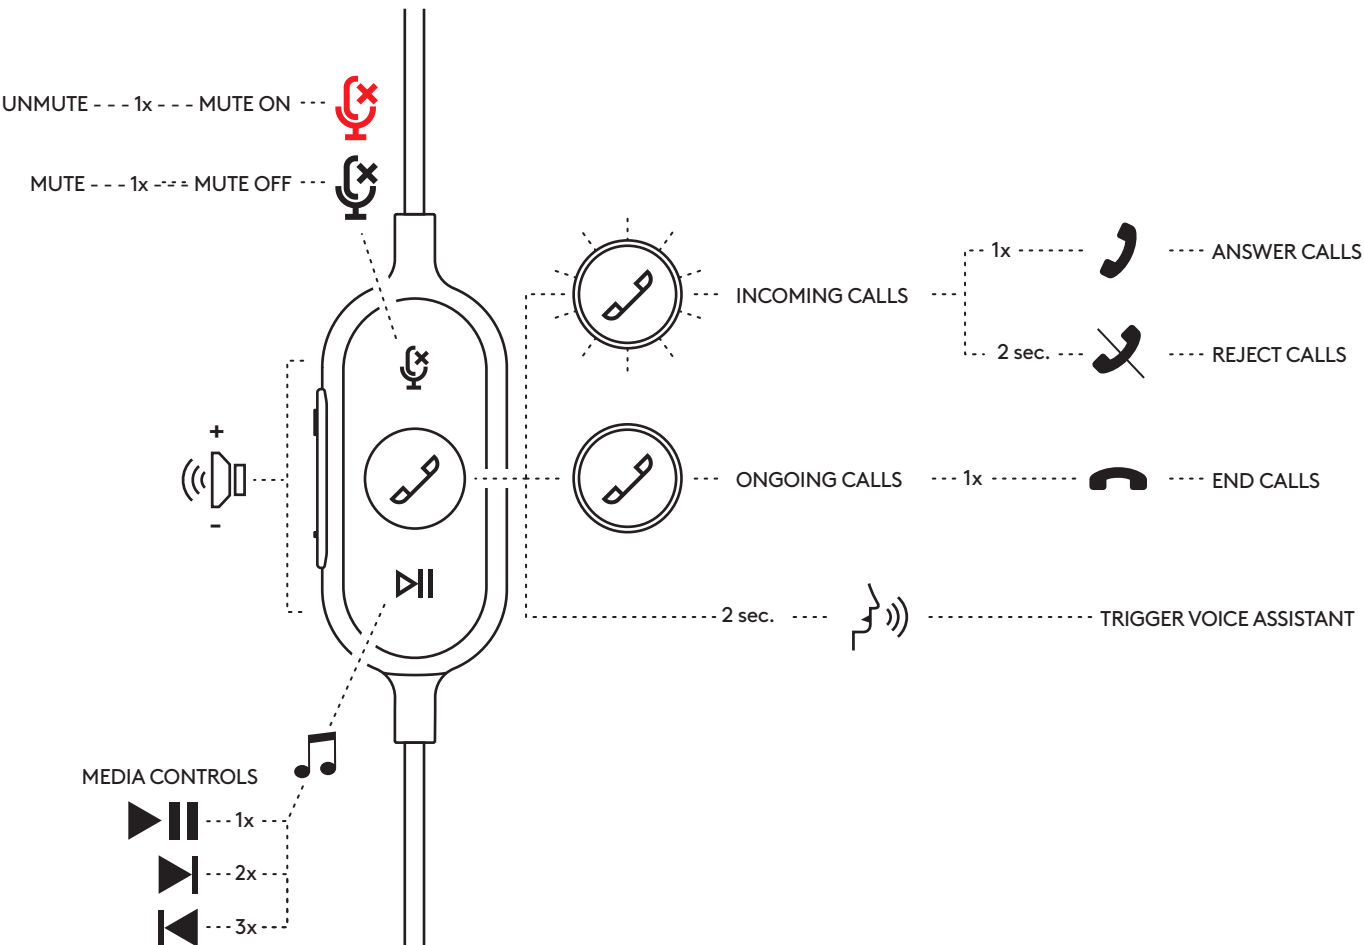

LOGI TUNE (PC COMPANION APP)

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates, helps you adjust what you hear with 5 band EQ customization, and helps you control how you are heard with mic gain, sidetone controls, and more. The distraction-free mini-app allows you to make audio adjustments while in an active video call.

Learn more & download Logi Tune at:
www.logitech.com/tune

ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

UPDATE YOUR HEADSET

It is recommended to update your headset. To do so, download Logi Tune from www.logitech.com/tune

DIMENSION

Headset:

Height x Width x Depth: 165.93 mm x 179.73 mm x 66.77 mm

Weight: 0.211 Kg

Ear pad dimensions:

Height x Width x Depth: 65.84 mm x 65.84 mm x 18.75 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 21.5 mm x 15.4 mm x 7.9 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows, Mac or Chrome based computer with available *USB-C* or *USB-A* port.

USB-C compatibility with mobile devices depends on device models.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Impedance: 32 Ohms

Sensitivity (headphone): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (driver level)

Sensitivity (microphone): Main mic: -48 dBV/Pa, Secondary mic: -40 dBV/Pa


Frequency response (Headset): 20-16 kHz

Frequency response (Microphone): 100-16 kHz (mic component level)


Cable length: 1.9 m

www.logitech.com/support/zone750

PRÉSENTATION DU PRODUIT

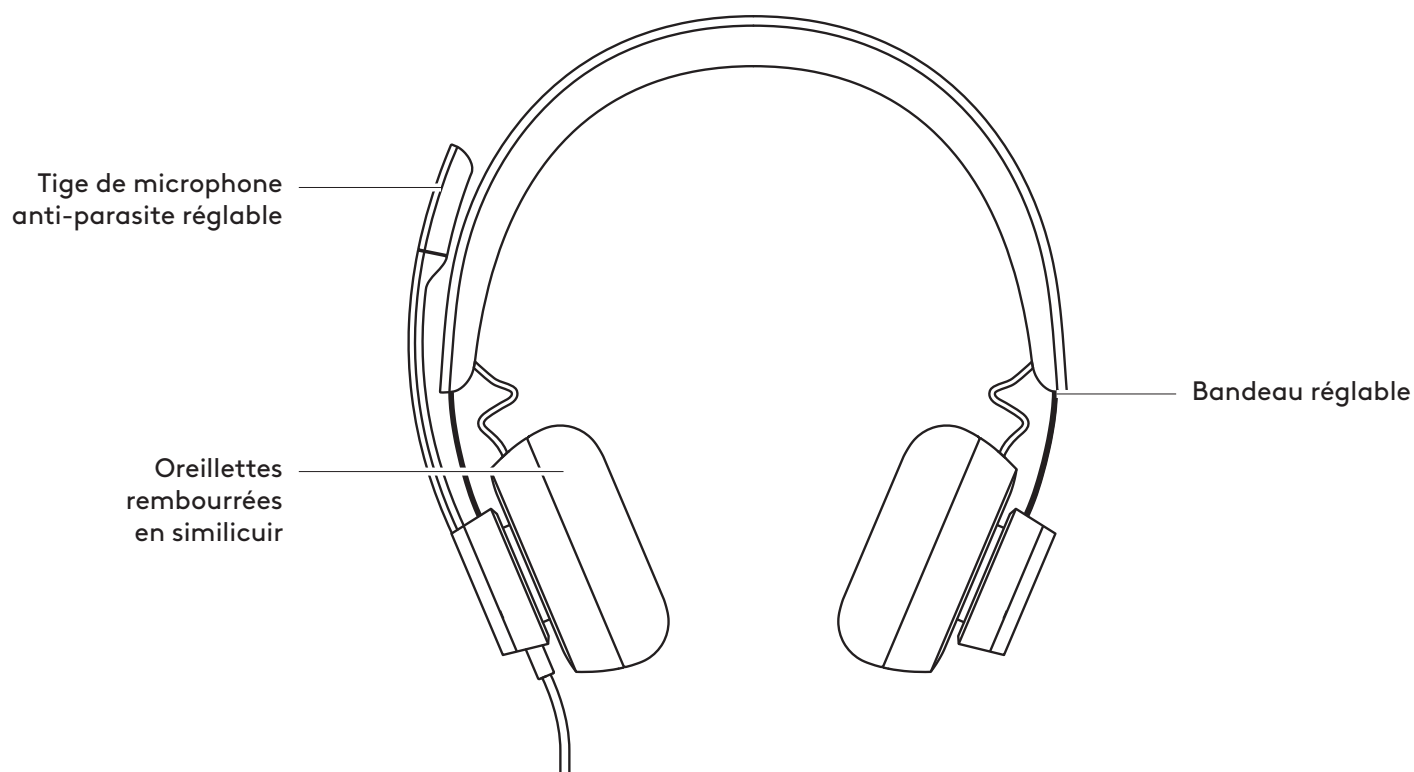


CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

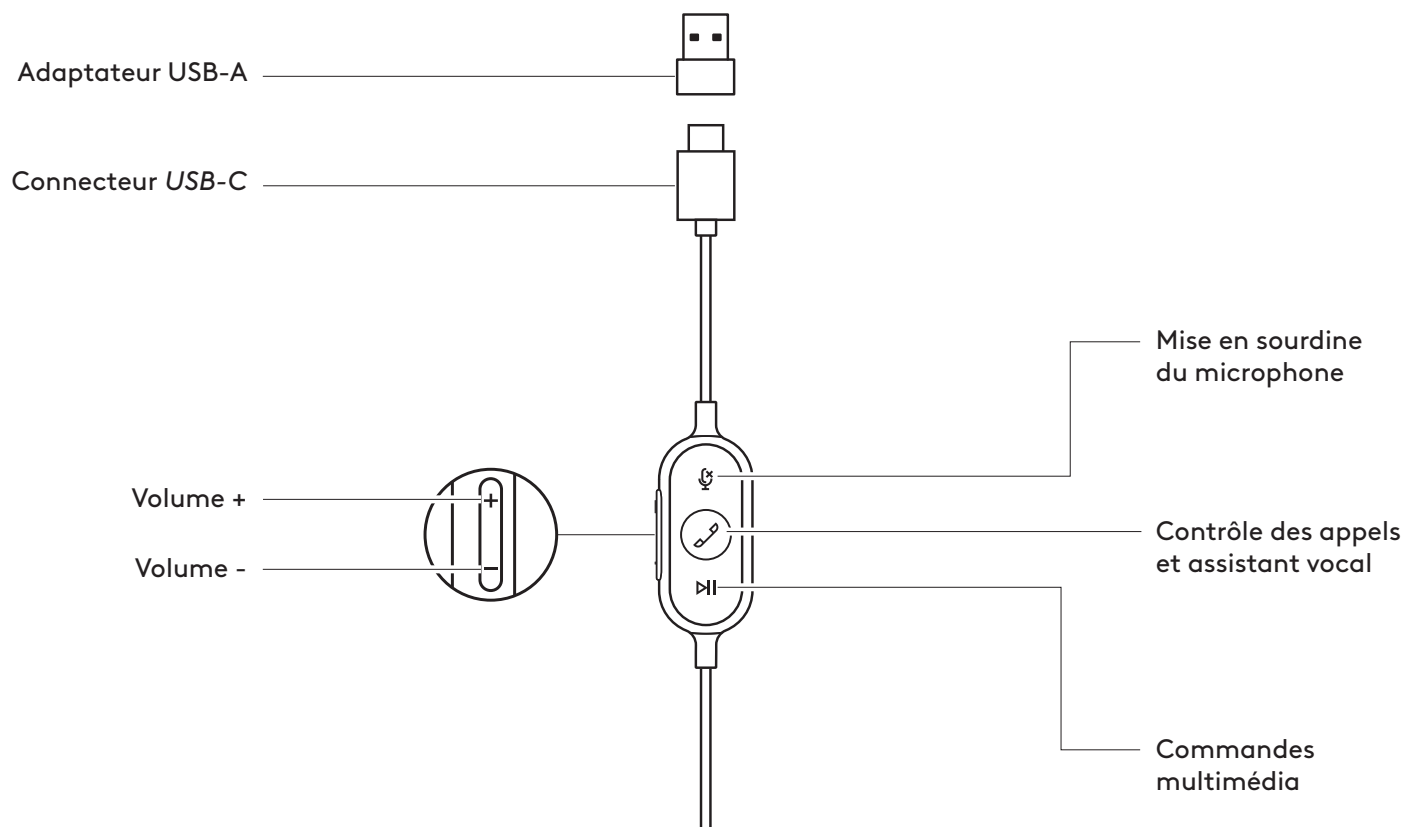

CONTENU DU COFFRET


1. Casque avec contrôleur intégré et connecteur *USB-C*
2. Adaptateur *USB-A*
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur



BRANCHEMENT DU CASQUE

Connexion via *USB-C*


1. Branchez le connecteur *USB-C* dans le port *USB-C* de l'ordinateur.

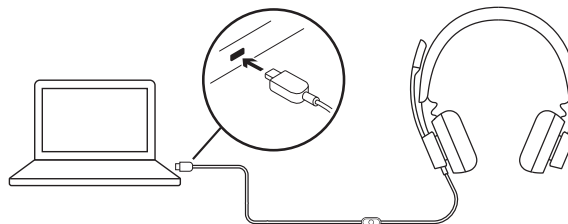

Connexion via *USB-A*


1. Branchez le connecteur *USB-C* à l'adaptateur *USB-A*.
2. Branchez le connecteur *USB-A* dans le port *USB-A* de votre ordinateur.

Remarque: utilisez uniquement l'adaptateur *USB-A* avec le casque fourni.

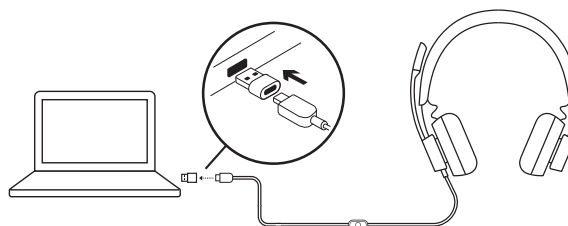


AJUSTEMENT DU CASQUE

Réglez le casque en faisant glisser le bandeau ouvert ou fermé de chaque côté.

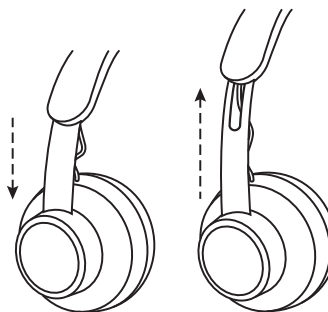

AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICROPHONE


1. La tige du micro pivote sur 270 degrés.
Portez-la à gauche ou à droite. Pour une expérience musicale optimale, nous vous recommandons de porter le casque avec le microphone sur la gauche. Des indicateurs gauche/droite se trouvent sur les côtés du casque.
2. Réglez l'emplacement de la tige du microphone flexible pour mieux capter votre voix.

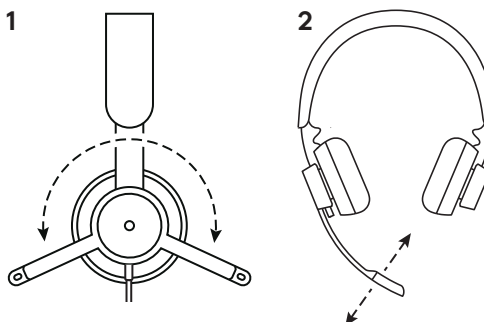

COMMANDES INTÉGRÉES ET TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE

Bouton	Utilisation		Témoin lumineux	Action
	Couper le son	Sourdine activée	Témoin ROUGE en continu	Brève pression pour mettre en sourdine/ activer le micro
		Sourdine désactivée	Aucun signal lumineux	
	Commandes des appels	Appels entrants	Témoin BLANC clignotant	Brève pression pour prendre les appels
		Appels en cours	Témoin BLANC en continu	Pression de 2 secondes pour rejeter les appels
	Assistant vocal		Aucun signal lumineux	Brève pression pour mettre fin aux appels
	Commandes multimédia		Aucun signal lumineux	Pression de 2 secondes pour déclencher l'assistant vocal*
				Brève pression pour lire/mettre en pause
				Deux pressions pour passer à la piste suivante
+	Volume		Aucun signal lumineux	Trois pressions pour passer à la piste précédente
				Brève pression pour augmenter le volume
-				Brève pression pour baisser le volume

*La fonctionnalité de l'assistant vocal peut dépendre des modèles.

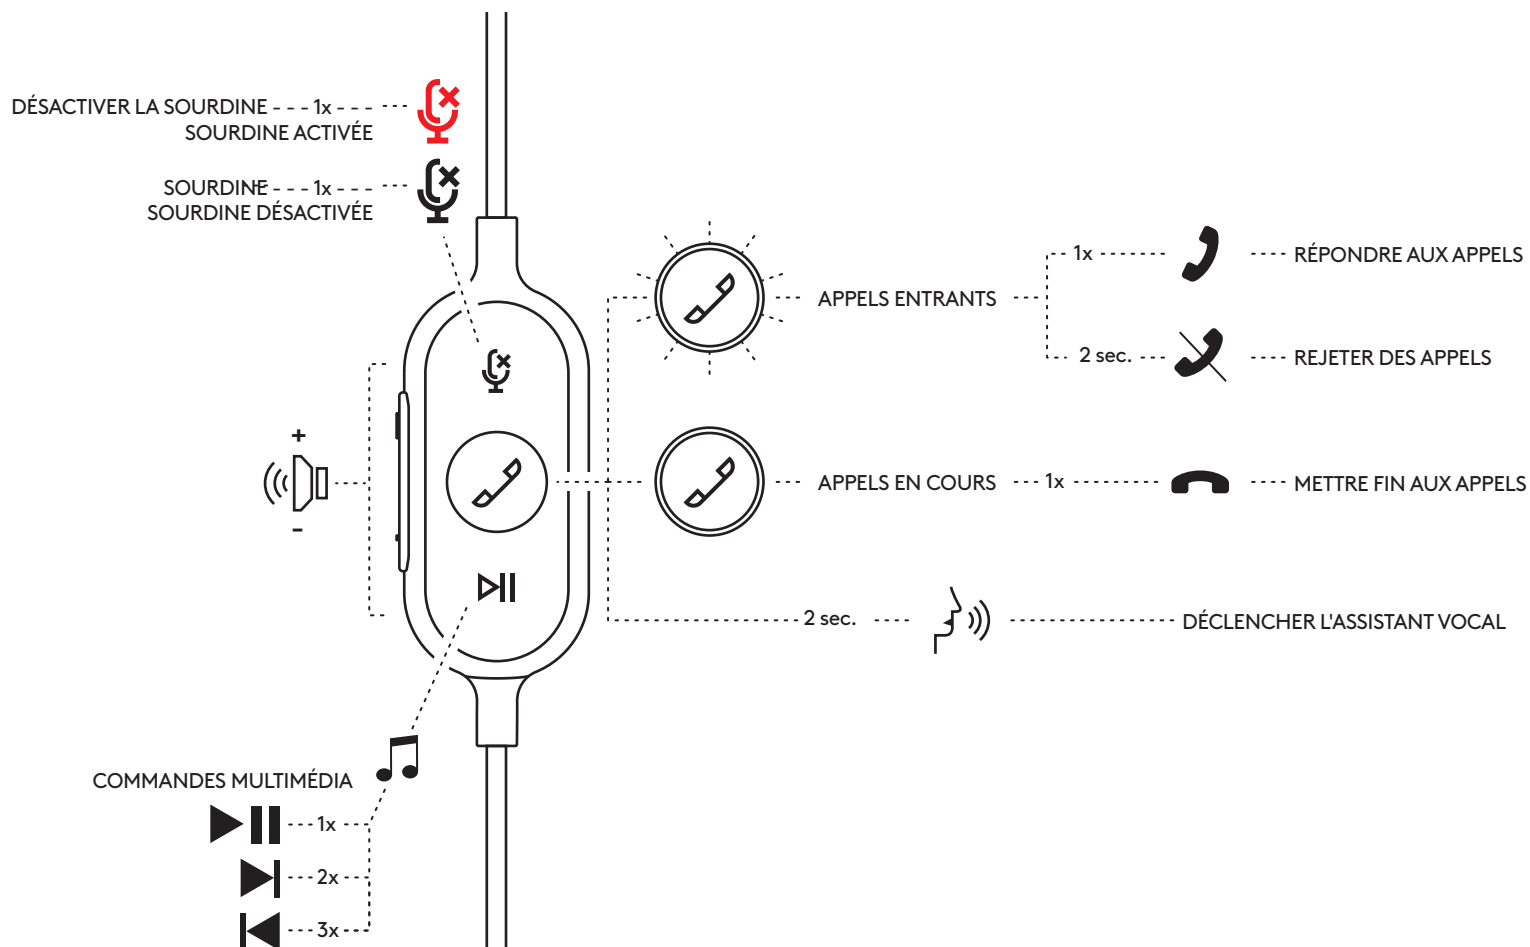

LOGI TUNE (APPLICATION COMPAGNON PC)

Logi Tune vous permet de doper les performances de votre casque grâce à des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel, de régler votre son grâce à cinq bandes d'égaliseur et de contrôler la manière dont vous êtes entendu grâce au gain du microphone, aux commandes de tonalité, et plus encore. Cette mini-application d'optimisation vous permet d'effectuer vos réglages pendant une communication vidéo.

En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur:
www.logitech.com/tune

RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La tonalité vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

MISE À JOUR DE VOTRE CASQUE

Il est recommandé de mettre à jour votre casque. En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur www.logitech.com/tune

DIMENSIONS

Casque:

Hauteur x largeur x profondeur: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Poids: 0,211 Kg

Dimensions des oreillettes:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptateur:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

CONFIGURATION REQUISE

Ordinateur sous Windows, Mac ou Chrome avec un port USB-C ou USB-A disponible. Compatibilité USB-C avec les dispositifs mobiles en fonction de leur modèle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Impédance d'entrée: 32 Ohms

Sensibilité (casque): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (niveau du transducteur)

Sensibilité (microphone): Micro principal: -48 dBV/Pa, micro secondaire: -40 dBV/Pa

Réponse en fréquence (casque): 20 à 16 kHz

Réponse en fréquence (microphone): 100-16 kHz (niveau du composant du micro)


Longueur du câble: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

COMPONENTES DEL PRODUCTO




CONTROLADOR INTEGRADO EN EL CABLE

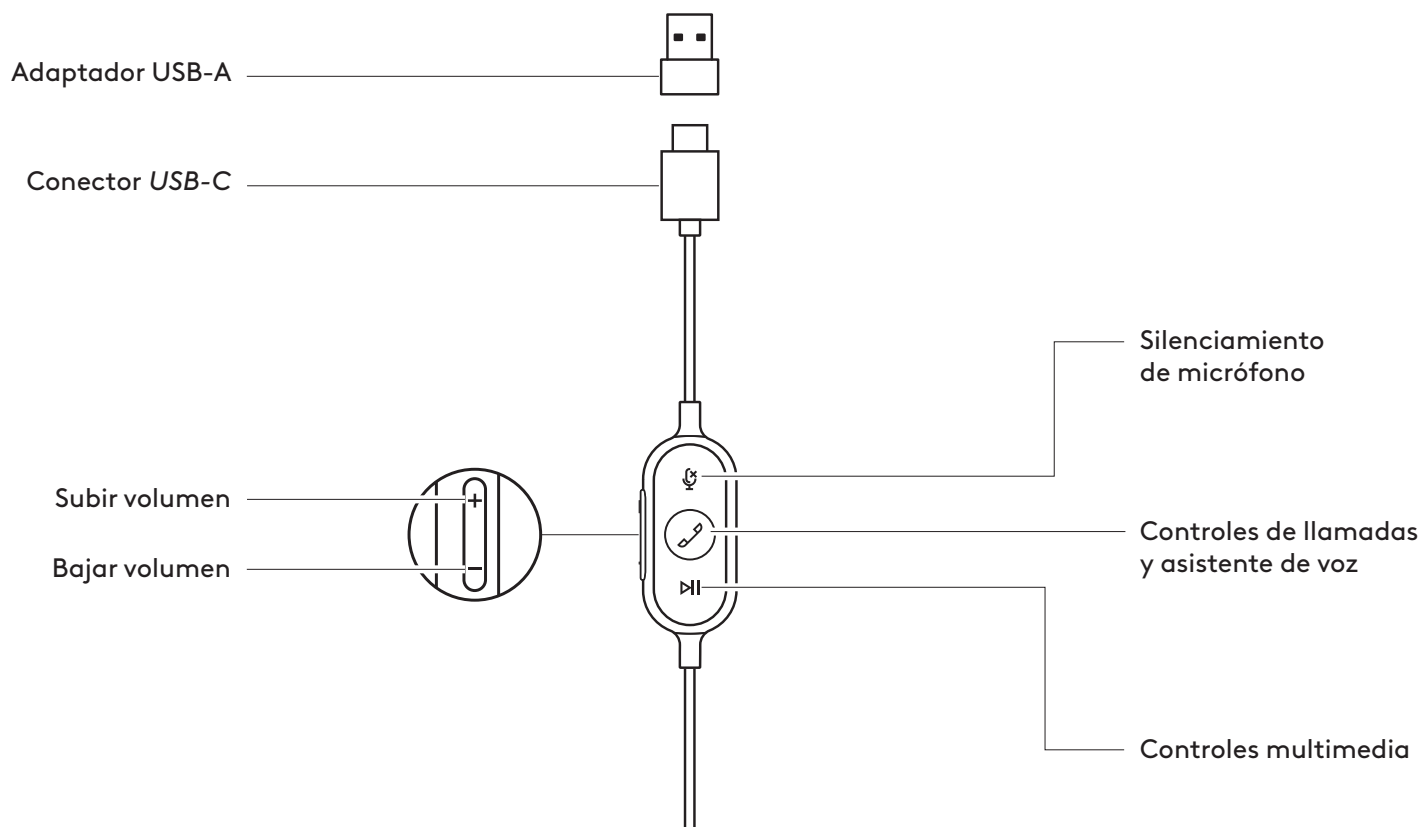

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Auriculares con micrófono, controlador integrado en el cable y conector *USB-C*
2. Adaptador *USB-A*
3. Bolsa de viaje
4. Documentación del usuario



CONEXIÓN DE LOS AUDÍFONOS


Mediante *USB-C*

1. Conecta el conector *USB-C* al puerto *USB-C* de la computadora.

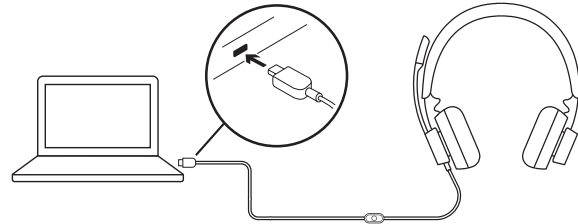


Mediante *USB-A*

1. Conecta el conector *USB-C* al adaptador *USB-A*.
 2. Conecta el conector *USB-A* al puerto *USB-A* de la computadora.
- Nota: Usa únicamente el adaptador *USB-A* con los auriculares suministrados.

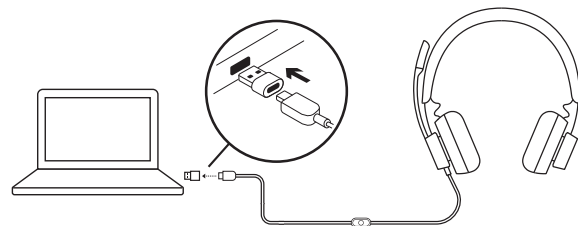


AJUSTE DE LOS AURICULARES

Para ajustar los auriculares, desliza para abrir o cerrar la diadema por ambos lados.

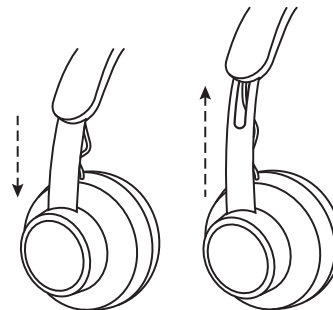

AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO


1. La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo. Para obtener la mejor experiencia musical, recomendamos usar los auriculares con el micrófono a la izquierda. Los indicadores izquierdo/derecho se pueden encontrar en el lateral de los auriculares.
2. Ajusta la ubicación de la varilla de micrófono flexible para capturar mejor la voz.

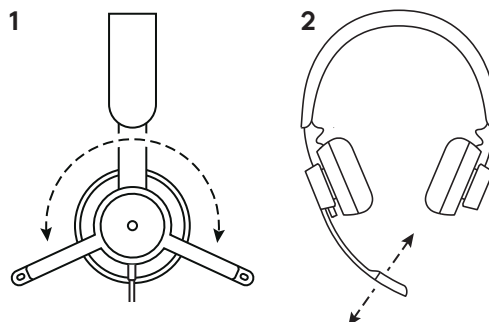

CONTROLES INTEGRADOS EN EL CABLE DE LOS AURICULARES E INDICADOR LUMINOSO

Botón	Uso		Indicador luminoso	Acción
	Silencio	Silencio activado	ROJO permanente	Pulsación corta para silenciar/ reactivar sonido
		Desactivar silenciar	Apagado	
	Controles de llamadas	Llamadas entrantes	Destellos BLANCOS	Pulsación corta para contestar llamadas
		Llamadas en curso	BLANCO permanente	Pulsación de 2 segundos para rechazar llamadas
	Asistente de voz		Apagado	Pulsación de 2 segundos para activar el asistente de voz*
	Controles multimedia		Apagado	Pulsación corta para Reproducir/Pausar
				Doble pulsación para avanzar pista
				Triple pulsación para retroceder pista
+	Volumen		Apagado	Pulsación corta para subir volumen
-				Pulsación corta para bajar volumen

*La función de asistente de voz puede depender de los modelos de dispositivo.

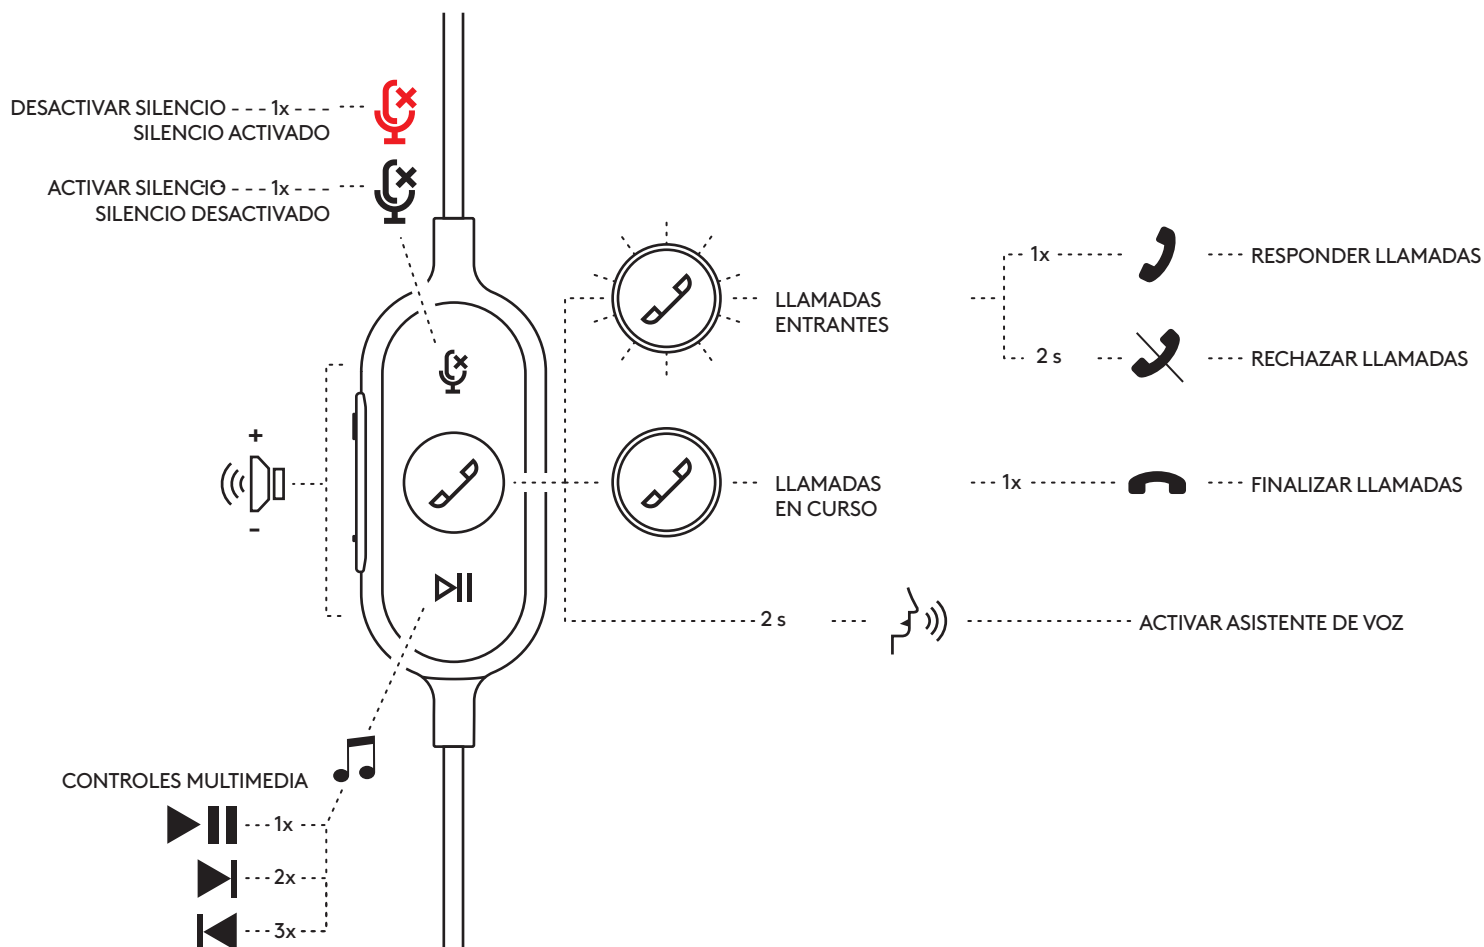

LOGI TUNE (APLICACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PC)

Logi Tune ayuda a mejorar el desempeño de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware, ayuda a ajustar lo que se oye con personalización de ecualizador de 5 bandas y ayuda a controlar cómo te oyen con ganancia del micrófono, controles de tono lateral y mucho más. La miniaplicación sin distracciones superfluas permite realizar ajustes de audio mientras se está en una videollamada activa.

Obtén más información y descarga Logi Tune en:
www.logitech.com/tune

AJUSTAR EL TONO LATERAL

El tono lateral permite oír la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En Logi Tune, selecciona la función de tono lateral y ajusta el control giratorio.

- Un número alto significa que se oye más sonido externo.
- Un número bajo significa que se oye menos sonido externo.

ACTUALIZAR LOS AURICULARES

Es aconsejable actualizar los auriculares. Para ello, descarga Logi Tune desde www.logitech.com/tune

DIMENSIONES

Auriculares:

Altura x Anchura x Profundidad: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 kg

Dimensiones de almohadillas:

Altura x Anchura x Profundidad: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptador:

Altura x Anchura x Profundidad: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Computadora con Windows, Mac o Chrome con puerto USB-C o USB-A disponible. La compatibilidad USB-C con dispositivos móviles depende de los modelos de dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (audífono): 99 dB SPL/1 mW/1 kHz (nivel de transductor)

Sensibilidad (micrófono): micrófono principal: -48 dBV/Pa, micrófono secundario: -40 dBV/Pa


Respuesta de frecuencia (auriculares): 20-16 kHz

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100-16 kHz (nivel de componente de micrófono)


Longitud de cable: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

CONHECER O PRODUTO

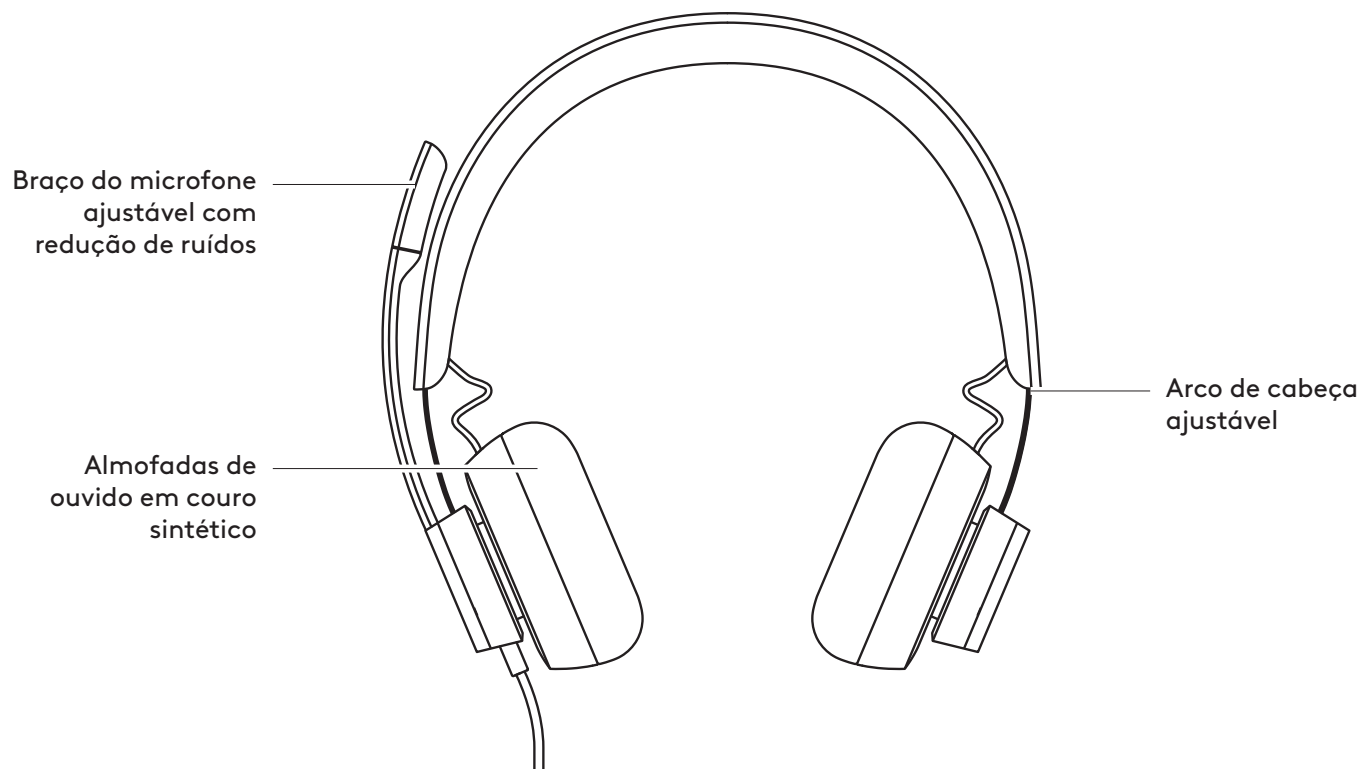


CONTROLADOR INTEGRADO NO FIO

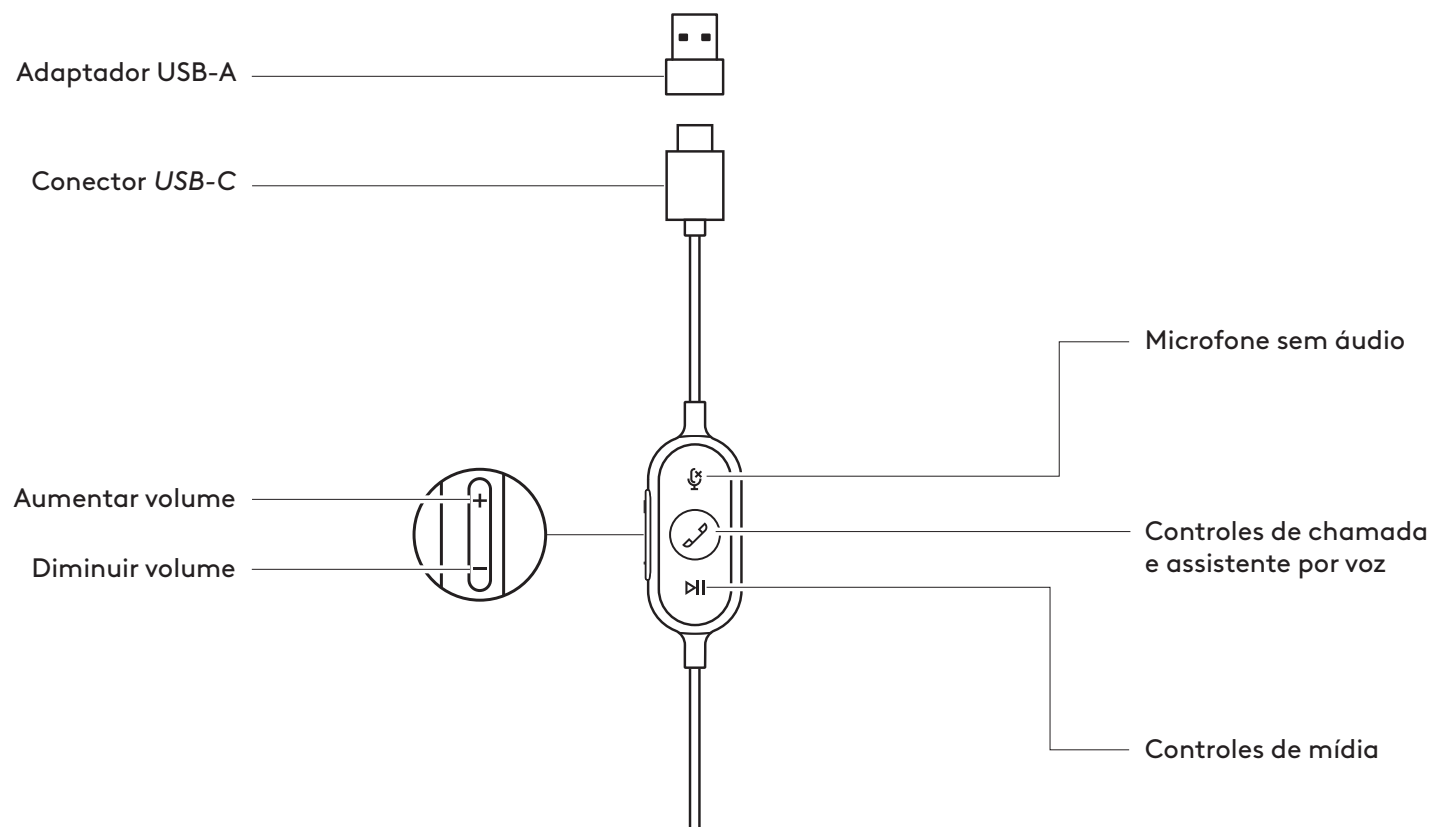

CONTEÚDO DA CAIXA


1. Headset com controlador integrado no fio e conector *USB-C*
2. Adaptador *USB-A*
3. Bolsa para transporte
4. Documentação do usuário



CONECTANDO O HEADSET

Conectar via *USB-C*


1. Conecte o conector *USB-C* na porta *USB-C* do seu computador.

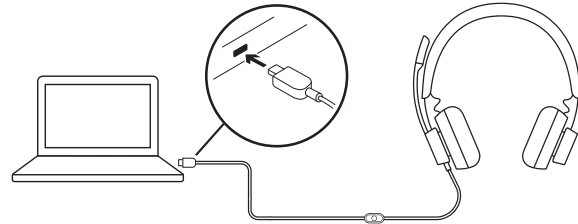

Conecte-se via *USB-A*


1. Conecte o conector *USB-C* ao adaptador *USB-A*.
2. Conecte o conector *USB-A* à porta *USB-A* do computador.

Nota: Use apenas o adaptador *USB-A* com o headset fornecido

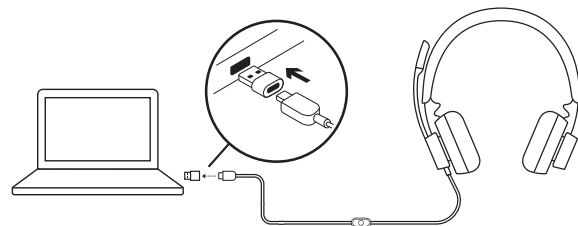


AJUSTE DO HEADSET

Ajuste o headset abrindo ou fechando o arco de cabeça em ambos os lados.

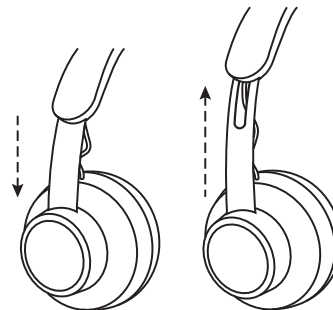

AJUSTE DO BRAÇO DO MICROFONE


1. O braço do microfone gira 270 graus. Use-o no lado esquerdo ou direito. Para obter uma melhor experiência musical, recomendamos usar o headset com o microfone do lado esquerdo. As indicações de lado esquerdo/direito também podem ser encontradas na lateral do headset.
2. Ajuste o braço do microfone flexível para capturar melhor a voz.

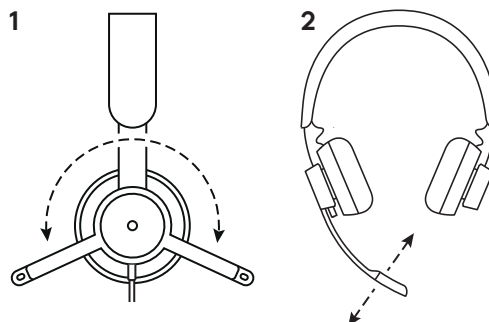

CONTROLES INTEGRADOS NO FIO DO HEADSET E INDICADOR LUMINOSO

Botão	Uso		Indicador luminoso	Ação
	Sem som	Silêncio ativado	VERMELHO estável	Pressione brevemente para ativar/desativar o áudio
		Sem áudio desativado	Nenhuma luz	
	Controles de chamada	Chamadas recebidas	BRANCO piscando	Pressione brevemente para atender chamadas
		Chamadas em andamento	BRANCO estável	Pressione por 2 segundos para rejeitar chamadas
	Assistente por voz		Nenhuma luz	Pressione brevemente para encerrar chamadas
	Controles de mídia		Nenhuma luz	Pressione por 2 segundos para ativar o assistente por voz*
				Pressione brevemente para pausar/reproduzir
				Pressione duas vezes para passar para a faixa seguinte
+	Volume		Nenhuma luz	Pressione três vezes para voltar para a faixa anterior
-				Pressione brevemente para aumentar o volume
				Pressione brevemente para diminuir o volume

*A funcionalidade do assistente por voz pode depender dos modelos de dispositivo.

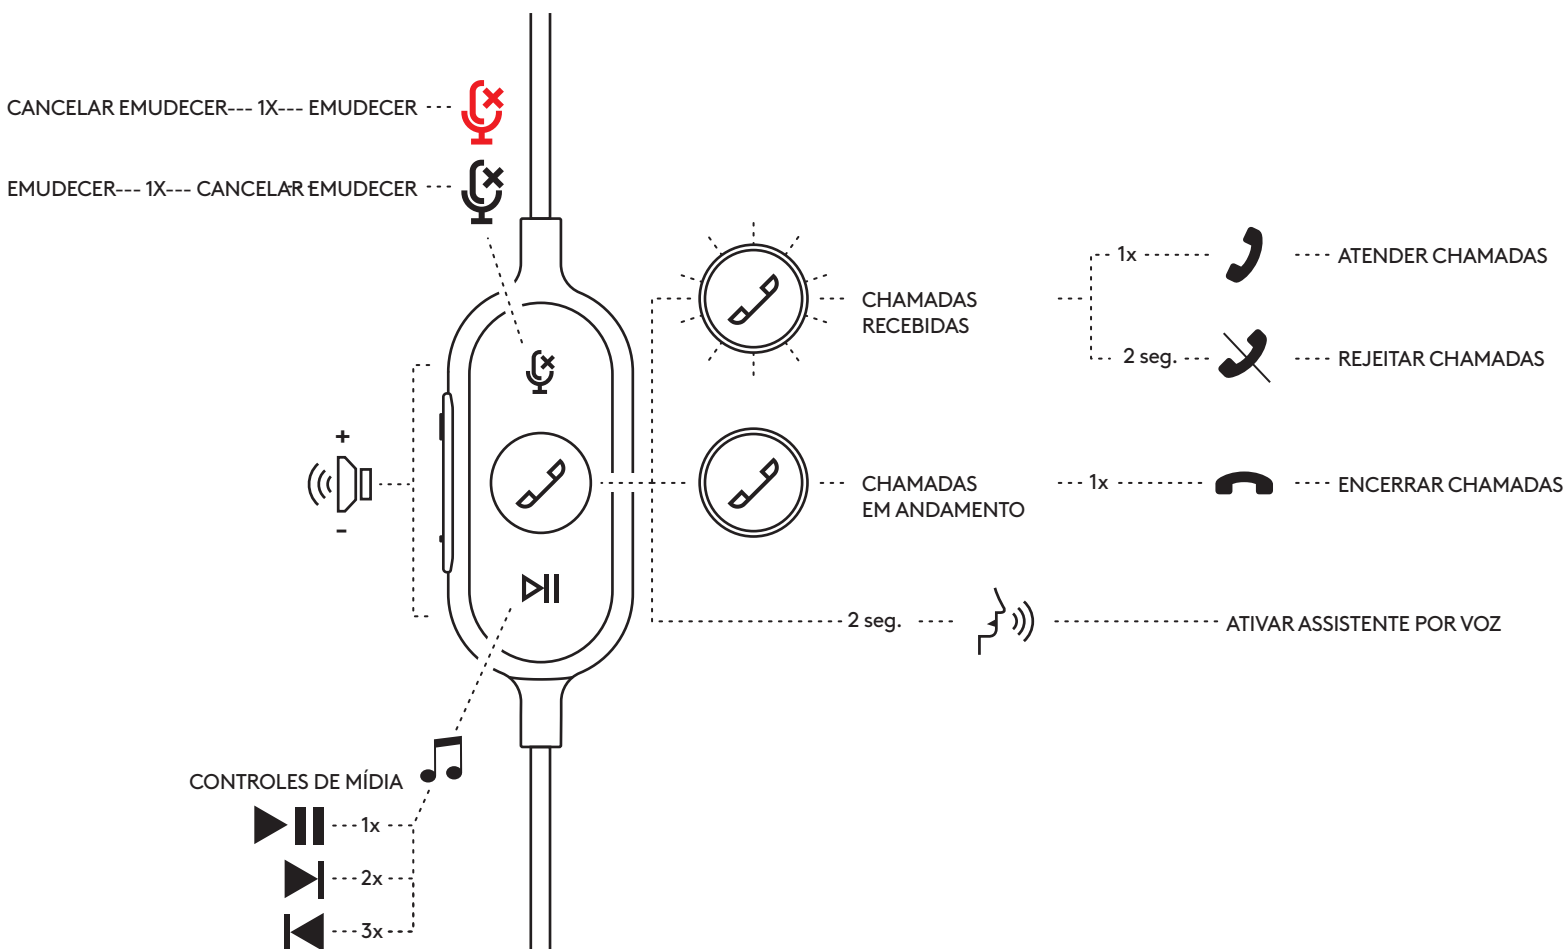

LOGI TUNE (APLICATIVO COMPLEMENTAR PARA PC)

O Logi Tune ajuda a melhorar o desempenho do headset com atualizações periódicas de software e firmware, ajuda a ajustar o que você ouve com a personalização do equalizador de 5 bandas e ajuda a controlar como você é ouvido com o ganho de microfone, controles de sidetone e muito mais. O miniaplicativo permite que você faça ajustes de áudio durante uma chamada de vídeo ativa.

Saiba mais e faça download do Logi Tune em: www.logitech.com/tune

AJUSTANDO SIDETONE

O Sidetone permite que você ouça sua própria voz durante as conversas, assim você fica ciente de quão alto está falando. No Logi Tune, selecione o recurso lateral e ajuste o seletor de acordo.

- Um número maior significa que você ouve mais som externo.
- Um número menor significa que você ouve menos som externo.

ATUALIZE O HEADSET

Recomenda-se atualizar o headset. Baixe Logi Tune em www.logitech.com/tune

DIMENSÃO

Headset:

Altura x largura x profundidade: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 Kg

Dimensões dos fones acolchoados:

Altura x largura x profundidade: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptador:

Altura x largura x profundidade: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITOS DE SISTEMA

Computador baseado em Windows, Mac ou Chrome com USB-C disponível ou porta USB-A. A compatibilidade do *USB-C* com dispositivos móveis depende dos modelos dos dispositivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância de entrada: 32 ohms

Sensibilidade (headphone): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (nível de driver)

Sensibilidade (microfone): Microfone principal: -48 dBV/Pa,
Microfone secundário: -40 dBV/Pa

Resposta de frequência (fone de ouvido): 20-16 kHz

Resposta de frequência (microfone): 100-16 kHz (nível de componente de microfone)

Comprimento do cabo: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750