

QUE CONTIENT
LA BOÎTE?



Le décodeur télé TekSavvy




Le câble Ethernet



L'adaptateur
d'alimentation



Le câble
HDMI



2 piles AAA



La télécommande
TekSavvy

Installation de TEKSAVVY télé




Important : l'adaptateur de l'alimentation est la dernière pièce à connecter; il devrait être branché dans la prise électrique seulement APRÈS que les câbles HDMI et Ethernet (si requis) aient été correctement branchés à votre décodeur télé

DÉCODEUR TÉLÉ TEKSAVVY




CÂBLE HDMI

- 1 Connectez le décodeur télé TekSavvy Télé à votre télévision au moyen du câble HDMI fourni.

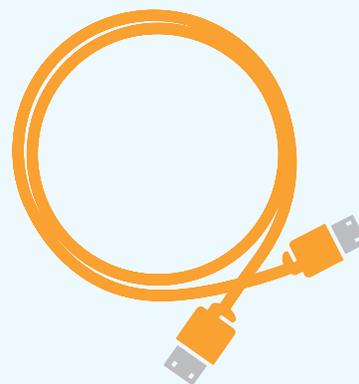


CÂBLE ETHERNET

- 2 Branchez le câble Ethernet à votre modem ou routeur. Si vous utilisez un réseau sans fil, le guide à l'écran vous indiquera comment vous brancher au décodeur TekSavvy.

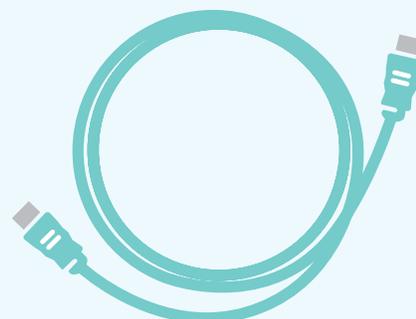

TÉLÉCOMMANDE TÉLÉ

- 3 Retirez le couvercle de pile à l'arrière de la batterie en utilisant la languette. Insérez les piles AAA fournies et refermez le couvercle.



ADAPTATEUR D'ALIMENTATION


- 4 Connectez l'adaptateur d'alimentation de votre télé TekSavvy puis branchez-le à une prise électrique.



SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L'ÉCRAN

- 5 Suivez le guide à l'écran pour connecter votre décodeur télé TekSavvy au réseau sans-fil.

TÉLÉCOMMANDE

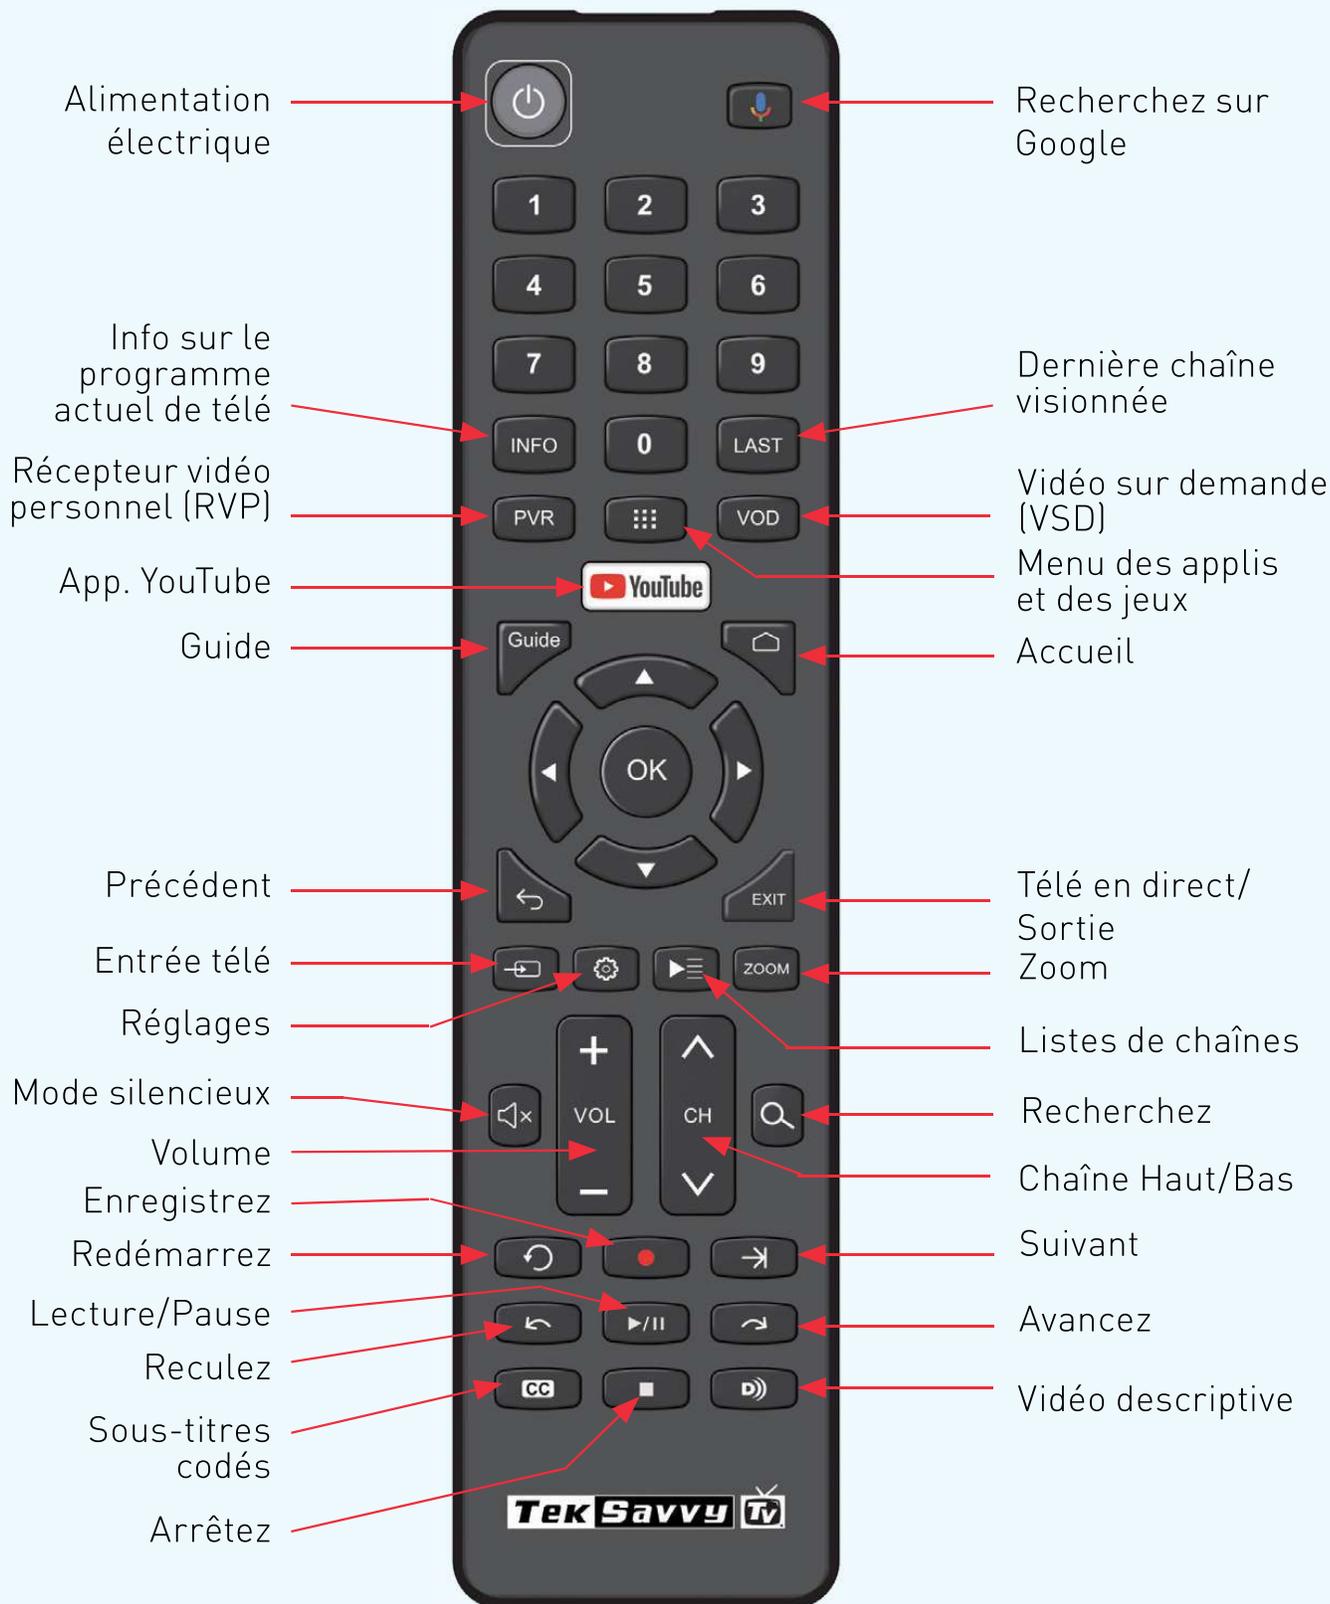

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

RESTEZ PROTÉGÉ AVANT TOUT

Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à être sécuritaire. Néanmoins, son usage inapproprié peut provoquer un risque d'incendie ou résulter en un choc électrique. Les dispositifs de sécurité intégrés dans cet appareil vous protégeront, à condition que vous l'utilisiez adéquatement :

Veillez lire, conserver et suivre les instructions suivantes :

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Évitez de faire tomber, de secouer ou de cogner l'appareil. C'est sérieux.
- **Aucune température extrême** : l'appareil ne doit pas être utilisé en dehors d'une température oscillant entre 0°C et 40°C.
- **Évitez donc la chaleur**. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (ou d'amplificateurs) comme des appareils de chauffage, des cuisinières, des radiateurs et de bouches de chauffage.
- **Et ne bloquez pas l'ouverture d'aération**. Ne bloquez aucun orifice d'aération.
- **Pas d'eau non plus** : n'utilisez pas l'appareil ou la télécommande en étant proche de l'eau et faites en sorte qu'ils ne soient pas mouillés. Veuillez nettoyer seulement avec un linge sec.
- **Maintenez une distance de 20 cm entre vous et l'appareil**. Installez et faites fonctionner le décodeur à une distance minimale de 20 cm de votre corps.
- **Faites attention au cordon électrique**. Évitez de pincer le cordon ou de marcher dessus. Lorsque vous branchez le cordon électrique, protégez-le en le plaçant de telle sorte que personne ne puisse marcher dessus ou que des objets ne puissent pas exercer une pression au-dessus ou sur le cordon.
- **Faites aussi attention aux prises électriques murales**. Ne les surchargez pas.
- **Débranchez l'appareil en cas de** foudre ou avant de longues périodes d'inactivité (comme lorsque vous sortez).
- Pour tout entretien, référez-vous à un personnel de service qualifié.
- L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière – si le cordon d'alimentation électrique ou la prise électrique sont endommagés, par exemple. Ou si du liquide a été renversé sur le cordon ou s'il a été exposé à de la pluie ou de l'humidité. Ou encore si quelque chose est tombé dedans. Ou si vous l'avez fait tomber. Ou s'il ne fonctionne pas normalement.

LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

L'ÉCRAN EST NOIR? VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LES INSTRUCTIONS SUR ÉCRAN OU LE LOGO DE TEKSAVVY TÉLÉ?

- 1 Assurez-vous que la télé est allumée.
- 2 Assurez-vous que le décodeur télé TekSavvy est allumé. Lorsque le décodeur est allumé (ON), la lumière sur le panneau avant est bleue. Une lumière rouge indique que le décodeur télé TekSavvy est éteint (OFF), mais qu'il est toujours alimenté en électricité. Veuillez appuyer sur le bouton de mise en marche de la télécommande ou sur le décodeur télé TekSavvy pour l'allumer. Veuillez également vous assurer que le décodeur télé TekSavvy est branché à une connexion Internet de TekSavvy.
- 3 Assurez-vous que tous les câbles sont branchés correctement et sont bien fixés. Si nécessaire, débranchez puis rebranchez le câble HDMI pour déterminer s'il existe des problèmes de câblage.
- 4 Veuillez vérifier que vous avez sélectionné la bonne entrée pour connecter le décodeur télé TekSavvy. Appuyez sur la touche de sélection d'entrée (également appelée « Source ») sur votre télévision ou télécommande pour passer à travers les diverses entrées vidéo jusqu'à ce que vous voyiez l'écran télé TekSavvy.
- 5 Assurez-vous que le décodeur télé TekSavvy est branché à une prise électrique active.

VOUS NE POUVEZ PAS VOIR D'IMAGE SUR VOTRE TÉLÉ?

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CONNECTER À VOTRE RÉSEAU SANS- FIL RÉSIDENTIEL?

- 1 Assurez-vous d'être suffisamment proche de votre routeur sans-fil. Ajustez l'emplacement du décodeur télé TekSavvy par rapport à votre routeur si c'est nécessaire.
- 2 Assurez-vous que rien n'obstrue le signal, comme un mur en ciment situé entre le décodeur télé TekSavvy et votre routeur sans-fil.

- 3 Rendez-vous au menu relatif aux réglages en appuyant sur la touche appropriée sur la télécommande de votre télé TekSavvy. Faites défiler le menu et sélectionnez « Réseau & Internet » pour vous assurer que vous êtes connectés à votre réseau sans-fil.

COMMENT CHANGER LES PILES DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE?

- 4 La télécommande télé TekSavvy utilise 2 piles AAA. Veuillez vous assurer que les piles que vous avez installées sont chargées et prêtes à l'utilisation.

Pour obtenir de meilleurs résultats, connectez directement votre décodeur télé TekSavvy au routeur Internet en utilisant le câble Ethernet fourni (ou un autre câble) et en sélectionnant « Connexion Ethernet » à partir de « Connexion Réseau » dans le menu relatif aux Réglages.

INFORMATION IMPORTANTE

AVIS DE CONFORMITÉ D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISDE)

Cet appareil est exempt d'une licence relative à l'émetteur et au récepteur qui est conforme à l'exemption de licence RSS d'Innovation, Sciences et Développement Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, incluant une interférence qui pourrait provoquer son fonctionnement indésirable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant l'interférence qui pourrait causer son fonctionnement indésirable. Cet équipement est conforme aux normes IC RSS-210 et CNR-Gen en vertu de la norme CNR-Gen.

AVIS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toutes les marques de commerce, les marques déposées, les noms de produits

et les logos mentionnés dans ce guide sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

TekSavvy télé est une marque déposée de TekSavvy Solutions Inc. Tous les droits sont réservés.

INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DE TEKSAVVY TÉLÉ

TekSavvy télé est fournie par son câblodistributeur affilié, Hastings Cable Vision Ltd. TekSavvy agit en tant qu'agent responsable des ventes, du soutien et de la facturation, tandis que Hastings Cable Vision est votre prestataire de services de télévision.

Des périodes d'interdiction régionales pourraient s'appliquer de temps à autre.

TekSavvy télé fonctionne seulement avec une connexion Internet admissible à haut débit dans votre domicile.

TekSavvy télé est assujéti aux modalités disponibles à :

<https://teksavvy.com/policies/legal-stuff/terms-conditions/>