


# MOBI FOLD FOR BUSINESS


セットアップガイド

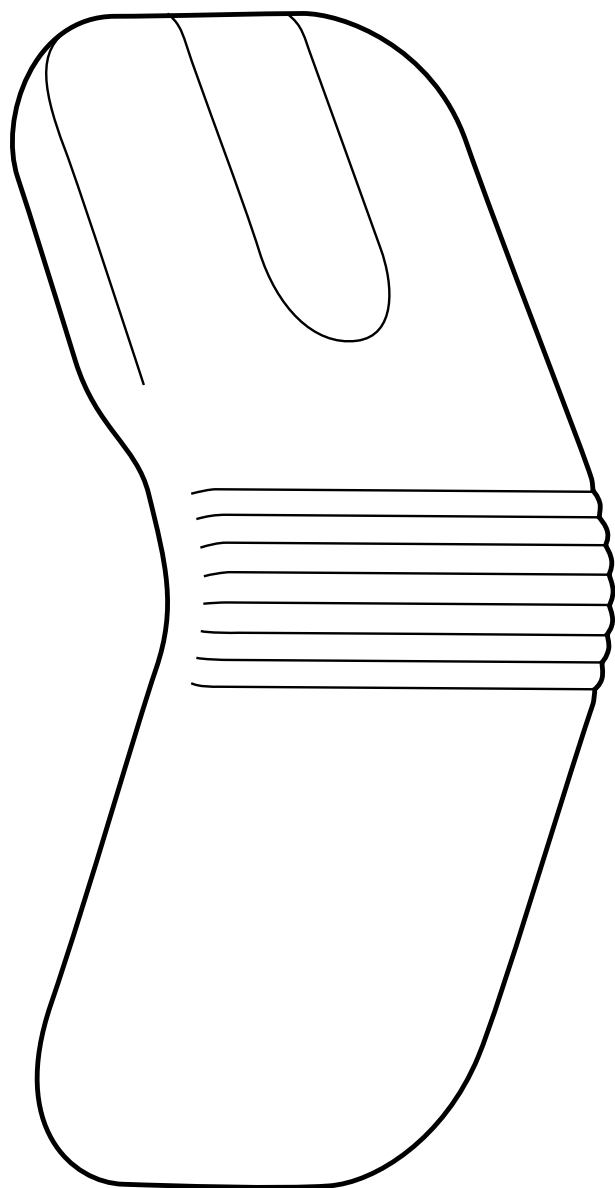

logicool®


## 製品について

### 上面図

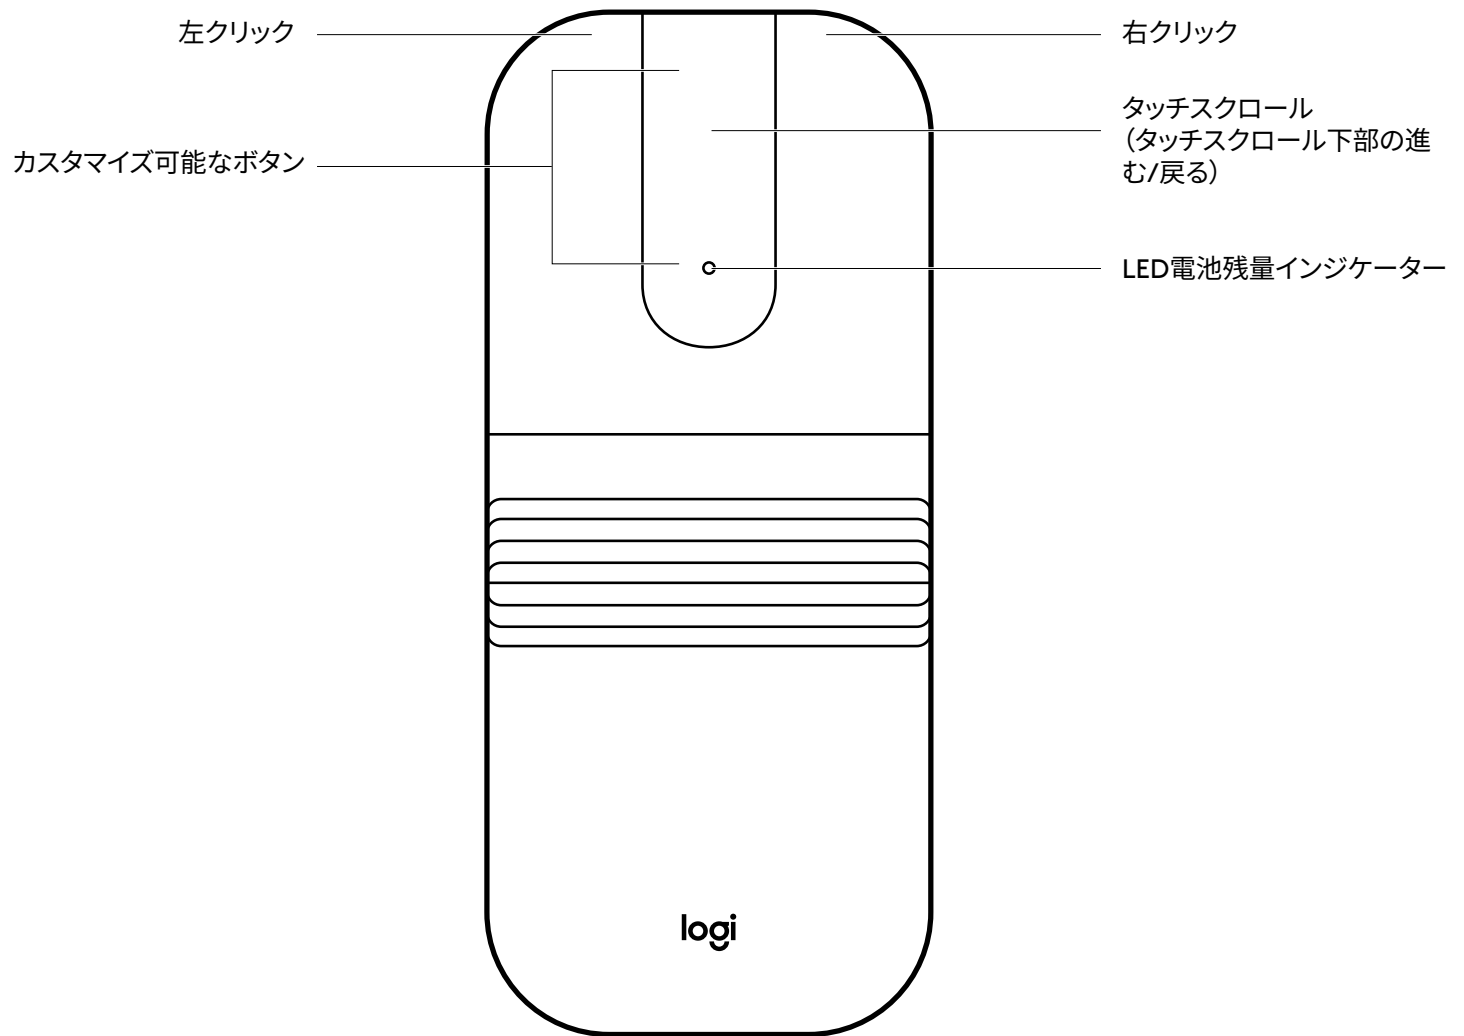


## 製品について

### 背面図

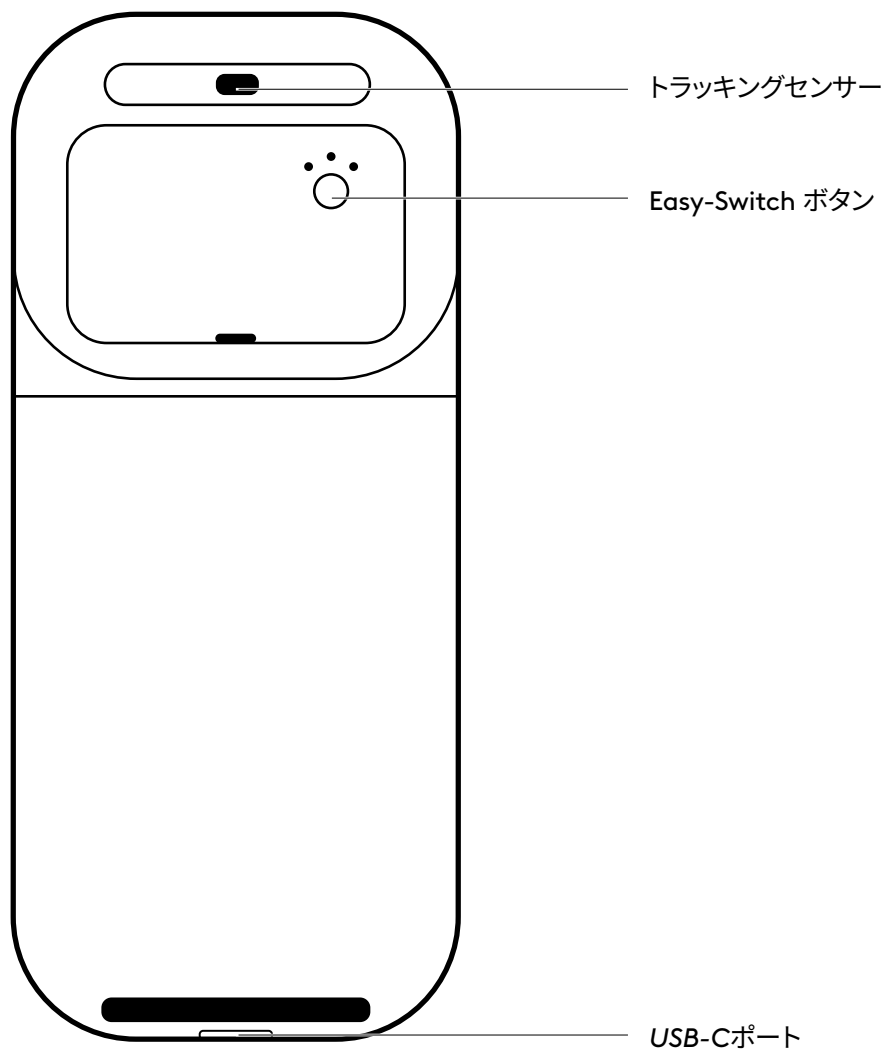


## パッケージ内容

1. Mobi Fold for Business
2. Logi Bolt USB-C レシーバー
3. 保証規定

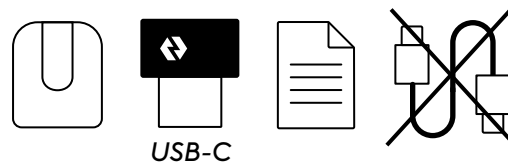


## マウスの電源のオン / オフ

1. マウスを展開すると電源オンになります。

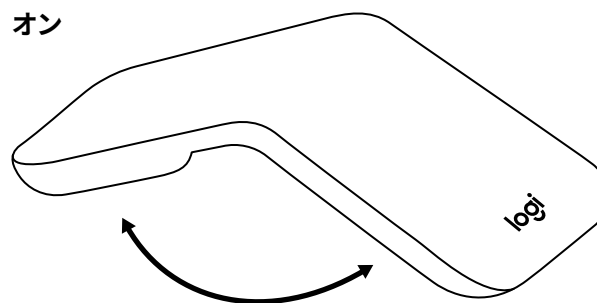


2. マウスを折りたたむと電源オフになります。

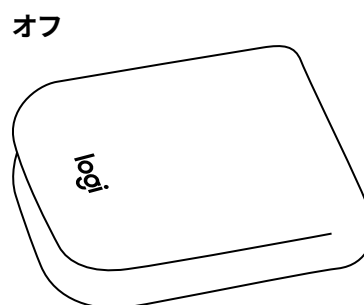


## マウスを LOGI BOLT 経由で接続する

1. デスクトップ、ノートパソコン、またはドッキングステーションの USB-C ポートに Logi Bolt レシーバーを挿入します。
2. マウスの電源を入れるためには、バッテリー収納部から絶縁タブを引き抜きます。

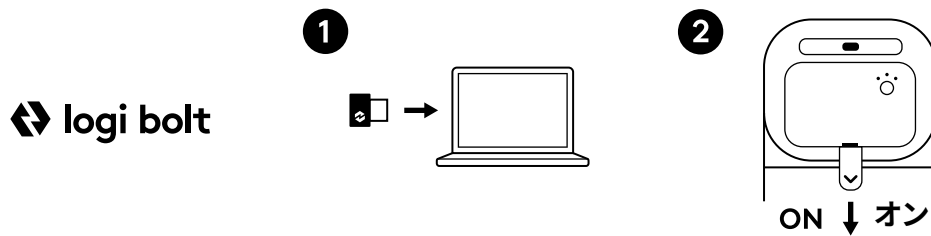

## マウスを BLUETOOTH® 経由で接続する

1. マウスの電源を入れるためには、バッテリー収納部から絶縁タブを引き抜きます。
2. LED が高速で点滅します。点滅しない場合、Easy-Switch ボタン (マウス背面) を3秒間押し続けます。ライトが点滅を開始したら、マウスはデバイスとペアリングできる準備ができています。
3. ノートパソコン/PC/タブレットで、Bluetooth® がオンになっていることを確認します。[設定] > [Bluetooth®] > [オン] の順に選択します。  
次に、デバイスリストから [Mobi Fold B] を選択します。

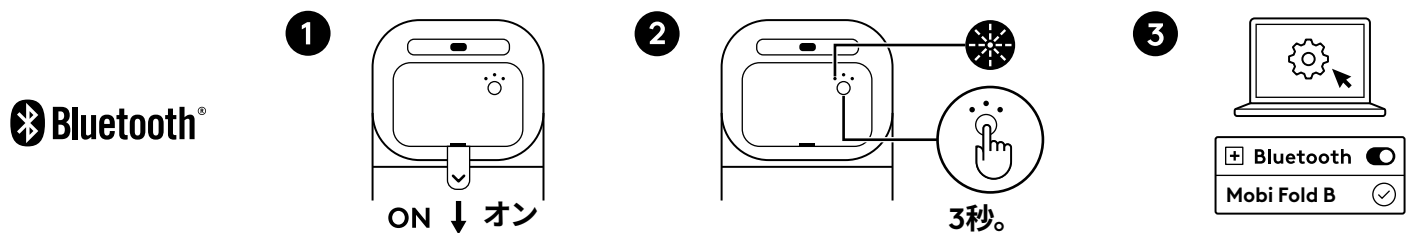


## 複数のデバイスと接続する

マウスは、Easy-Switch ボタンを使って最大3台のデバイスにペアリングし、Bluetooth® チャンネルを変更することができます。



1. Easy-Switch ボタンを**短く押し**て、希望の Bluetooth® チャンネルを選択します。
2. Easy-Switch ボタンを3秒間**長押し**します。Bluetooth® 検出は、Easy-Switchボタン上の白色LEDの高速点滅で開始します。

### EASY-SWITCH

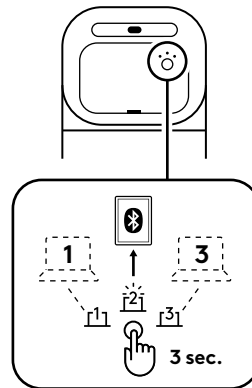


3. お使いのデバイスで、Bluetooth® がオンであることを確認します。  
[設定] > [Bluetooth®] > [オン] の順に選択します。

次に、デバイスリストから **[Mobi Fold B]** を選択します。



## 接続済みの複数デバイス間の接続を切り替える

対応する Easy-Switch ボタンを短く押し、マウス接続を接続済みのデバイスに切り替えます。

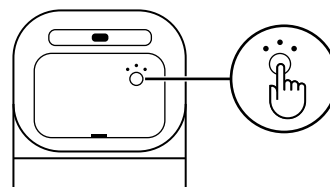

## 充電中

マウスのバッテリー残量が10%以下になると、バッテリーLED が赤で点滅します。

USB-C 充電ケーブル（別売）をマウスの充電ポートに接続してマウスを充電します。

- フル充電で最大1ヶ月使用可能
- 1分間の急速充電で最大22時間使用可能


### 注:

マウスのバッテリー寿命は使用状況により異なる場合があります。

## ソフトウェア カスタマイズ

**Logi Tune** を使えば、マウスボタンのカスタマイズ、スクロール設定の調整、バッテリー残量の確認を簡単に行えます


Logi Tune の詳細とダウンロードについては、[logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/software/logi-tune-software](https://logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/software/logi-tune-software) をご覧ください

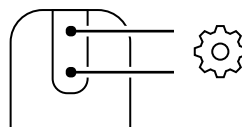

**Logi Tune**  
[logi.com/tune](https://logi.com/tune)

## バッテリーをリサイクル/交換する

1. バッテリーカバーの指掛けを使ってバッテリー収納部を開けます。
2. バッテリーを取り出す前に、バッテリーをしっかりと固定しているネジを緩めます。
3. 地域の規制やガイドラインに従って、使用済みバッテリーの指定された収集場所またはリサイクル施設で処分します。
4. 交換用バッテリーを注文するには、iFixit にアクセスしてください。

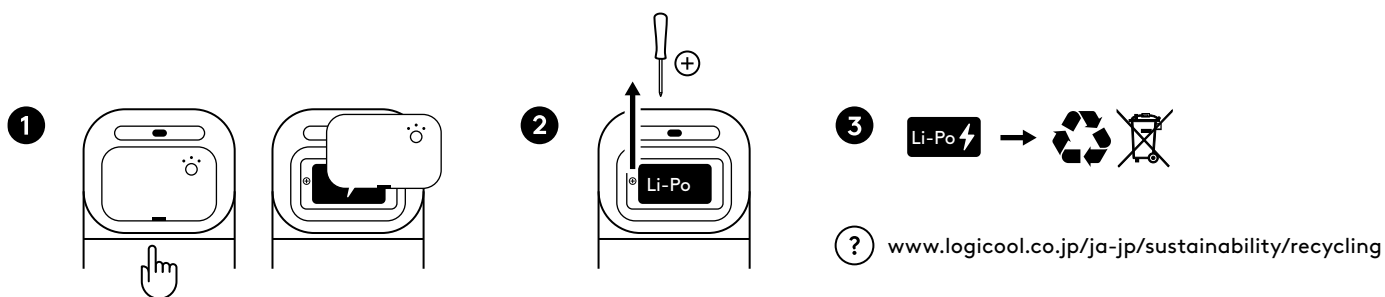

## 本体サイズ

### Mobi Fold for Business

展開時:

高さ x 幅 x 奥行き:  
122 x 57 x 33 mm

重量:

79g

折りたたみ時:

高さ x 幅 x 奥行き:  
66 x 57 x 21 mm

### Logi Bolt USB-C レシーバー

高さ x 幅 x 奥行き:  
7 x 12.85 x 14.1 mm

重量:

0.97 g

## システム要件

### Logi Bolt USB-C レシーバー

必須：利用可能な USB-C ポート、Windows 10、11以降、macOS 12以降、ChromeOS\*、Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10、11以降、macOS 12以降、ChromeOS\*、Linux\*、Android 12以降\*、iPadOS 15以降\*

\* Windows および macOS 以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。

## 認定：

Fast Pair

Works With Chromebook

## 技術仕様

### 接続

ワイヤレステクノロジー：Logi Bolt USB-C レシーバー、Bluetooth® Low Energy

ワイヤレス通信可能範囲：最大10 m（直線上に障害物がない条件下）

注：ワイヤレス通信可能範囲は、使用環境およびコンピュータのセットアップによって異なる場合があります。

### センサー

センサーテクノロジー：オプティカルトラッキング (PAW3222)

公称値：800 DPI

DPI（最小値と最大値）：400～4000 DPI（100 DPI刻みで設定可能）

### ボタン

ボタン数：4（左/右クリック、タッチスクロール部の前/後）

### カスタマイズアプリ

Logi Tune（Windows および macOS）によってサポートされています。

[logicool.co.jp/support/mobifold-b](https://logicool.co.jp/support/mobifold-b)

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech グループの日本地域担当の日本法人です。ロジクール、Logi、Logi Bolt、およびロジクールのその他すべての商標および各ロゴは、Logitech Europe S.A.、または米国および/またはその他の国における関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマークの使用はライセンス許諾に基づいています。macOS および iPadOS は、Apple Inc.の商標です。本製品は、最新バージョンの ChromeOS を実行可能なデバイスで動作し、Googleの互換性基準を満たすことが認定されています。Googleはこの製品の動作について、および安全性に関する要件の遵守について、責任を負いません。Android、ChromeOS、および Chromebookは、Google LLC.の商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002862 002