


CONNECT

ロジクール カンファレンスカムコネク

取扱説明書




logitech®


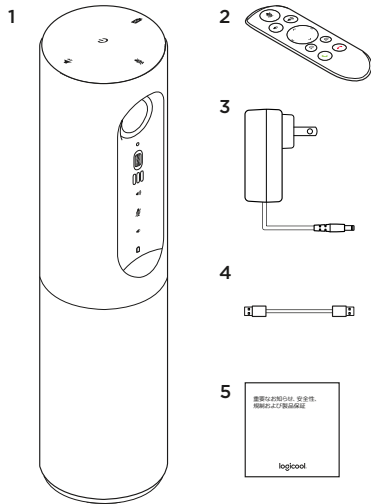


1. メインユニット (カメラとスピーカーフォン搭載)
2. リモコン
3. 電源アダプター
4. USBケーブル
5. 保証規定

製品について

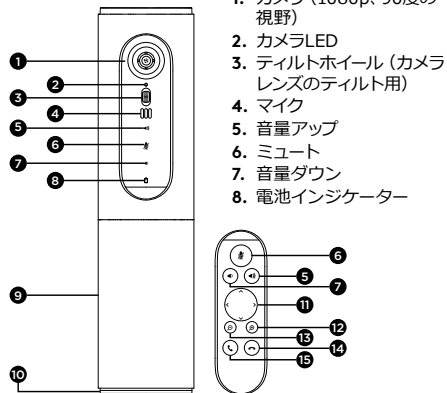


1. カメラ (1080p、90度の視野)
2. カメラLED
3. ティルトホイール (カメラレンズのティルト用)
4. マイク
5. 音量アップ
6. ミュート
7. 音量ダウン
8. 電池インジケータ
9. スピーカーフォン
10. スピーカーフォン/バッテリーLED
11. パンとティルト
12. ズームイン
13. ズームアウト
14. 終話
15. 発信/受話

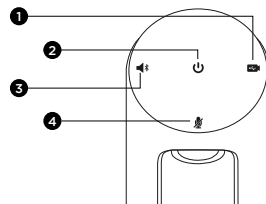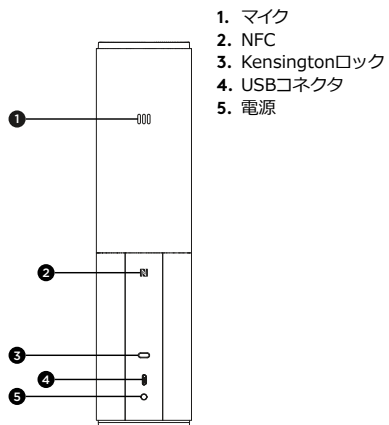


製品のセットアップ

1

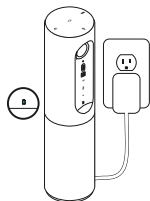


1. 外部電源に接続します。Connectには充電式バッテリーが同梱されていますが、これをまず外部電源に接続し、緑のバッテリーライトが点灯するまで充電する必要があります。注：デバイスは、パソコンまたはMacのUSBを介して充電することもできます（充電時間は異なる場合があります。）

2



2. 電源オン/オフ ボタンを押し続け、デバイスをオンにします。サウンドが鳴り、デバイスのLEDが2〜3秒間点灯します。オンにすると、最後に使用したモードのLEDが点灯します。

3



3. 以下のモードを選択し、指示に従って使用を開始します。

1. ビデオ会議モード:

1. USBケーブルをデバイスと USBポートに接続します。
2. パソコンまたはMacアプリケーションから通話を開始するには、Connectでビデオ会議モードを選択します。カメラおよびスピーカーのLEDが点滅して接続中であることを示します。接続が完了するとカメラのLEDが数秒間点灯し、スピーカーからサウンドが鳴ります。これらの動作が発生しない場合、再試行してからトラブルシューティングを参照またはテクニカルサポートまで電話でお問い合わせください。
3. OS設定と会議用アプリケーションで、Connectがデフォルトのビデオとオーディオデバイスとして選択されていることを確認します。アプリケーションからビデオ通話または音声通話を開始します。ストリーミング中、カメラとスピーカー上のLEDが点灯します。

2. Bluetoothモード

- Connectスピーカーフォンをモバイルデバイスに接続するには:
1. ConnectでBluetoothモードを選択します。
 2. お使いのデバイスがNFC対応の場合、スピーカーフォンのNFCアイコンにモバイルデバイスを触れさせると、モバイルデバイス上でBluetooth承認が有効になります。あるいはスピーカーフォンのLEDが青で素早く点滅し始めるまでBluetoothボタンを押し続けます。
 3. モバイルデバイス上で[設定]に進み、Bluetoothをオンにして接続します。Connectでもサウンドが鳴り、接続が承認されます。

製品の使用法

ビデオ

- ビデオの開始: ビデオはアプリケーションによってコントロールされ、カメラを選択すると起動し、アプリケーション内でビデオが始まります。ビデオのストリーミング中はカメラのLEDが点灯します。
- リモコン上のコントロールを使って、カメラのパン、ティルトおよびズームを行います。パン/ティルトの増分には1回押し、継続的なパン/ティルトには押し続けます。カメラの画像をパン/ティルトすることもできます -- まずズームインしてから、画像をパン/ティルトします。本体のティルトホイールを使ってカメラ自体をティルトすることもできます。カメラ自体の手動でのティルトを試みないでください。本体が破損する場合があります。
- パン、ティルトおよびズーム設定の保存: カメラ設定をコントロールするためのソフトウェアインターフェースが備わった、オプションのアプリケーションが利用可能です。次回ユニットをオンにした際にカメラ設定が残るように、設定を保存することができます。ソフトウェアは次のURLからダウンロードすることができます: www.logicool.co.jp/support/connect

オーディオ

- 音量: [音量アップ]と[音量ダウン]で音量を調節します。
- ミュート: [ミュート]ボタンでオーディオをミュートにします。
- 通話: ビデオ会議ソフトウェアを実行します。[受話]でコールに出ます。[終話]で通話が終了します。通話中の着信については、[終話]を選択して2番目のコールを拒否、または[受話]ボタンを選択して通話間を切り替えます
注: 一部のアプリケーションでは[受話]および[終話]ボタンが機能しない場合があります。ビデオ会議ソフトウェアを使って、受話と終話を行います。
- スピーカーフォンの動作確認ライト

青: Connectは通話中です。青で点滅: コールの受信中、またはBluetoothがペアリングモードです。

Connectスピーカーフォンをお使いのモバイルデバイスにBluetooth接続して通話のスピーカーフォン ブロードキャストを行うには:

- お使いのデバイスがNFC対応の場合、スピーカーフォンのNFCアイコンにモバイルデバイスを触れさせると、モバイルデバイス上でBluetooth承認が有効になります。あるいは
- モバイルデバイスへの接続が確立されるまで、スピーカーフォンのBluetoothボタンを押します

バッテリー ステータス インジケーター

- バッテリーが完全に充電されている場合、バッテリーライトは緑で点灯します。残量が75%未満になると緑のライトがオフになります。
- 残量が25%になると、赤いバッテリーライトが連続して点灯します。これは、もうすぐデバイスを外部電源に接続する必要があることを意味します。
- 残量が10%になると、赤いバッテリーライトが点滅します。これは、外部電源に即座に接続しないと、デバイスが動作しなくなることを意味します。サウンドが1回鳴ります。
- ユニットの充電中、Connectのバッテリーインジケーターが緑で点滅します。
- デバイスが完全に充電されると、デバイスを外部電源から取り外し、バッテリーで動作するまで、LEDがオフになります。
- リモコンがスピーカーフォンにドッキングされている場合、インジケーターは同じ順序で作動します。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

support.logicool.co.jp

© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

WEB-621-000881.004