

ZONE WIRELESS 2

(NATIVE *BLUETOOTH*® VERSION)
(*BLUETOOTH*® VERSION NATIVE)

Setup Guide
Guide d'installation





logitech®

CONTENTS


English	3	Español.	.23
Français	13	Português	.33

KNOW YOUR PRODUCT

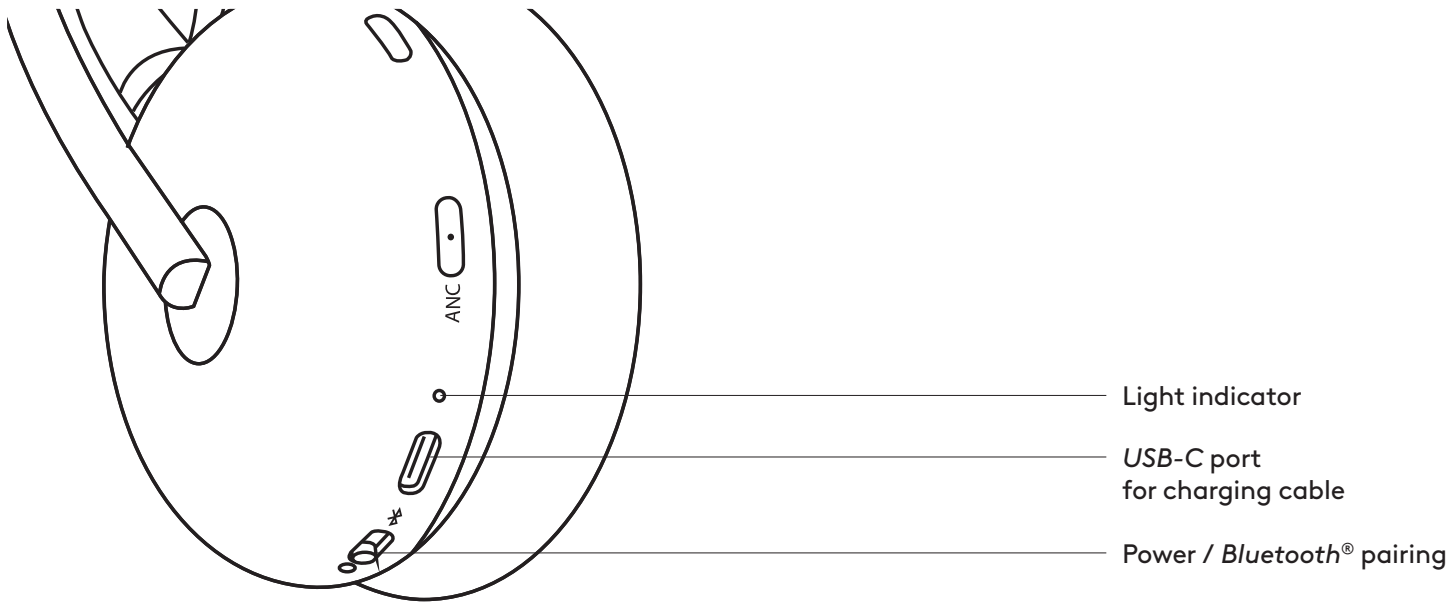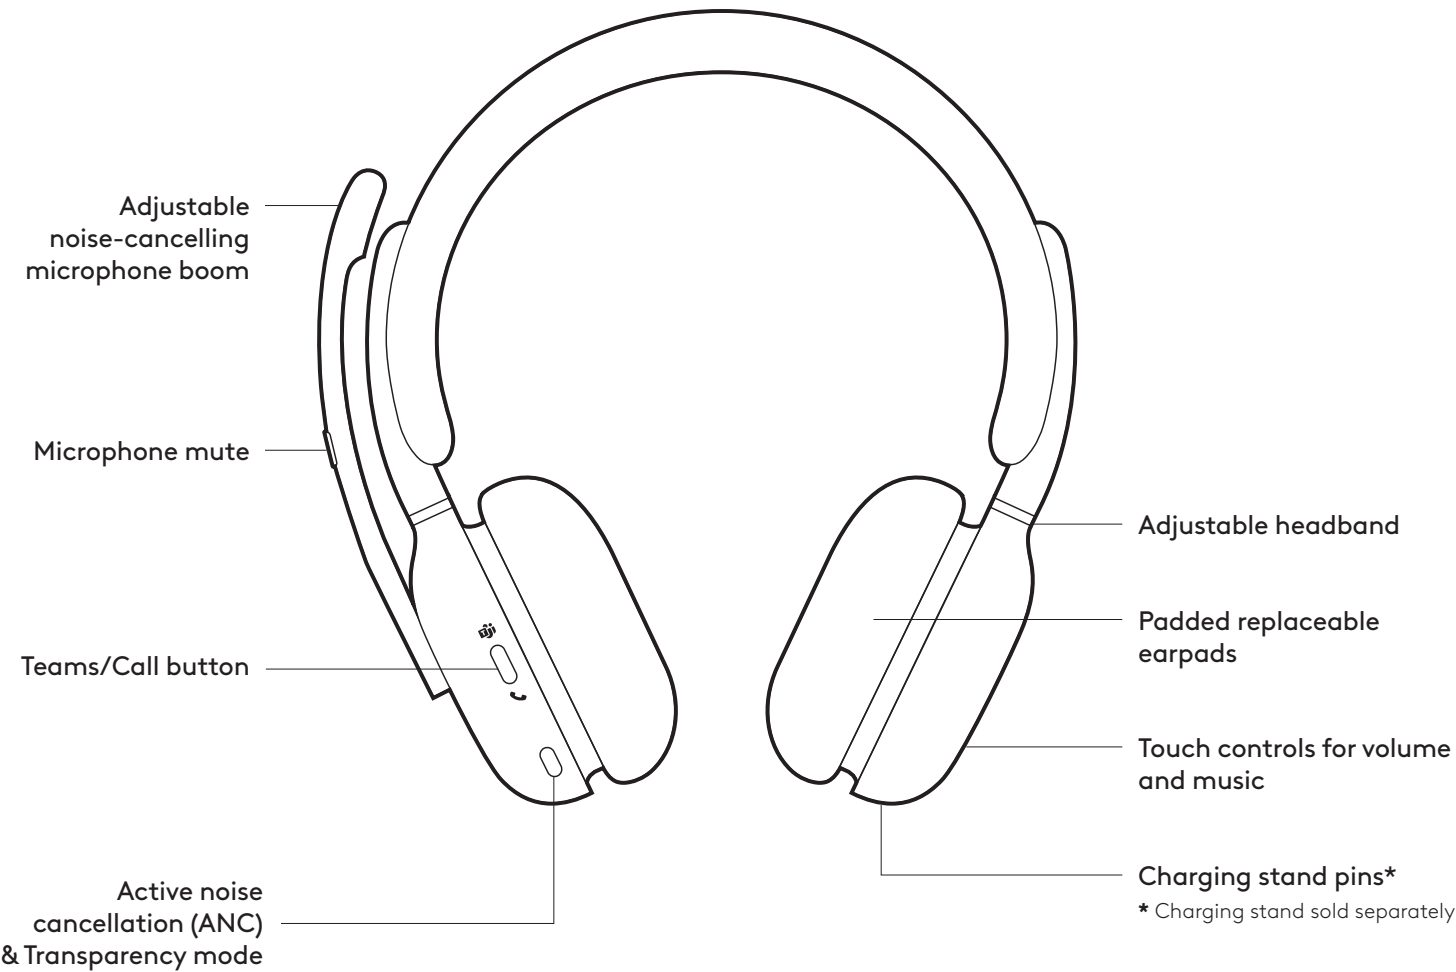


WHAT'S IN THE BOX

1. Headset
2. USB-C to C charging cable
3. Travel bag
4. User documentation

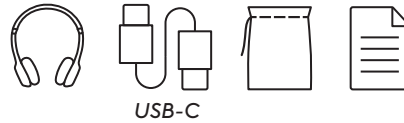

POWER ON AND FIRST TIME BLUETOOTH PAIRING TO LAPTOP

1. To power on, slide power switch to the center.
2. Once powered on, light indicator turns white.
3. If it is the first time pairing to a device, the headset will automatically enter pairing mode to get connected. Light indicator will flash blue rapidly.

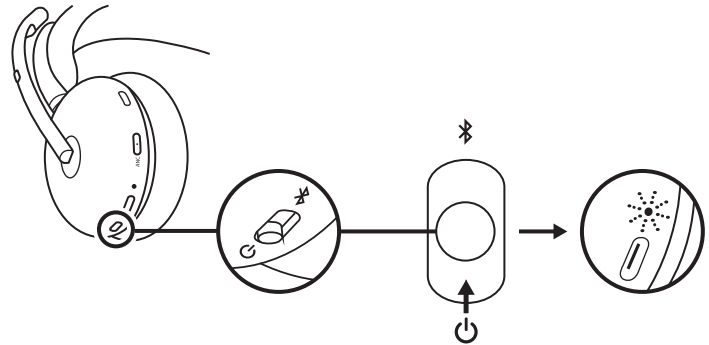


4. For Windows

Pair the headset via *Swift Pair*. When the *Swift Pair* notification shows "Zone WL2", select "Connect".

Note: Make sure "Show notifications to connect using "Swift Pair" is enabled in your laptop Bluetooth setting.


For Mac and other operating systems

Open *Bluetooth* settings on your device. Select "Zone Wireless 2" in discoverable devices.

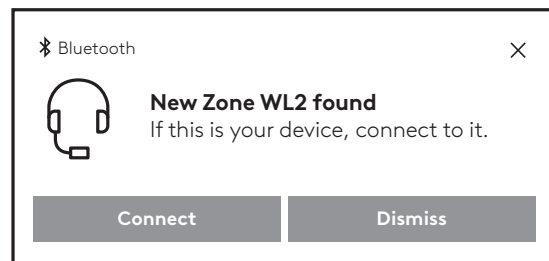


5. Once successfully paired, light indicator will turn solid white.

Note: For Windows 11, the headset will be shown as "LE-Zone Wireless 2" on your Bluetooth device list once connected. For other Windows versions, it will be shown as both "Zone Wireless 2" and "LE-Zone Wireless 2".

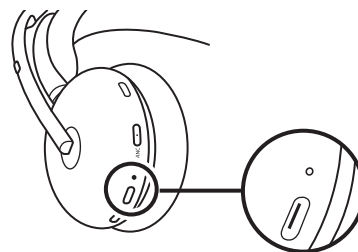


POWER OFF

Slide power switch to the power icon.

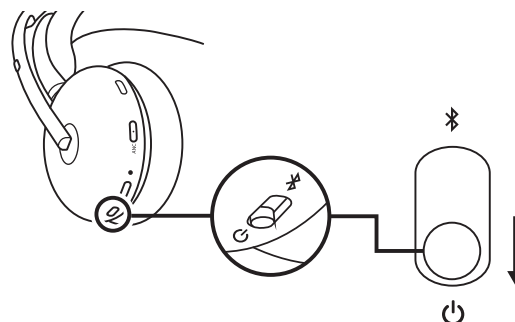

PAIRING VIA BLUETOOTH

1. Slide power switch to the *Bluetooth* icon and hold for 2 seconds. Light indicator will flash blue rapidly.

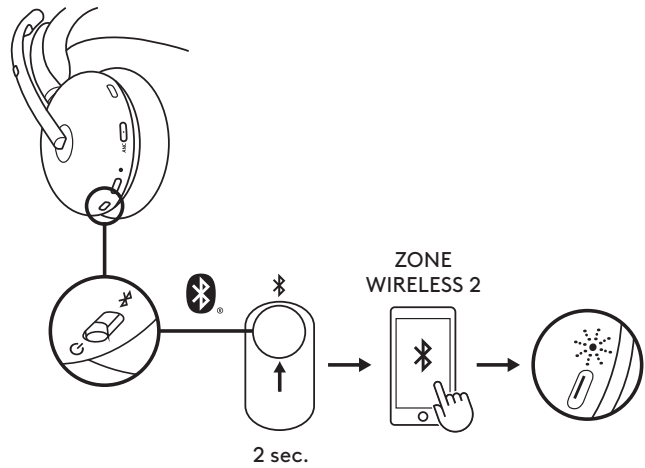

2. For *Android* devices


Use *Fast Pair* to pair the headset.

When you see *Fast Pair* notification on your device, select "Connect".

For *iOS* and other devices


Open *Bluetooth* settings on your device.

Select "Zone Wireless 2" in discoverable devices.

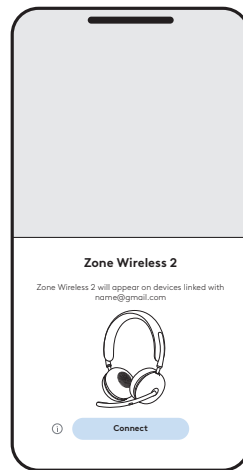


3. Once successfully paired, light indicator will turn solid white.

Note: From the second time pairing, you need to manually enter the pairing mode on the headset by sliding the power switch to the *Bluetooth* icon.

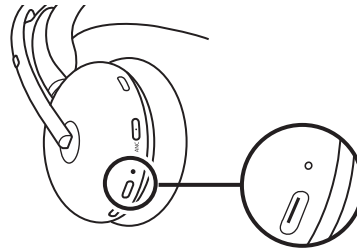


ADJUSTING HEADSET

1. Adjust headset by sliding earcups up and down the headband.
2. Swivel earcups to fit on your ear.
3. It may be easier to adjust the headset on your head. Move the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

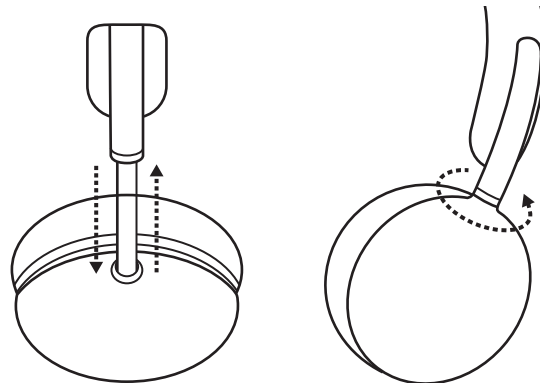

ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side. Audio channel will switch automatically, depending on the direction you are wearing the microphone.

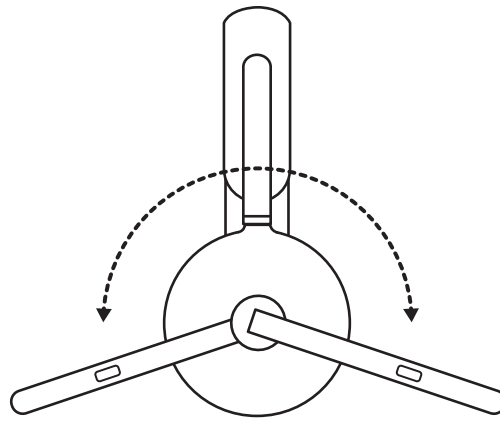

CHARGING


Headset automatically powers off when left idle.

Sleep timer can be changed in Logi Tune app.

Headset indicator light will turn RED when battery is low.


Charging via USB cable

1. Plug the *USB-C* cable end into the *USB-C* port on the bottom of the earcup.
2. Plug the *USB-C* end into the *USB-C* charging port on your computer.
3. Indicator light will be a breathing white light for charging.
4. Indicator light will be solid white when fully charged.
 - 2 hours of charging fully charges the battery*.
 - A 5-minute charge will give you up to 1 hour of talk time*.
5. Headset can be used with *Bluetooth* paired while charging. It can also be used as a corded headset with the *USB-C* cable connected while the headset is powered off.

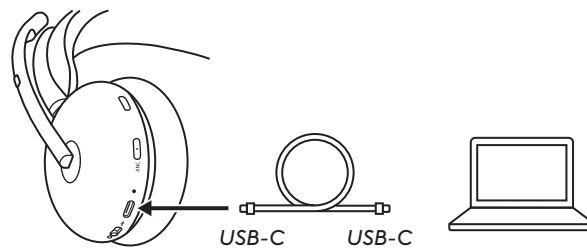

Charging via charging stand**




1. Plug the charging stand *USB-A* end into the *USB-A* charging port on your computer or AC adapter.
2. Place the headset on the charging stand. Make sure to place the side without the microphone boom to the bottom.
3. Headset and charging stand indicator lights will be a breathing, white light when charging.
4. Indicator light will be solid white when fully charged.
 - 2 hours of charging fully charges the battery.

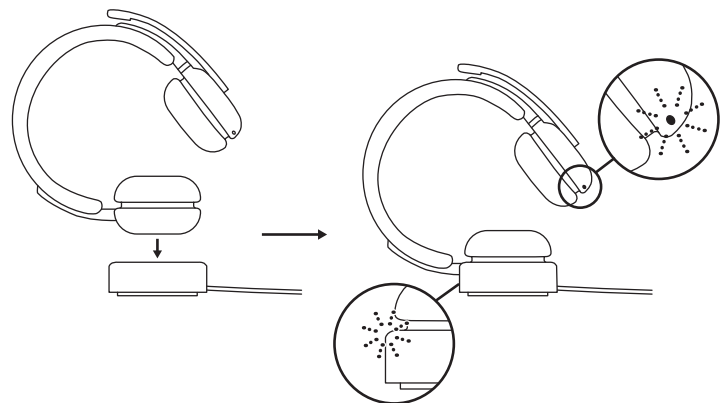

* Battery life and wireless range may vary based on environmental and computing conditions.

** Charging stand sold separately.

HEADSET CONTROLS

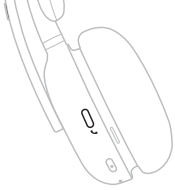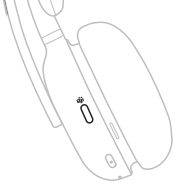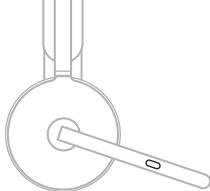Button	Usage		Action
	Call controls	Answer / End call	Short press
		Reject call	2 seconds press
		Resume call	Short press
	Teams button	Teams activities	Short press
			2 seconds press
	ANC controls	Toggle between ANC and Transparency	Short press
		ANC and Transparency off	2 seconds press
	Media controls	Play / Pause	Double tap
		Track forward	Triple tap
	Volume controls	Volume up	Swipe up
		Volume down	Swipe down
	Headset status	Check connectivity and battery status	Tap and hold for 2 seconds
	Mute	Mute on	Short press
		Mute off	Short press
	Voice assistance	Trigger voice assistant	2 seconds press (when mic boom is down)


Note:

- Teams activities are only functional when Teams is running on an unlocked computer.
- Media control functionality depends on the type of application.
- Call activities are always the first priority over media streaming. When two *Bluetooth* devices are connected, the last active device will take a priority over the other. And the priority between two *Bluetooth* devices can be customized on Logi Tune app under Connected devices.


Tip: ANC and touch controls can be customized on Logi Tune app.

MUTE


There are 3 ways to mute your microphone.

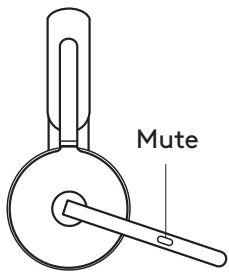

1. Press the button to mute.

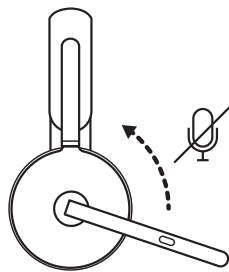


2. Flip up or down the mic boom to mute or unmute.*

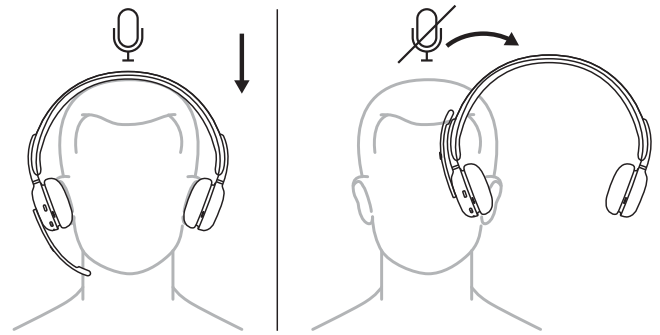

3. Simply take the headset off to mute and put it back to unmute. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

* Can be disabled on Logi Tune app

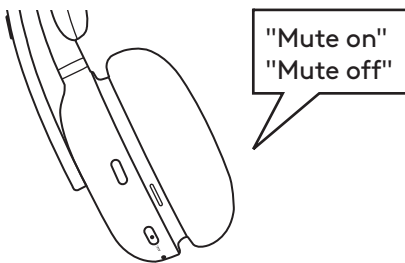


Voice prompts indicate when the mic is mute on/off.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.


- Press the ANC button on the side of the earcup to toggle between ANC and Transparency mode.
- There will be voice prompts when switching between modes.

Note: ANC button can be customized to cycle through up to 4 different modes on Logi Tune app.

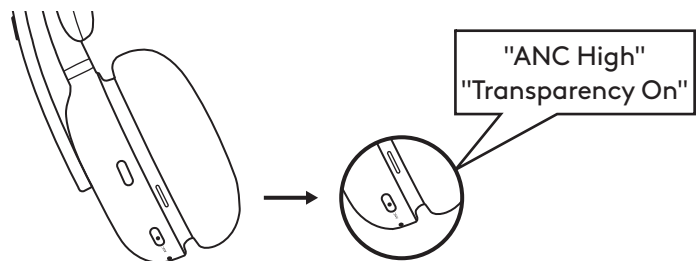

HEADSET LIGHT INDICATOR


Light		Status
White	Solid	Power on
		Connected to a device
		Battery fully charged
	Pulsing	Battery charging
	Blinking	Incoming call
Red	Blinking	Low battery
	Solid	Mute on
Blue	Flashing	Bluetooth pairing mode
Blue and White	Blinking	Headset firmware updating

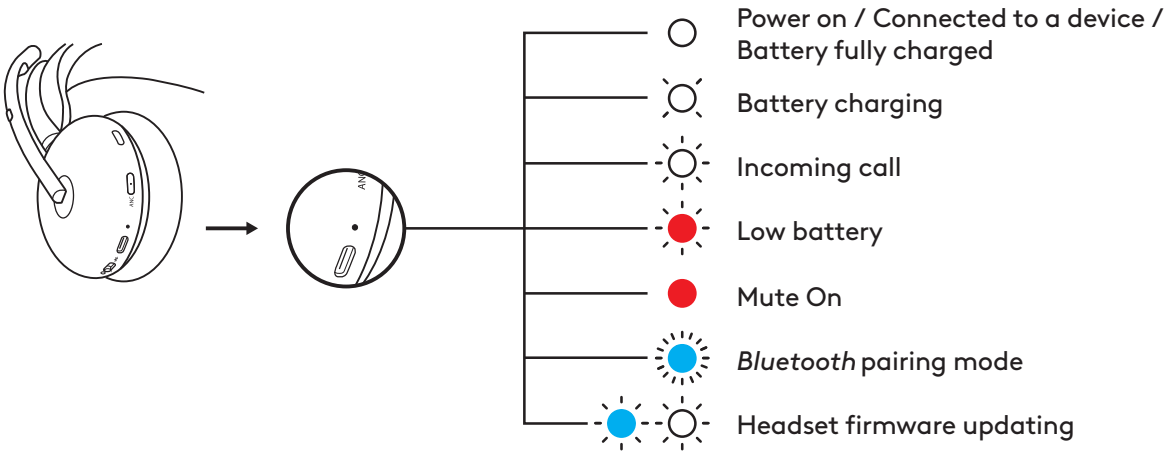

ON-HEAD DETECTION

Sensors on the headset can detect if the headset is worn or not and control the status. It can be disabled or enabled on Logi Tune app.

Note: Functionality depends on the type of application.

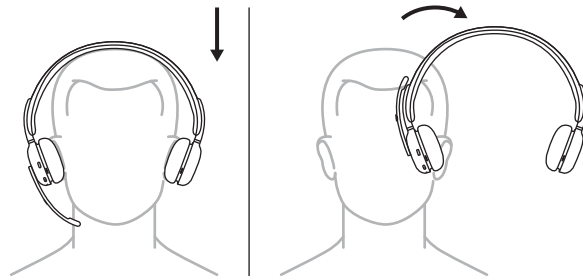

Auto pause/resume

During media streaming, when the headset is taken off, the media will pause. When the headset is put on, the media will resume.

Answer incoming call

When there is an incoming call, put on the headset to answer the call. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

Mic mute/unmute


During an ongoing call, when the headset is taken off, the mic will be muted. When the headset is put on, the mic will be unmuted. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

AUDIO OVER USB (DENSITY-FRIENDLY)

If your audio is unstable during a call because there are too many wireless devices nearby (high density), the headset can be used as a corded headset.

1. Turn off the headset.
2. Connect the headset to the USB cable provided. And plug the other side of the USB-C cable into the USB-C port on your computer.
3. Make sure "Zone Wireless 2" is selected on the audio device setting.

Note: Headset would be charged during this mode.
Button controls may not be available in this mode.

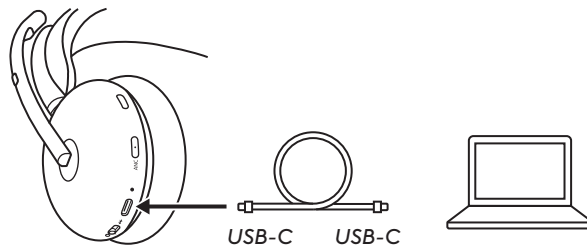

LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at logitech.com/tune, the *Apple App Store* or *Google Play* store.



Logi Tune



ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune app, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

AUTO SLEEP TIMER

By default, your headset will automatically power off when not in use for 1 hour. Adjust the sleep timer in Logi Tune app.

PERSONAL EQ

Create a personalized sound equalizer that is optimized for your hearing in Logi Tune Mobile app.

Through a simple listening test, our algorithm detects what you hear and adjusts frequencies to best deliver the sound you've wanted.

Note: This applies to music quality instead of call audio quality.

ADVANCED CALL CLARITY

Reduces the ambient noise from the far end of a call to hear them more clearly.

Enable it in Logi Tune app and select low or high mode depending on the noise loudness.

- With this feature enabled, you can enjoy up to 12 hrs (ANC on) or up to 14 hrs (ANC off) of talk time*.

* Battery life may vary based on environmental and computing conditions.

HEARING PROTECTION

Zone Wireless 2 provides three types of protection to help you hear safely.

Peak limiting:

Audio volume is always limited at 100 dBA to prevent hearing damages.

Anti-startle protection:

It eliminates sudden audio spikes to avoid acoustic shocks as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

Noise exposure over time:

It protects your ears from the noise exposure over an 8-hour period with a limit up to 85dBA as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

UPDATE YOUR HEADSET

It is recommended to update your headset. To do so, download Logi Tune from logitech.com/tune

Note: Turn off and on the headset after the update is completed to make sure it is successfully done.

RESET YOUR HEADSET

To reset your headset back to its original state, power headset on, hold the power button to the pairing mode and long press the ANC button for 5 seconds. The headset is successfully reset when the headset light indicator blinks fast in red and white 3 times and turns off.

DIMENSIONS

Headset:

Height x Width x Depth: 183.9 x 179.1 x 70.0 mm

Weight:

0.23 kg

SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems via *Bluetooth®* and *iOS* or *Android Bluetooth®* enabled devices.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone type: 5 omnidirectional MEMS

Frequency response (headset): 20~20 kHz (music mode), 100~8 kHz (talk mode)

Frequency response (microphone): 100~8 kHz

Battery type: Built-in battery (lithium ion)

Battery life (talk time): Up to 15 hrs (ANC on)*, up to 18 hrs (ANC off)

Battery life (listening time): Up to 22 hrs (ANC on)*, up to 40 hrs (ANC off)

Bluetooth version: 5.2



Wireless range*: Up to 50 m/170 ft (open field line of sight)

USB-C to C charging cable: 1.5 m

Compliant to EN50332-2


* Battery life and wireless range may vary based on environmental and computing conditions.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

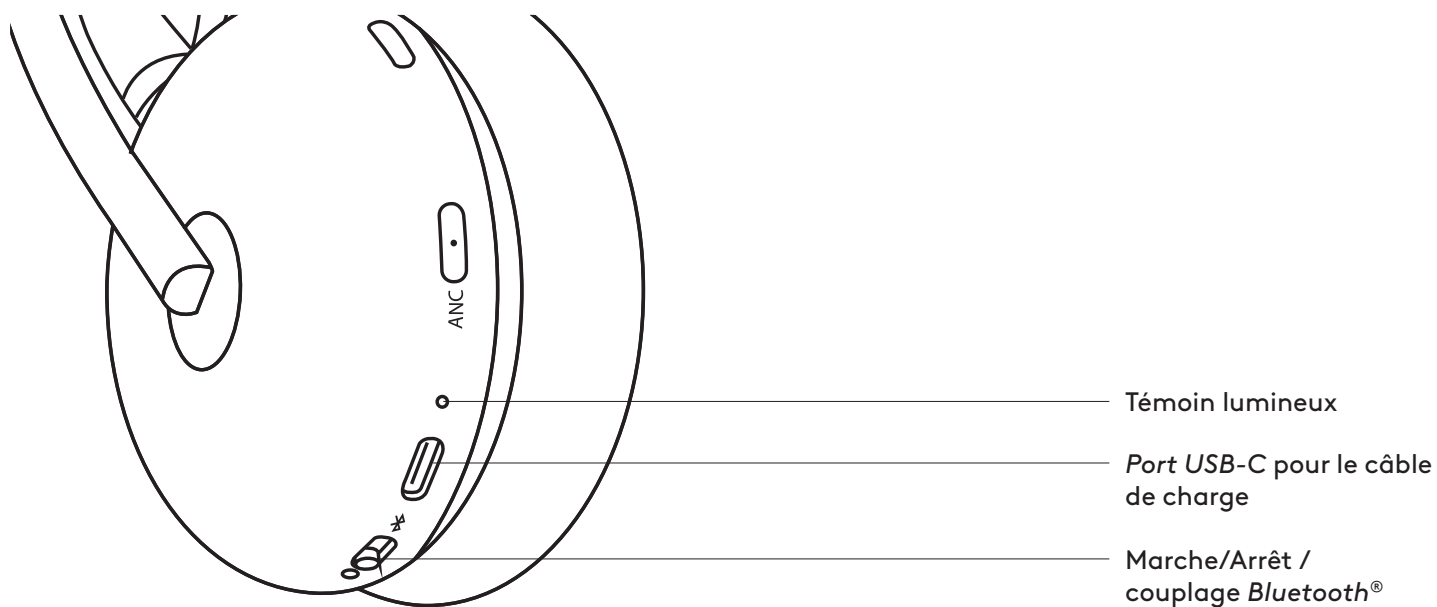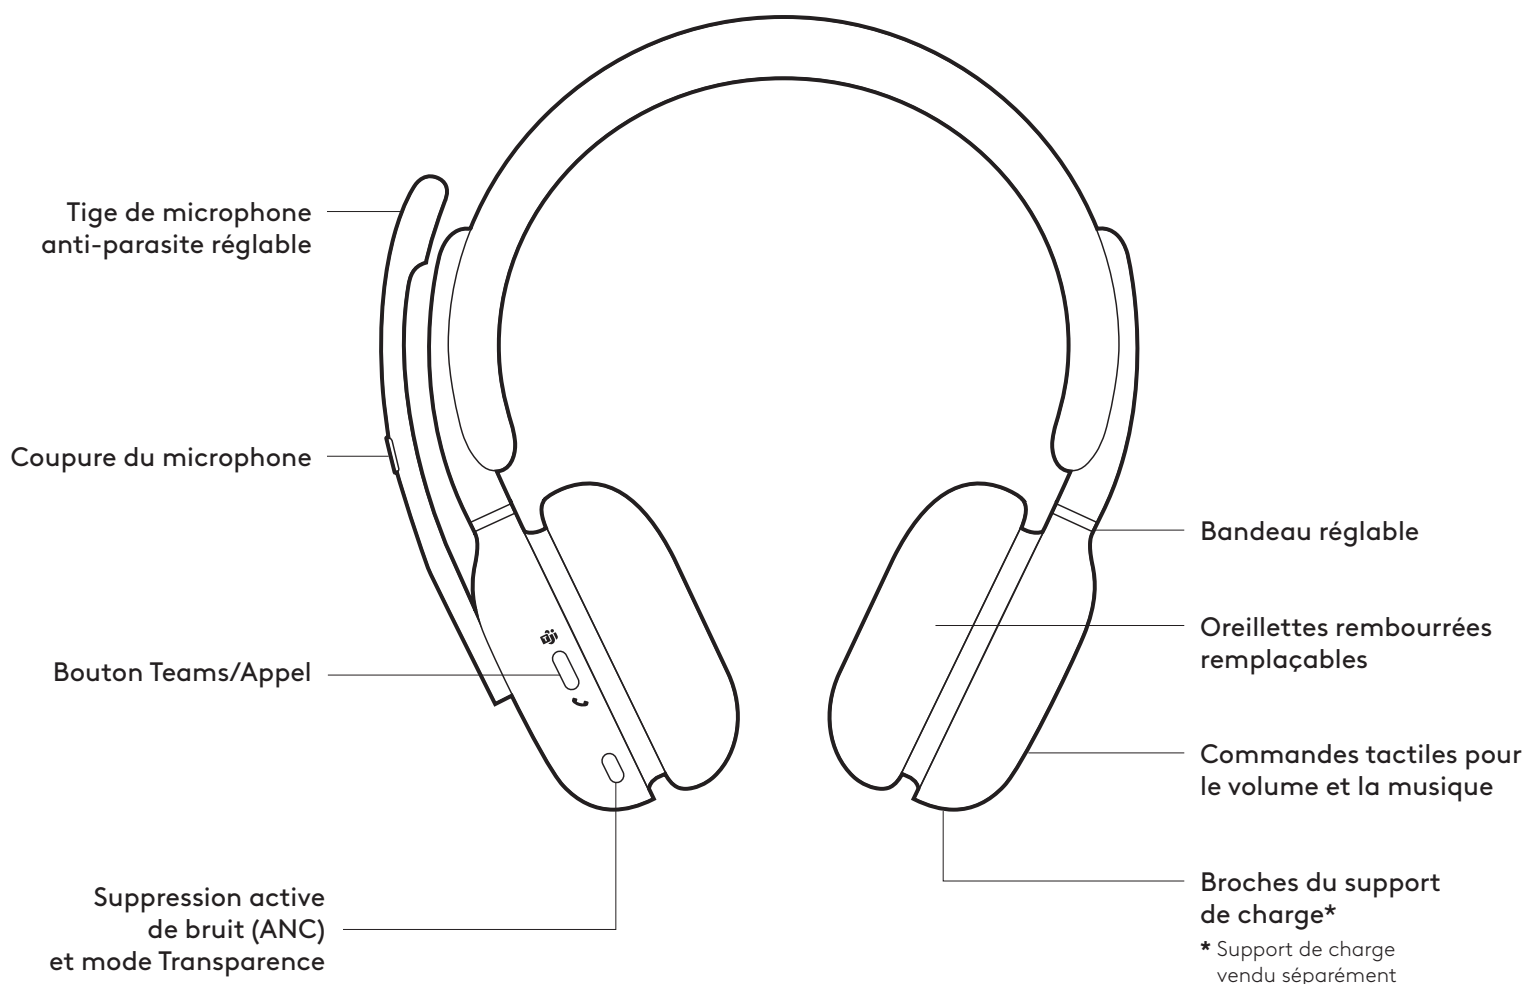


CONTENU

1. Casque
2. Câble de charge *USB-C* vers *USB-C*
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur

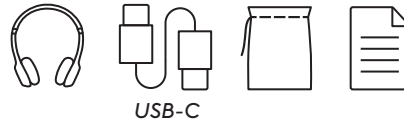

MISE SOUS TENSION ET PREMIER COUPLAGE BLUETOOTH À UN ORDINATEUR PORTABLE

1. Pour mettre le dispositif sous tension, faites glisser le commutateur d'alimentation vers le centre.
2. Une fois sous tension, le témoin lumineux devient blanc.
3. Si c'est la première fois que vous le coupez à un dispositif, le casque entrera automatiquement en mode de couplage pour se connecter. Le témoin lumineux clignote rapidement en bleu.

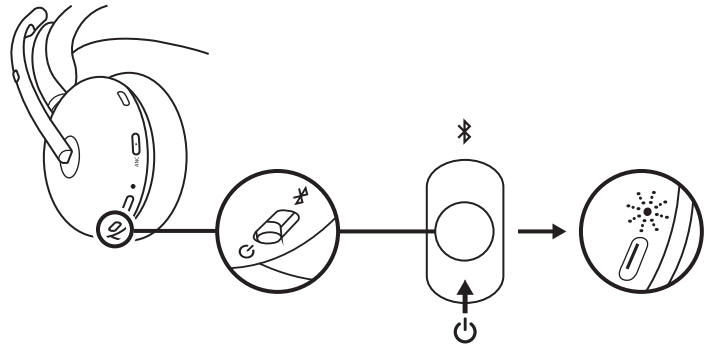

4. Pour Windows

Couplez le casque via *Swift Pair*. Lorsque la notification de *Swift Pair* indique "Zone WL2", sélectionnez "Se connecter".

Remarque: Assurez-vous que l'option "Afficher les notifications pour se connecter à l'aide de *Swift Pair*" est activée dans les paramètres *Bluetooth* de votre ordinateur portable.




Pour Mac et autres systèmes d'exploitation

Ouvrez les paramètres *Bluetooth* sur votre dispositif. Sélectionnez "Zone Wireless 2" dans les dispositifs détectables.


5. Une fois le dispositif couplé, le témoin lumineux passera au blanc continu.

Remarque: Pour *Windows 11*, le casque sera répertorié en tant que "LE-Zone Wireless 2" sur votre liste de dispositifs *Bluetooth* une fois connecté. Pour les autres versions de *Windows*, le casque s'affichera sous les noms de "Zone Wireless 2" et de "LE-Zone Wireless 2".

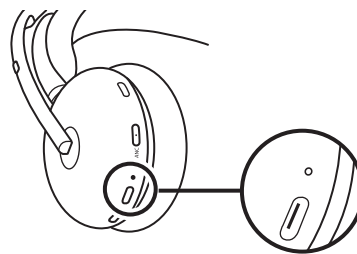


MISE HORS TENSION

Faites glisser le commutateur d'alimentation sur l'icône d'alimentation.

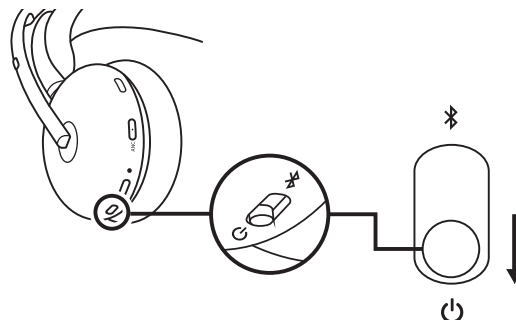

COUPLAGE VIA BLUETOOTH

1. Faites glisser le commutateur d'alimentation sur l'icône *Bluetooth* et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin lumineux clignote rapidement en bleu.

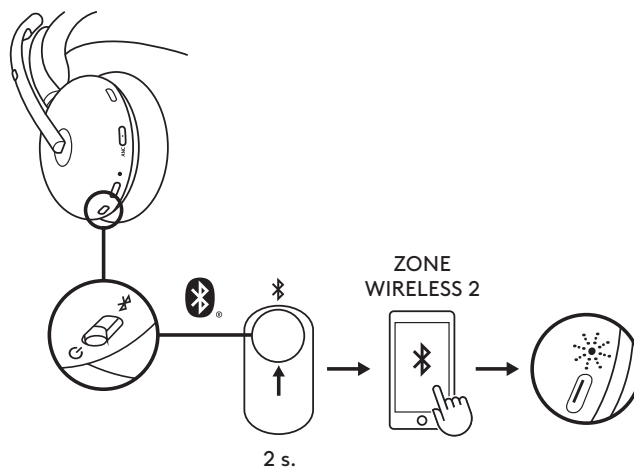


2. Pour les **dispositifs Android**

Utilisez la fonction *Fast Pair* pour coupler le casque.

Lorsque la notification de *Fast Pair* s'affiche sur votre dispositif, sélectionnez "Connecter".


Pour **iOS** et autres dispositifs

Ouvrez les paramètres *Bluetooth* sur votre dispositif. Sélectionnez "Zone Wireless 2" dans les dispositifs détectables.

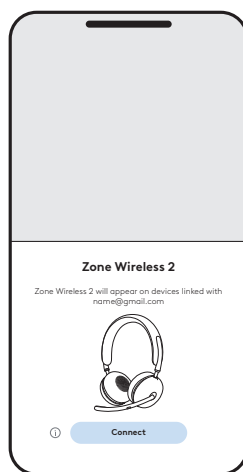


3. Une fois le dispositif couplé, le témoin lumineux passera au blanc continu.

Remarque: À partir du deuxième couplage, vous devez entrer manuellement en mode de couplage sur le casque en faisant glisser le commutateur d'alimentation sur l'icône *Bluetooth*.

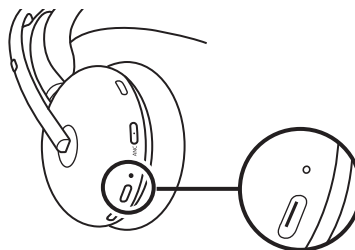


AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Ajustez le casque en faisant glisser les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau.
2. Oreillettes pivotantes pour s'adapter à votre oreille.
3. Il sera peut-être plus facile d'ajuster le casque sur votre tête. Déplacez les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau jusqu'à ce que le maintien sur vos oreilles soit confortable.

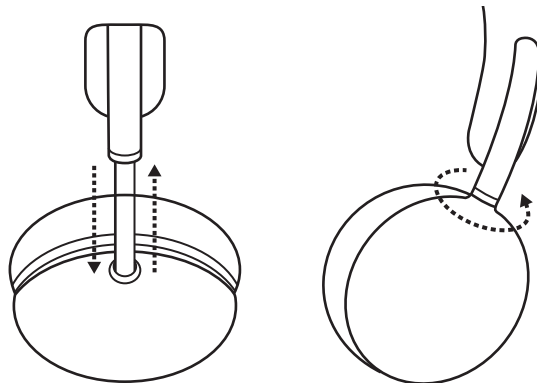

AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICRO

La tige du micro pivote sur 270 degrés.
Portez-la à gauche ou à droite. Le canal audio basculera automatiquement, selon la direction dans laquelle vous portez le micro.

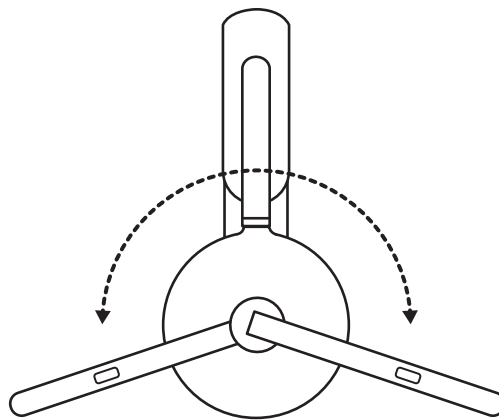

CHARGEMENT


Le casque se met automatiquement hors tension lorsqu'il est inactif.

Le minuteur de mise en veille peut être modifié dans l'application Logi Tune.

Le témoin lumineux du casque passera au ROUGE lorsque la batterie est faible.

Chargement via un câble USB

1. Branchez le câble *USB-C* sur le port *USB-C* situé au bas de l'oreillette.
2. Branchez l'extrémité *USB-C* dans le port de chargement *USB-C* de votre ordinateur.
3. Le témoin lumineux émettra une pulsation blanche pour indiquer le chargement.

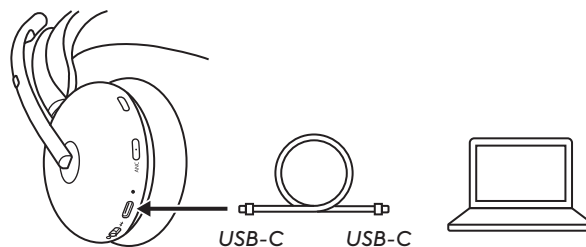


Le témoin lumineux s'allumera en blanc continu une fois le chargement terminé.

- Il faut 2 heures pour charger entièrement la batterie*.
 - Une charge de 5 minutes vous offre jusqu'à 1 heure de conversation*.
4. Le casque peut être utilisé avec le couplage *Bluetooth* pendant le chargement. Il peut également être utilisé comme casque filaire avec le câble *USB-C* connecté lorsque le casque est éteint.

Chargement via le support de charge**




1. Branchez le support de charge *USB-A* sur un port de chargement *USB-A* de votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur.
2. Placez le casque sur le support de charge. Assurez-vous de placer le côté sans la tige du microphone vers le bas.
3. Les témoins lumineux du casque et du support de charge émettent une lumière blanche clignotante pendant le chargement.
4. Le témoin lumineux s'allumera en blanc continu une fois le chargement terminé.
 - Il faut 2 heures pour charger entièrement la batterie.

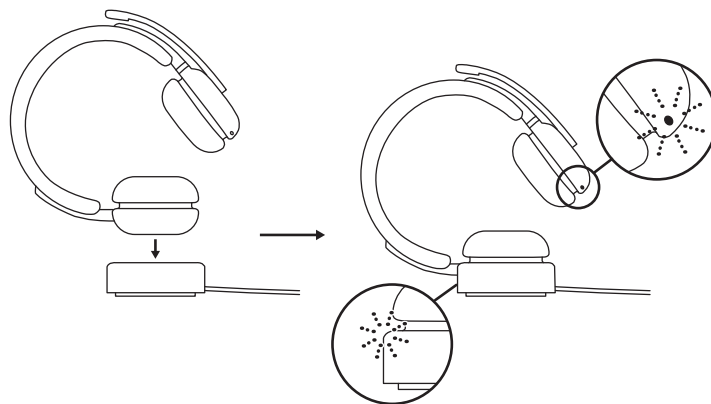

* La longévité des piles et la portée sans fil sont susceptibles de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

** Support de charge vendu séparément.

COMMANDES DU CASQUE

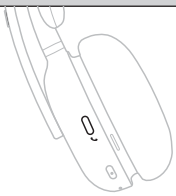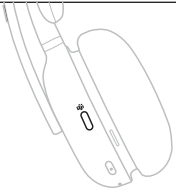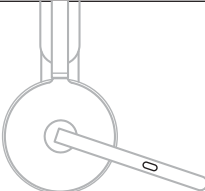Bouton	Utilisation		Action
	Commande d'appel	Réception/fin d'appel	Pression brève
		Rejeter un appel	Appuyez pendant 2 secondes
		Reprendre l'appel	Pression brève
	Bouton Teams	Activités Teams	Pression brève
			Appuyez pendant 2 secondes
	Contrôles ANC	Basculer entre l'ANC et le mode transparent	Pression brève
		ANC et mode transparent désactivés	Appuyez pendant 2 secondes
	Commandes multimédia	Lecture/Pause	Double tapotement
		Piste suivante	Triple tapotement
	Commandes de volume	Monter le son	Glissement vers le haut
		Baisser le son	Glissement vers le bas
	État du casque	Vérifier la connectivité et l'autonomie restante	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes
	Couper le son	Sourdine activée	Pression brève
		Sourdine désactivée	Pression brève
	Assistant vocal	Déclencher l'assistant vocal	Appui de 2 secondes (lorsque la tige du micro est abaissée)


Remarque:

- Les activités de Teams ne sont fonctionnelles que lorsque Teams s'exécute sur un ordinateur déverrouillé.
- La fonctionnalité des commandes média dépend des types d'applications.
- Les activités liées aux appels sont toujours prioritaires par rapport à la diffusion de contenu multimédia en direct. Lorsque deux dispositifs *Bluetooth* sont connectés, le dernier dispositif actif devient prioritaire sur l'autre. De plus, la priorité entre deux dispositifs *Bluetooth* peut être personnalisée dans l'application Logi Tune sous Dispositifs connectés.


Conseil: les commandes ANC et tactiles peuvent être personnalisées dans l'application Logi Tune.

DÉSACTIVATION DU SON

Il existe 3 façons de désactiver votre microphone.

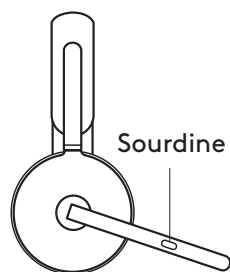


1. Appuyez sur le bouton pour mettre en sourdine.

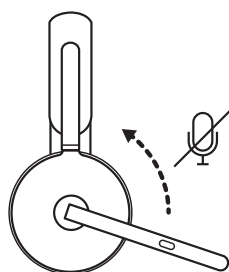

2. Relevez ou abaissez la tige du micro pour activer ou désactiver la sourdine.*

* Peut être désactivée dans l'application Logi Tune

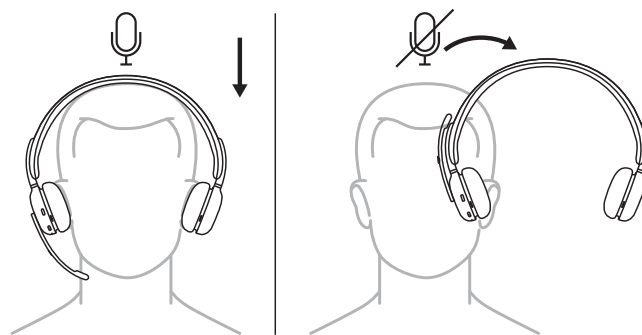

3. Retirez simplement le casque pour désactiver le son et remettez-le pour réactiver le son. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez-la dans l'application Logi Tune.




Des invitations vocales indiquent lorsque le micro est activé/désactivé.

SUPPRESSION DE L'ÉCHO (ANC)

L'ANC bloque le bruit autour de vous pour vous aider à vous concentrer sur la tâche à accomplir.


- Appuyez sur le bouton ANC sur le côté de l'oreillette pour basculer entre les modes ANC et transparent.
- Des invitations vocales vous indiquent lorsque vous passez d'un mode à l'autre.

Remarque: le bouton ANC peut être personnalisé pour faire défiler jusqu'à 4 modes différents dans l'application Logi Tune.

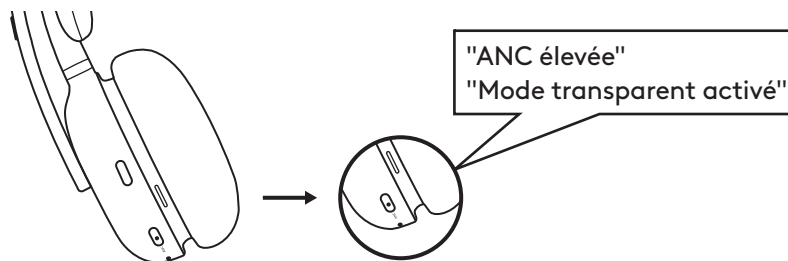

TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE


Témoin		État
Blanc	Lumière continue	Mise sous tension
		Connecté à un dispositif
		Batterie entièrement chargée
	Clignotement	Charge de la batterie
Rouge	Témoin clignotant	Appel entrant
	Témoin clignotant	Batterie faible
	Lumière continue	Sourdine activée
Bleu	Clignotant	Mode de couplage Bluetooth
Bleu et blanc	Témoin clignotant	Mise à jour du micrologiciel du casque

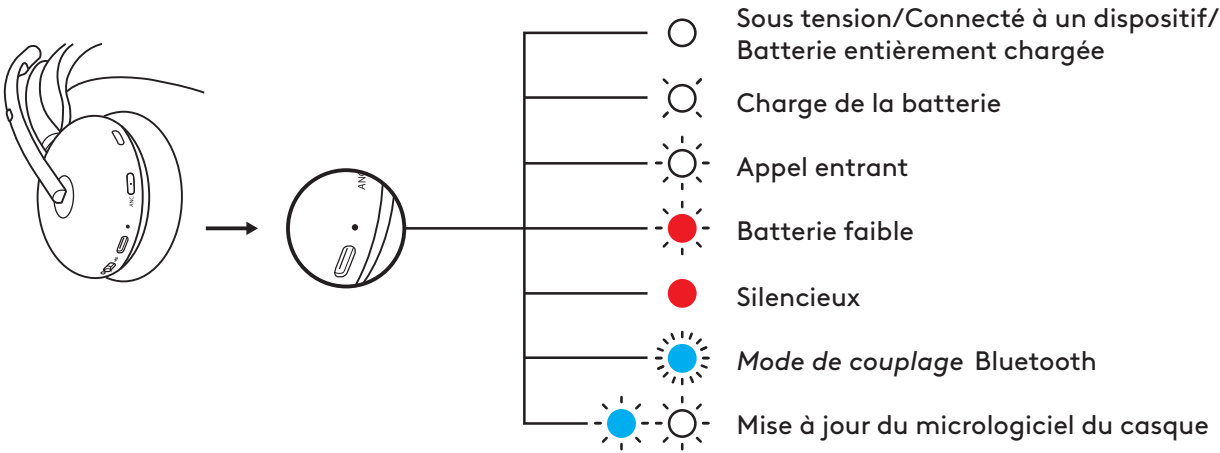

DÉTECTION SUR LA TÊTE

Des capteurs sur le casque peuvent détecter s'il est porté ou non et contrôler ainsi son statut. Cette fonctionnalité peut être désactivée ou activée dans l'application Logi Tune.

Remarque: la fonctionnalité dépend du type d'application.

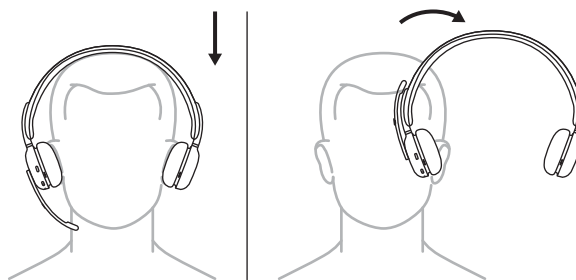

Pause/reprise automatique

Pendant la diffusion de contenu multimédia, lorsque le casque est retiré, le contenu multimédia se met en pause. Lorsque l'utilisateur remet le casque sur sa tête, la lecture multimédia reprend.

Répondre à un appel entrant

En cas d'appel entrant, mettez le casque pour répondre à l'appel. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez-la dans l'application Logi Tune.

Activer/désactiver le son

Lorsque le casque est retiré pendant un appel en cours, le son du micro est coupé. Lorsque l'utilisateur remet le casque sur la tête, le son du micro est réactivé. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez-la dans l'application Logi Tune.


AUDIO PAR USB (COMPATIBLE HAUTE DENSITÉ)

Si votre son est instable pendant un appel en raison d'un trop grand nombre de dispositifs sans fil à proximité (densité élevée), vous pouvez utiliser le casque comme un casque filaire.

1. Mettez le casque hors tension
2. Connectez le casque au câble USB fourni.
Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB-C dans le port USB-C de votre ordinateur.
3. Assurez-vous que "Zone Wireless 2" est sélectionné dans les paramètres du dispositif audio.

Remarque: le casque se chargerait dans ce mode.

Les boutons de commande peuvent ne pas être disponibles dans ce mode.

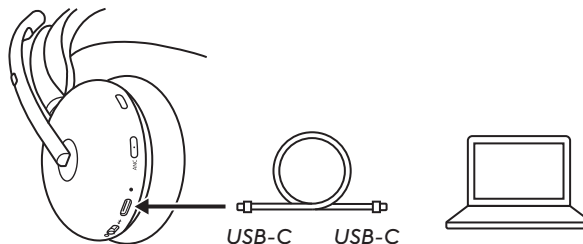

LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel. Pour en savoir plus, téléchargez Logi Tune à l'adresse www.logitech.com/tune, dans l'App Store d'Apple ou Google Play Store.



Logi Tune



RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La **tonalité** vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans l'application Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

MINUTEUR DE MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Par défaut, votre casque se mettra automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant une heure. Ajustez le minuteur de mise en veille dans Logi Tune.

ÉGALISEUR PERSONNEL

Créez un égaliseur sonore personnalisé et optimisé pour votre audition dans l'application mobile Logi Tune.

Grâce à un simple test d'écoute, notre algorithme détecte ce que vous entendez et ajuste les fréquences pour vous offrir un son parfaitement adapté.

Remarque: cela s'applique à la qualité de la musique plutôt qu'à la qualité audio des appels.

UN SON CLAIR POUR LES APPELS

Réduit le bruit ambiant à l'extrémité d'un appel pour l'entendre plus clairement.

Activez cette fonctionnalité dans l'application Logi Tune et sélectionnez le mode faible ou élevé en fonction de l'intensité du bruit.

- Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez profiter d'une autonomie allant jusqu'à 12 heures (suppression de bruit activée) ou jusqu'à 14 heures (suppression de bruit désactivée) lors des appels*.

* L'autonomie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

PROTECTION AUDITIVE

Zone Wireless 2 offre trois types de protection pour vous aider à entendre en toute sécurité.

Limitation de crête:

Le volume audio est toujours limité à 100 dBA pour éviter les dommages auditifs.

Protection anti-tressautements:

Cette protection élimine les pics audio soudains pour éviter les chocs acoustiques conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

Exposition au bruit dans le temps:

Cette protection protège vos oreilles de l'exposition au bruit sur une période de 8 heures avec une limite maximale de 85 dBA conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

MISE À JOUR DE VOTRE CASQUE

Il est recommandé de mettre à jour votre casque. Pour ce faire, téléchargez Logi Tune sur logitech.com/tune

Remarque: mettez le casque hors tension, puis de nouveau sous tension une fois la mise à jour terminée pour vous assurer qu'elle a été effectuée avec succès.

RÉINITIALISATION DE VOTRE CASQUE

Pour réinitialiser votre casque à son état d'origine, allumez-le, maintenez le bouton d'alimentation en mode couplage et appuyez longuement sur le bouton ANC pendant 5 secondes. Le casque est réinitialisé avec succès lorsque le témoin lumineux du casque clignote rapidement en rouge et blanc 3 fois, puis s'éteint.

DIMENSIONS

Casque:

Hauteur x largeur x profondeur: 183,9 x 179,1 x 70,0 mm

Poids:

0,23 kg

CONFIGURATION REQUISE

Compatible avec la plupart des applications d'appels sur la majorité des plates-formes et systèmes d'exploitation via *Bluetooth®* et les dispositifs *iOS* ou *Android* compatibles *Bluetooth®*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de microphone: 5 MEMS omnidirectionnels

Réponse en fréquence (casque): 20 ~ 20 kHz (mode musique), 100 ~ 8 kHz (mode conversation)

Réponse en fréquence (microphone): 100~8 kHz

Type de piles: Batterie intégrée (lithium-ion)

Autonomie de la batterie (autonomie en conversation)*: jusqu'à 15 heures (suppression de bruit activée), jusqu'à 18 heures (suppression de bruit désactivée)

Longévité de la batterie (autonomie en écoute)*: jusqu'à 22 heures (suppression de bruit activée), jusqu'à 40 heures (suppression de bruit désactivée)

Version *Bluetooth*: 5.2



Portée sans fil*: jusqu'à 50 m/170 pieds (champ de vision dégagé)

Câble de charge *USB-C* vers le câble de charge: 1,5 m

Conforme à la norme EN50332-2


* La longévité des piles et la portée sans fil sont susceptibles de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

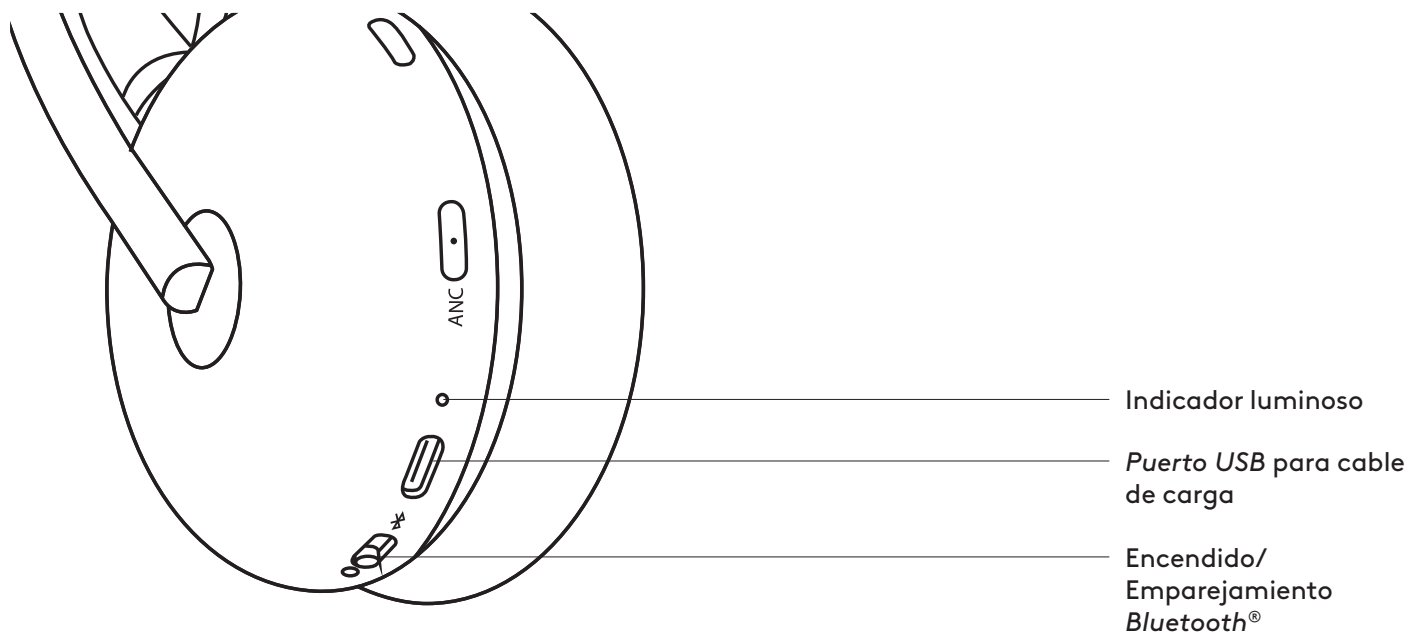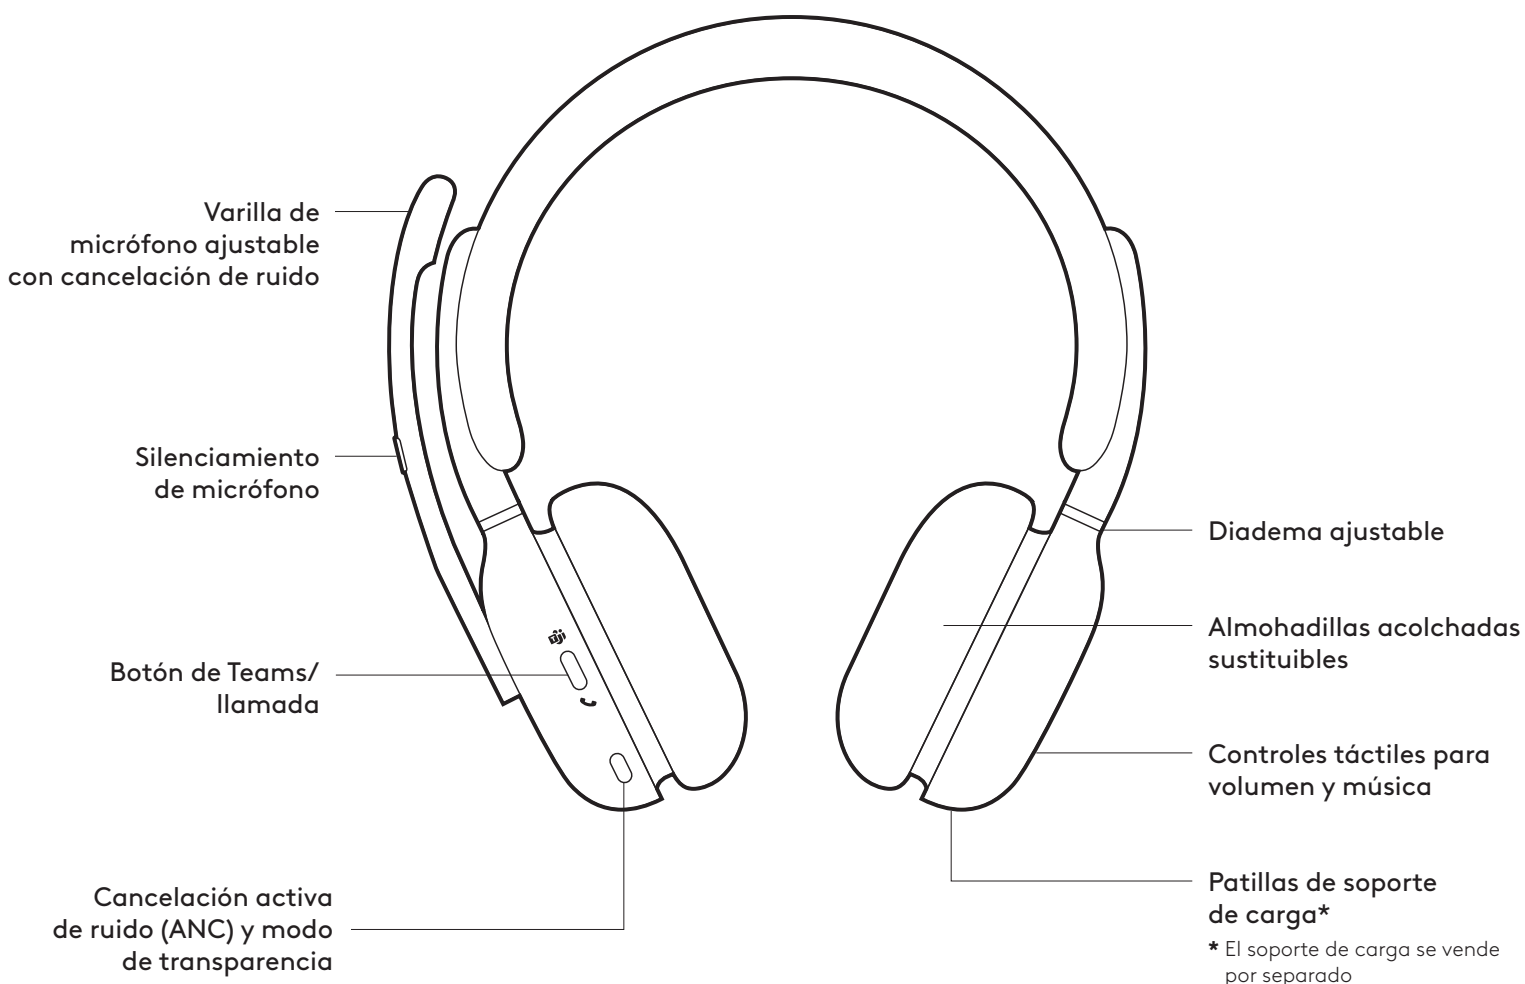


CONTENIDO DE LA CAJA

1. Auriculares
2. Cable de carga *USB-C* a *C*
3. Bolsa de viaje
4. Documentación del usuario

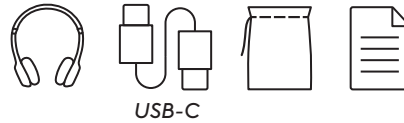

ENCENDIDO Y PRIMER EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH CON LAPTOP


1. Para encenderlos, desliza el interruptor de encendido hacia el centro.
2. El indicador luminoso muestra luz blanca al encenderse los auriculares.
3. Si es la primera vez que se realiza el emparejamiento con un dispositivo, los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento para conectarse. El indicador luminoso emitirá destellos azules rápidos.

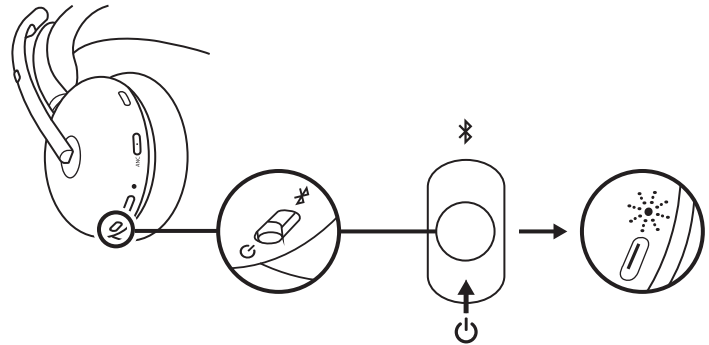

4. Para Windows

Empareja los auriculares por *Swift Pair*. Cuando la notificación de *Swift Pair* muestre "Zone WL2", selecciona "Conectar".

Nota: Asegúrate de que "Mostrar notificaciones para conectar por "Swift Pair" esté activada en la configuración de *Bluetooth* de la laptop.

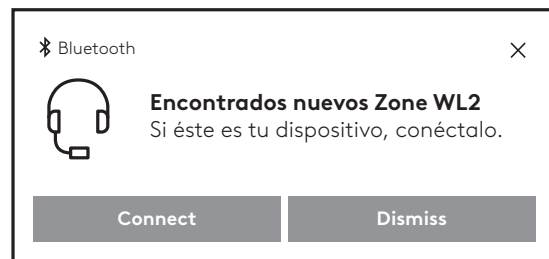


Para Mac y otros sistemas operativos

Abre la configuración de *Bluetooth* en el dispositivo. Selecciona "Zone Wireless 2" en dispositivos detectables.


5. Cuando se complete el emparejamiento, el indicador luminoso permanecerá iluminado en blanco.

Nota: Para *Windows 11*, los auriculares se mostrarán como "LE-Zone Wireless 2" en la lista de dispositivos *Bluetooth* una vez establecida la conexión. Para otras versiones de *Windows*, se mostrarán como "Zone Wireless 2" y "LE-Zone Wireless 2".

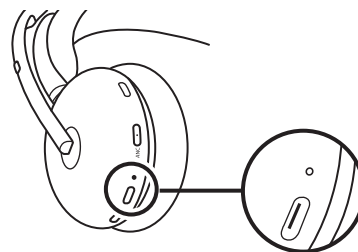


APAGAR

Para apagarlos, desliza el interruptor de encendido hacia el icono de encendido.

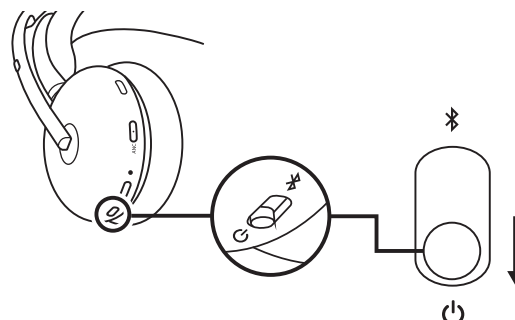

EMPAREJAR POR BLUETOOTH

1. Desliza el interruptor de encendido hacia el icono de *Bluetooth* y mantenlo presionado por 2 segundos. El indicador luminoso emitirá destellos azules rápidos.

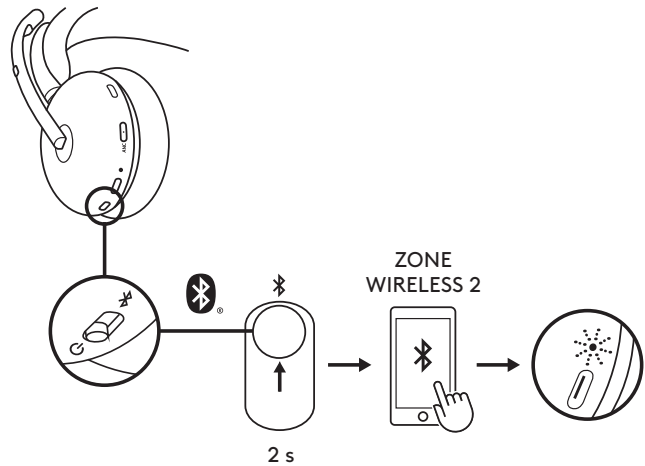


2. Para dispositivos *Android*

Usa *Fast Pair* para emparejar los auriculares.

Cuando veas la notificación de *Fast Pair* en el dispositivo, selecciona "Conectar".


Para *iOS* y otros dispositivos

Abre la configuración de *Bluetooth* en el dispositivo. Selecciona "Zone Wireless 2" en dispositivos detectables.

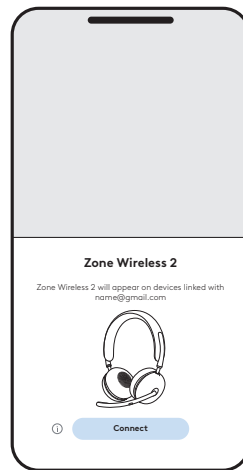


3. Cuando se complete el emparejamiento, el indicador luminoso permanecerá iluminado en blanco.

Nota: Desde el segundo emparejamiento, debes activar manualmente el modo de emparejamiento en los auriculares deslizando el interruptor de encendido al icono de *Bluetooth*.

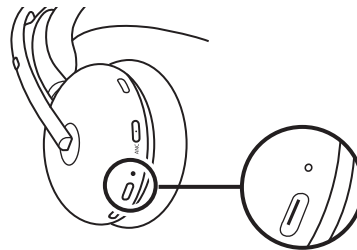


AJUSTAR LOS AURICULARES

1. Ajusta los auriculares deslizando las copas hacia arriba o hacia abajo en la diadema.
2. Gira las copas para acomodarlas a las orejas.
3. Esta operación puede resultar más fácil si tienes los auriculares puestos. Mueve las copas hacia arriba y hacia abajo en la diadema hasta que las notes cómodamente asentadas sobre las orejas.

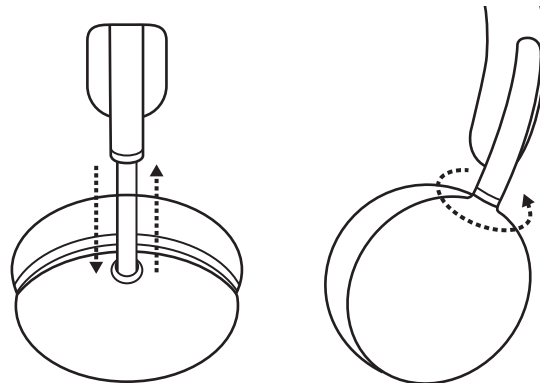

AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO

La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo. El canal de audio cambiará automáticamente, dependiendo de la orientación del micrófono.

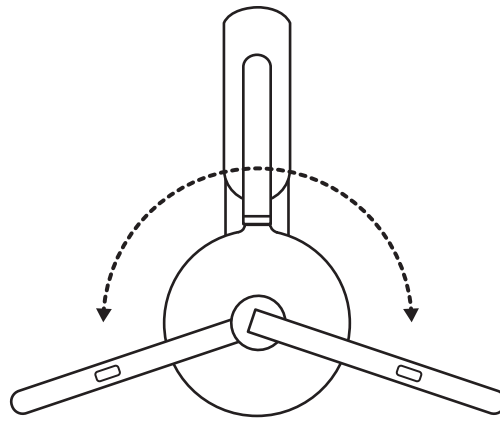

CARGA

Los auriculares con micrófono se apagan automáticamente cuando están inactivos.

El ajuste del temporizador de suspensión se puede cambiar en la aplicación Logi Tune.

El indicador luminoso de los auriculares se iluminará en ROJO cuando el nivel de carga sea bajo.

Cargar mediante el cable USB


1. Conecta el extremo del cable *USB-C* al puerto *USB-C* en la parte inferior de la copa.
2. Conecta el extremo *USB-C* al puerto de carga *USB-C* de la computadora.

3. El diodo realizará un efecto de respiración con luz blanca durante la carga.

La luz será blanca permanente cuando los auriculares estén totalmente cargados.

- La carga completa tarda dos horas*.
- Cinco minutos de carga proporcionan una hora de uso de voz*.

4. Los auriculares se pueden usar con emparejamiento *Bluetooth* durante la carga. También se pueden usar como auriculares con cable con el cable *USB-C* conectado mientras los auriculares están apagados.

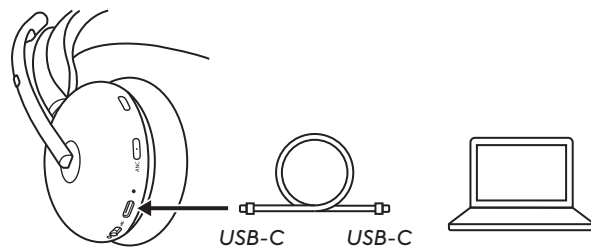


Carga a través de soporte de carga**

1. Conecta el extremo *USB-A* del soporte de carga al puerto de carga *USB-A* de la computadora o al adaptador de CA.

2. Coloca los auriculares en el soporte de carga. Asegúrate de colocar hacia abajo el lado sin la varilla.

3. Los indicadores luminosos de los auriculares y el soporte de carga mostrarán un efecto de respiración blanco durante la carga.




4. La luz será blanca permanente cuando los auriculares estén totalmente cargados.
 - La carga completa tarda dos horas.

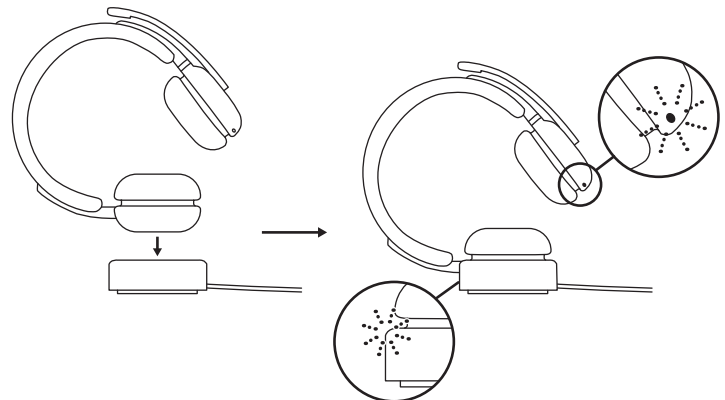

* La duración de las baterías y el radio de acción inalámbrico dependen de las condiciones del entorno y de los dispositivos.

** El soporte de carga se vende por separado.

CONTROLES DE AURICULARES

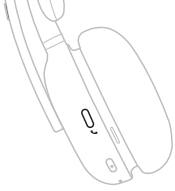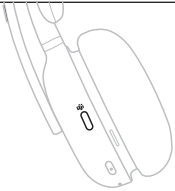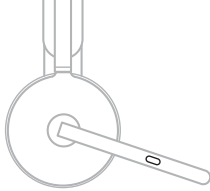Botón	Uso		Acción
	Controles de llamadas	Responder/Finalizar llamada	Pulsación corta
		Rechazar llamada	Pulsación de 2 segundos
		Reanudar llamada	Pulsación corta
	Botón de Teams	Actividades de Teams	Pulsación corta
			Pulsación de 2 segundos
	Controles ANC	Alternar entre ANC y transparencia	Pulsación corta
		ANC y Transparencia desactivadas	Pulsación de 2 segundos
	Controles multimedia	Reproducir/Pausa	Doble toque
		Avance de pista	Triple pulsación
	Controles de volumen	Subir volumen	Deslizar arriba
		Bajar volumen	Deslizar abajo
	Estado de auriculares	Comprobar conectividad y nivel de carga de batería	Mantener pulsación por 2 segundos
	Silencio	Silencio activado	Pulsación corta
		Desactivar silenciar	Pulsación corta
	Asistencia de voz	Activar asistente de voz	Pulsación de 2 segundos (con la varilla del micrófono bajada)


Nota:

- Las actividades de Teams sólo funcionan cuando Teams se ejecuta en una computadora desbloqueada.
- Las funciones de control multimedia dependen del tipo de aplicación.
- Las actividades de llamadas siempre tienen prioridad sobre el streaming multimedia. Cuando se conectan dos dispositivos *Bluetooth*, tendrá prioridad el que haya estado activo más recientemente. La prioridad entre dos dispositivos *Bluetooth* se puede personalizar en la aplicación Logi Tune en Dispositivos conectados.


Consejo: los controles ANC y táctiles se pueden personalizar en la aplicación Logi Tune.

SILENCIO


Hay tres formas de silenciar el micrófono.

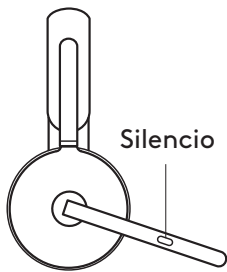

1. Pulsa el botón para silenciar.

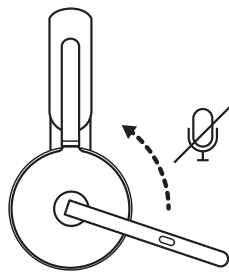


2. Voltea el micrófono hacia arriba o hacia abajo para activar o desactivar el silencio.*

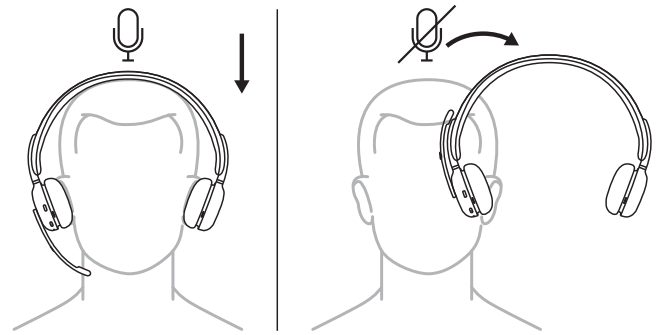

3. Simplemente quítate los auriculares para silenciar y vuelve a ponértelos para reactivar el sonido. Para usar esta función, actívala en la aplicación Logi Tune.

* Se puede desactivar en la aplicación Logi Tune

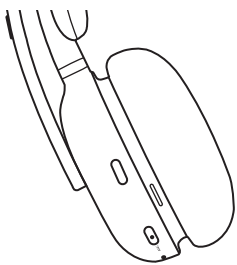

"Silencio activado"
"Silencio desactivado"


Los mensajes de voz indican cuando el micrófono está silenciado.

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO (ANC)

La función de cancelación bloquea el ruido del entorno para mejorar la concentración del usuario.

- Presiona el botón ANC en el lateral de la copa del auricular para alternar entre los modos ANC y Transparencia.
- Habrá mensajes de voz al cambiar de modo.


Nota: el botón ANC se puede personalizar para recorrer hasta 4 modos en la aplicación Logi Tune.

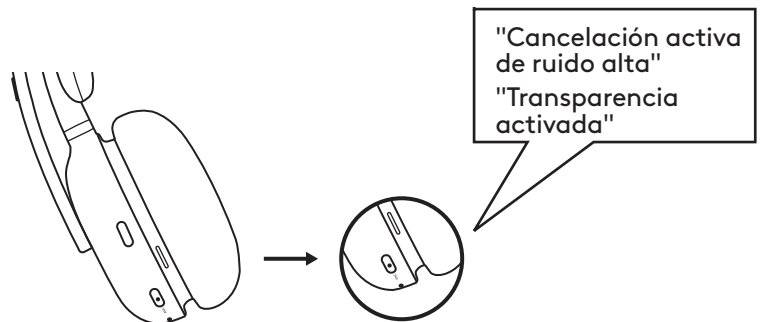

"Cancelación activa de ruido alta"
"Transparencia activada"

INDICADOR LUMINOSO DE AURICULARES


Diodo		Estado
Blanco	Permanente	Enciende
		Conexión a un dispositivo
		Batería completamente cargada
	Pulsante	Carga en curso
Rojo	Parpadeante	Llamada entrante
	Parpadeante	Carga de batería baja
	Permanente	Silencio activado
Azul	Destellante	Modo de emparejamiento Bluetooth
Azul y blanco	Parpadeante	Actualización de firmware de auriculares

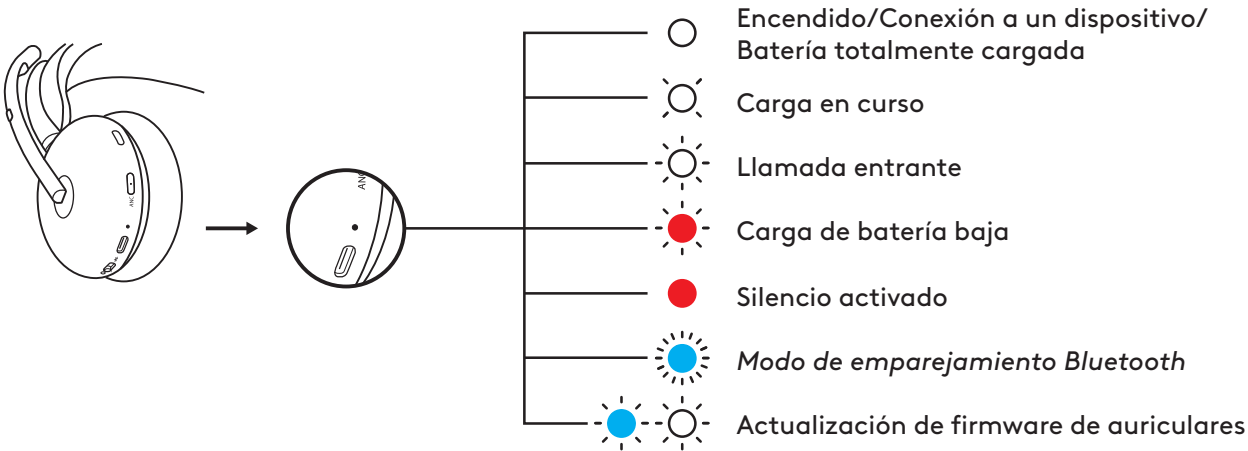

DETECCIÓN DE AURICULARES PUESTOS

Los sensores de los auriculares pueden detectar si el usuario los tiene puestos o no, y controlar el estado. Se puede desactivar o activar en la aplicación Logi Tune.

Nota: la funcionalidad depende del tipo de aplicación.

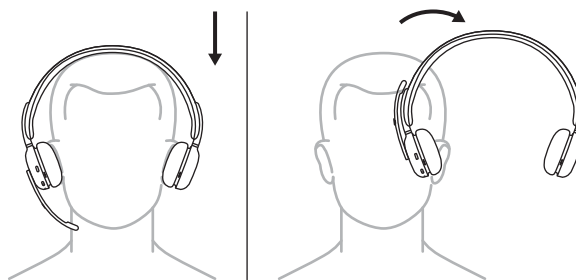

Pausa/Reanudación automática

Durante el streaming multimedia, cuando el usuario se quite los auriculares, el streaming se pondrá en pausa. Cuando se ponga los auriculares, se reanudará el streaming.

Responder llamada entrante

Cuando haya una llamada entrante, ponte los auriculares para responder. Para usar esta función, actívala en la aplicación Logi Tune.

Silenciar/Reactivar micrófono

Durante una llamada en curso, si el usuario se quita los auriculares, el micrófono se silenciará. Cuando el usuario se ponga los auriculares, el micrófono se reactivará. Para usar esta función, actívala en la aplicación Logi Tune.


AUDIO POR USB (ADECUADO PARA ALTA DENSIDAD)

Si el audio es inestable durante una llamada porque hay demasiados dispositivos inalámbricos cerca (alta densidad), los auriculares se pueden usar como auriculares con cable.

1. Apaga los auriculares.
2. Conecta los auriculares al cable USB suministrado. Conecta el otro extremo del cable USB -C al puerto USB-C de la computadora.
3. Asegúrate de que se haya seleccionado "Zone Wireless 2" en la configuración del dispositivo de audio.

Nota: los auriculares se cargarán en este modo.

Es posible que los controles de botones no estén disponibles en este modo.

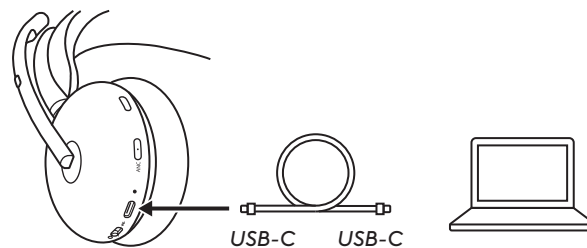

LOGI TUNE

Logi Tune optimiza el desempeño de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware. Más información y descarga de Logi Tune en logitech.com/tune, *Apple App Store* o tienda de *Google Play*.



Logi Tune



AJUSTAR EL TONO LATERAL

El **tono lateral** permite escuchar la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En la aplicación Logi Tune, selecciona la función de tono lateral y ajusta el control giratorio.

- Un número alto significa que se oye más sonido externo.
- Un número bajo significa que se oye menos sonido externo.

TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

De forma predeterminada, los auriculares se apagarán automáticamente cuando lleven 1 hora sin usarse. Ajusta el temporizador de suspensión en la aplicación Logi Tune.

EQ PERSONAL

Crea un ecualizador de sonido personalizado que esté optimizado para tu audición en la aplicación Logi Tune para dispositivos móviles.

Mediante una sencilla prueba de escucha, nuestro algoritmo detecta lo que oyes y ajusta las frecuencias para ofrecer el sonido deseado del mejor modo posible.

Nota: esto es aplicable a la calidad de la música, no a la del audio de las llamadas.

CLARIDAD DE LLAMADAS AVANZADA

Reduce el ruido ambiental del extremo lejano de una llamada para oír con más claridad.

Actívalo en la aplicación Logi Tune y selecciona el modo bajo o alto dependiendo de la sonoridad del ruido.

- Con esta función activada, puedes disfrutar de hasta 12 horas (ANC activada) o hasta 14 horas (ANC desactivada) de tiempo de conversación*.

* La duración de las baterías depende de las condiciones del entorno y de los dispositivos.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Zone Wireless 2 proporciona tres tipos de protección para ayudarte a oír sin riesgos para tu salud.

Limitación de pico:

El volumen de audio siempre está limitado a 100 dBA para evitar que se dañen los oídos.

Protección antisobresaltos:

Elimina los picos de audio repentinos para evitar golpes acústicos, conforme a la directriz australiana G616. Esto se puede activar en la aplicación Logi Tune y sólo se aplica a actividades de llamadas.

Exposición prolongada al ruido:

Protege tus oídos de la exposición al ruido por un periodo de 8 horas con un límite de hasta 85 dBA conforme a la directriz australiana G616. Esto se puede activar en la aplicación Logi Tune y sólo se aplica a actividades de llamadas.

ACTUALIZAR LOS AURICULARES

Es aconsejable actualizar los auriculares. Para ello, descarga Logi Tune desde www.logitech.com/tune

Nota: apaga y enciende los auriculares después de terminar la actualización, para asegurarte de que se ha realizado correctamente.

RESTABLECER LOS AURICULARES

Para restablecer el estado original de los auriculares, enciéndelos, mantén presionado el botón de encendido en el modo de emparejamiento y presiona el botón ANC por 5 segundos. Los auriculares estarán correctamente restablecidos cuando el indicador luminoso de los auriculares emita tres destellos rápidos rojos y blancos, y luego se apague.

DIMENSIONES

Auriculares:

Altura x Anchura x Profundidad: 183,9 x 179,1 x 70,0 mm

Peso:

0,23 kg

REQUISITOS DEL SISTEMA

Funcionan con las principales aplicaciones de llamadas en casi todas las plataformas y sistemas operativos por *Bluetooth®* y en dispositivos *iOS* o *Android* con *Bluetooth®*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de micrófono: 5 MEMS omnidireccionales

Respuesta de frecuencia (auriculares con micrófono): 20 ~ 20 kHz (modo de música), 100 ~ 8 kHz (modo de conversación)

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100~8 kHz

Tipo de baterías: Batería integrada (ion litio)

Duración de batería (tiempo de conversación)* Hasta 15 h (ANC activada), hasta 18 h (ANC desactivada)

Duración de batería (tiempo de escucha)*: Hasta 22 h (ANC activada), hasta 40 h (ANC desactivada)

Versión *Bluetooth*: 5.2



Radio de acción inalámbrico* Hasta 50 m (170 ft) (línea de visión en campo abierto)

Cable de carga *USB-C* a *C* 1,5 m

Conformidad con EN50332-2


* La duración de las baterías y el radio de acción inalámbrico dependen de las condiciones del entorno y de los dispositivos.

CONHEÇA SEU PRODUTO

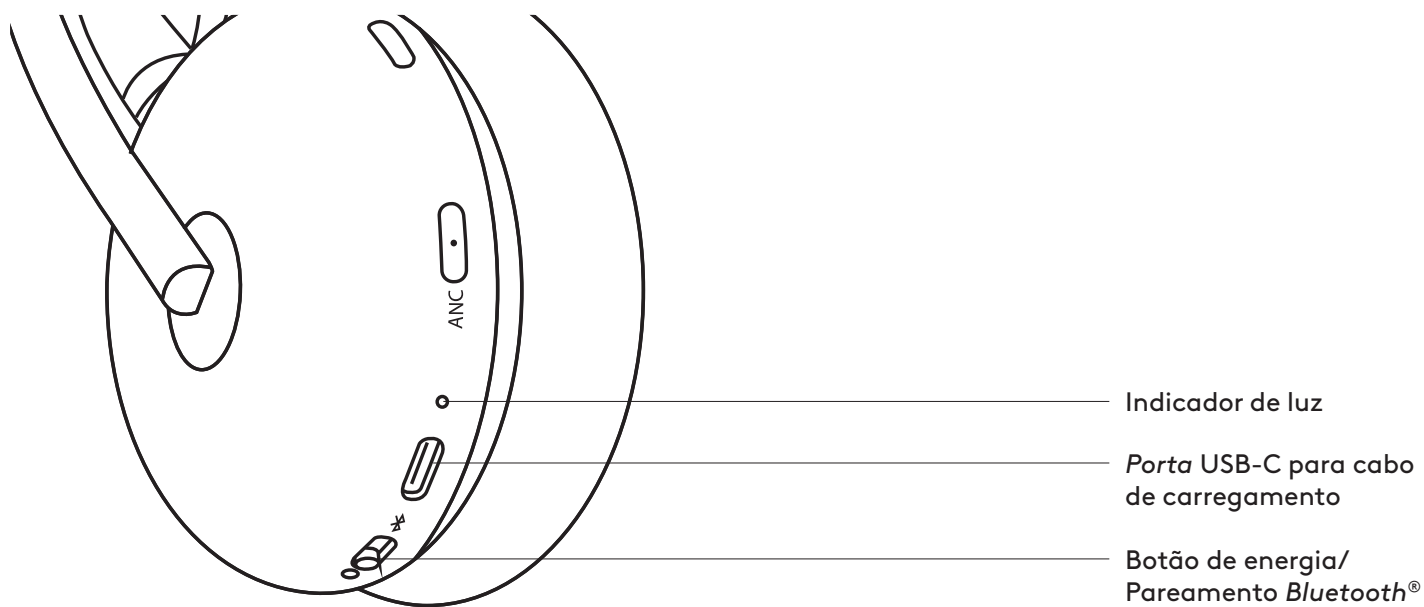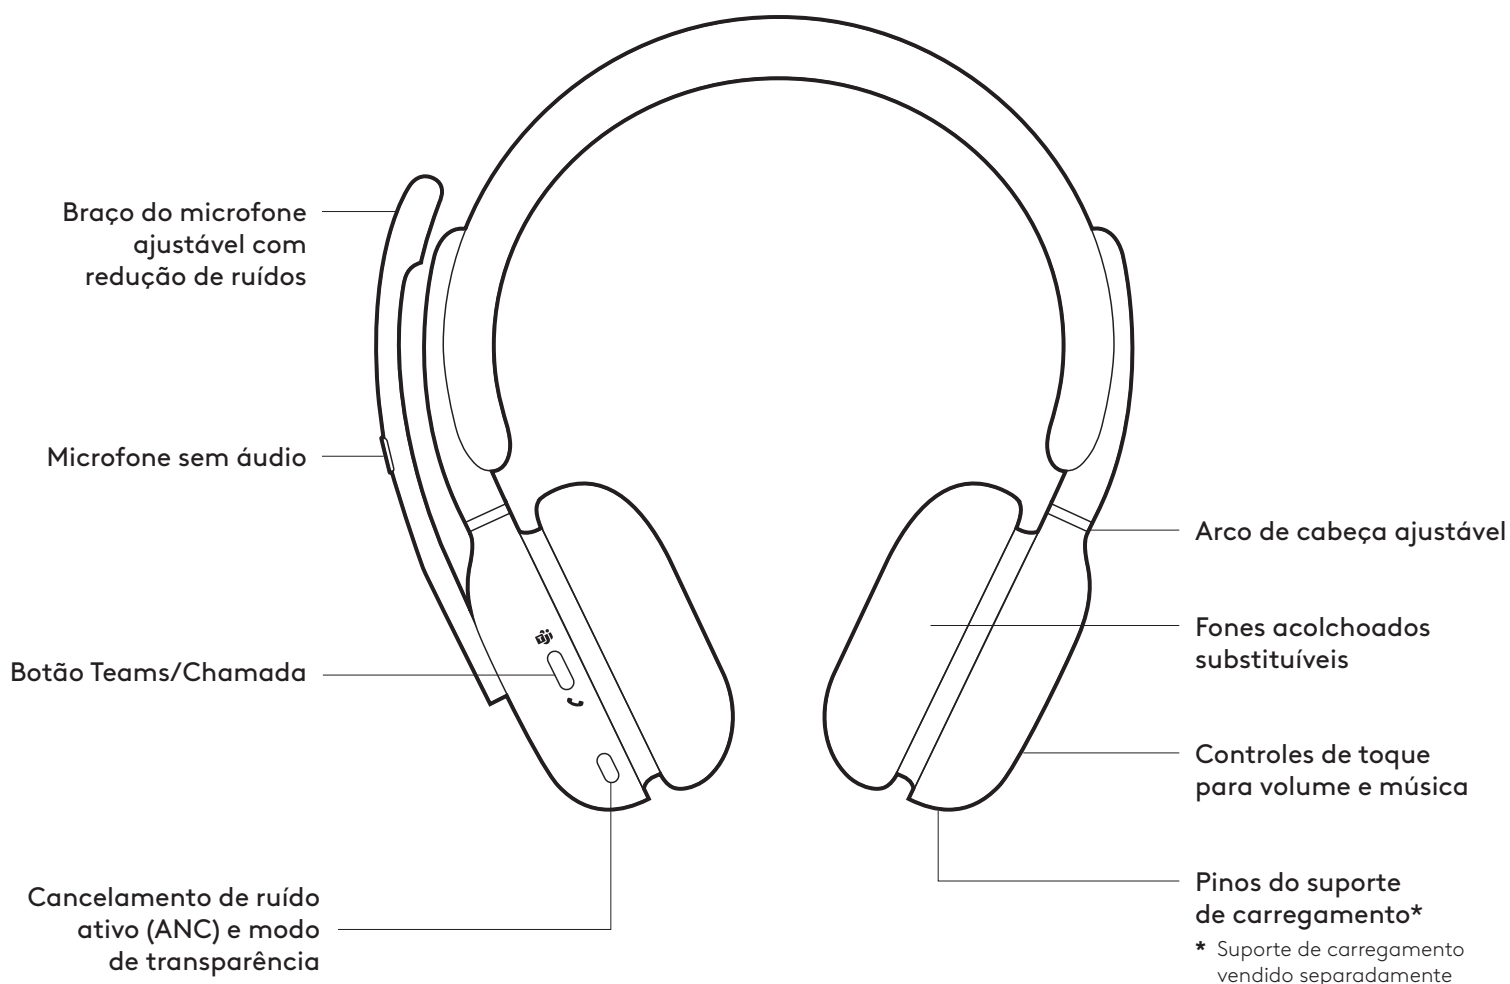


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Headset
2. Cabo de carregamento *USB-C* para C
3. Bolsa para transporte
4. Documentação do usuário

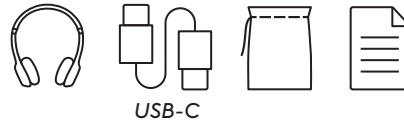

LIGUE E PAREIE O *BLUETOOTH* PELA PRIMEIRA VEZ COM O NOTEBOOK


1. Deslize o botão liga/desliga para o centro.
2. Uma vez ligado, o indicador luminoso fica branco.
3. Se for a primeira vez que está pareando com um dispositivo, o headset entrará automaticamente no modo de pareamento para se conectar. O indicador de luz piscará rapidamente em azul.

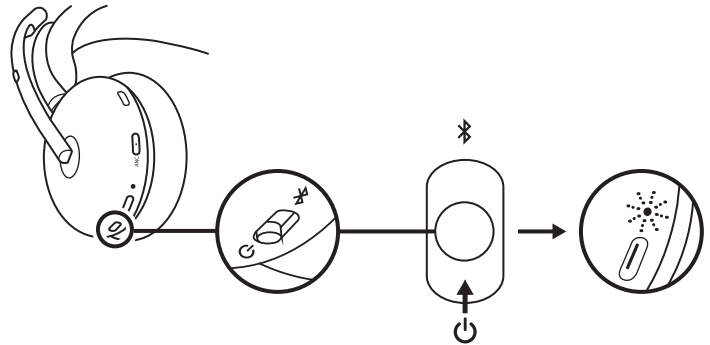

4. Para *Windows*

Emparelhe o headset através do *Swift Pair*. Quando a notificação do *Swift Pair* mostrar "Zone WL2", selecione "Conectar".

Observação: Certifique-se de que a opção "Mostrar notificações de conexão usando *Swift Pair*" esteja ativada na configuração de *Bluetooth* do notebook.

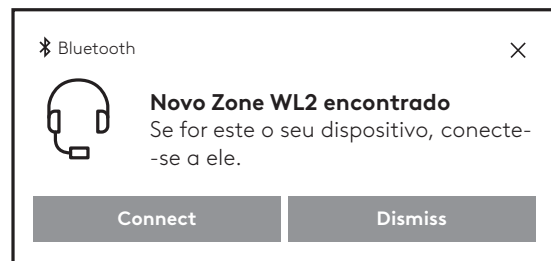


Para *Mac* e outros sistemas operacionais

Abra as configurações do *Bluetooth* no seu dispositivo. Selecione o "Zone Wireless 2" em dispositivos detectáveis.


5. Uma vez pareado com sucesso, o indicador luminoso ficará branco estável.

Observação: No *Windows 11*, o headset será mostrado como "LE-Zone Wireless 2" na sua lista de dispositivos *Bluetooth* uma vez conectado. Para outras versões do *Windows*, ele será mostrado como "Zone Wireless 2" e "LE-Zone Wireless 2".

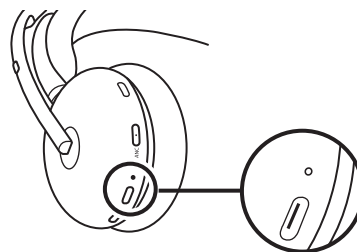


DESLIGAR

Deslize o botão liga/desliga até o ícone de liga/desliga.

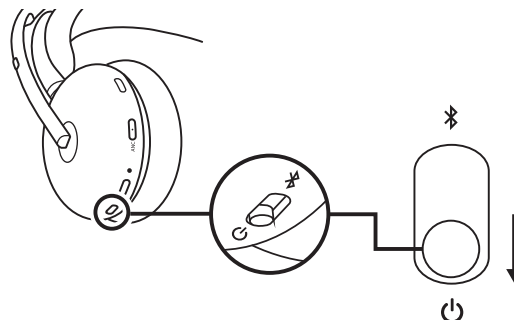

PAREAMENTO VIA BLUETOOTH

1. Deslize o botão liga/desliga até o ícone do *Bluetooth* e mantenha-o pressionado por 2 segundos. O indicador de luz piscará rapidamente em azul.

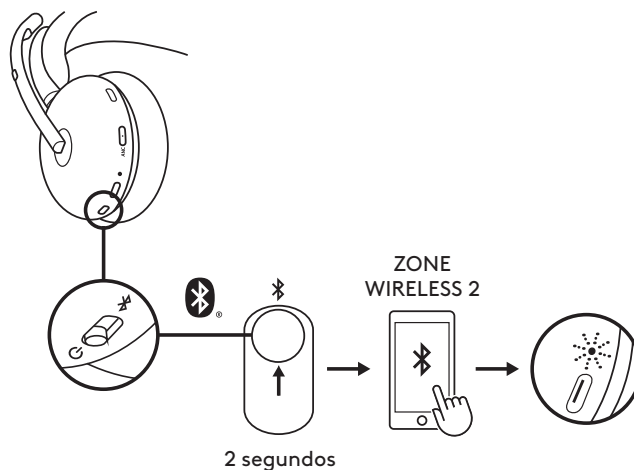


2. Para dispositivos *Android*

Use o *Fast Pair* para parear o headset.

Quando a notificação de *Fast Pair* for mostrada no seu dispositivo, selecione "Conectar".


Para *iOS* e outros dispositivos

Abra as configurações do *Bluetooth* no seu dispositivo. Selecione o "Zone Wireless 2" em dispositivos detectáveis.

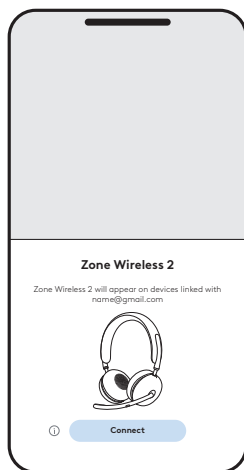


3. Uma vez pareado com sucesso, o indicador luminoso ficará branco estável.

Observação: A partir do segundo pareamento, será necessário colocar manualmente o headset no modo de pareamento deslizando o botão de liga/desliga para o ícone de *Bluetooth*.

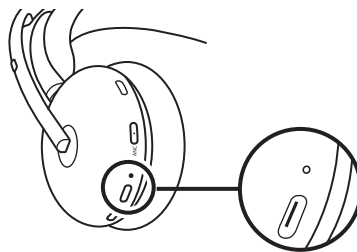


AJUSTE DO HEADSET

1. Ajuste o headset deslizando os fones de ouvido para cima e para baixo na faixa de cabeça.
2. Fones giratórios para encaixar no ouvido.
3. Pode ser mais fácil ajustar o fone de ouvido na cabeça. Mova os fones de ouvido para cima e para baixo no arco de cabeça até que eles se acomodem confortavelmente em seus ouvidos.

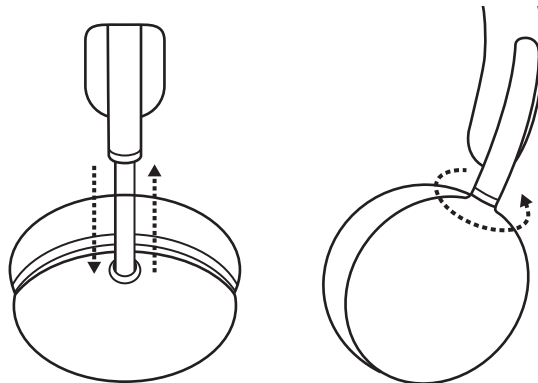

AJUSTE O BRAÇO DO MICROFONE

O braço do microfone gira 270 graus. Use-o no lado esquerdo ou direito. O canal de áudio mudará automaticamente, dependendo da direção em que você estiver usando o microfone.

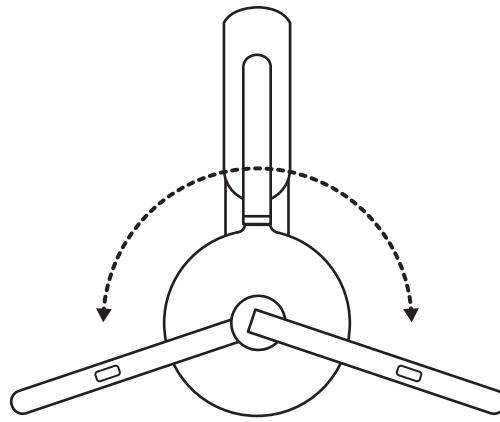

CARREGAMENTO


Headset desliga automaticamente quando ocioso.

O timer de suspensão pode ser alterado no aplicativo Logi Tune.

O indicador de luz do fone de ouvido ficará vermelho quando a bateria estiver fraca.

Carregando via cabo USB

1. Conecte a extremidade do cabo *USB-C* à porta *USB-C* na parte inferior do fone.
2. Conecte a extremidade *USB-C* à porta de carregamento *USB-C* do seu computador.
3. A luz indicadora será uma luz branca que pulsa ao carregar.

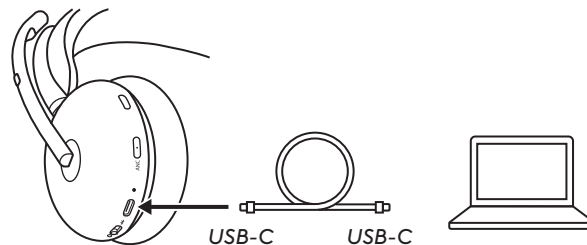


A luz indicadora ficará totalmente branca quando estiver totalmente carregada.

- 2 horas carregam a bateria totalmente*.
- 5 minutos darão a você 1 hora de conversação*.

4. O headset pode ser usado com o pareamento *Bluetooth* durante a recarga. Ele também pode ser usado como um headset com fio com o *cabo USB-C* conectado enquanto o headset está desligado.

Carregamento via suporte de carregamento**




1. Conecte a extremidade do cabo *USB-A* do suporte de carregamento a uma porta de carregamento *USB-A* no computador ou adaptador AC.
2. Coloque o headset no suporte de carregamento. Certifique-se de colocar para baixo o lado sem o braço do microfone.
3. As luzes indicadoras do headset e do suporte de carregamento serão uma luz branca que pulsa durante o carregamento.
4. A luz indicadora ficará totalmente branca quando estiver totalmente carregada.
 - 2 horas carregam totalmente a bateria.

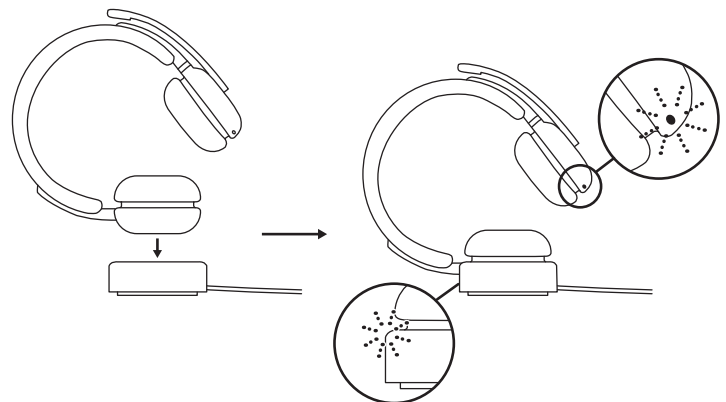

* A vida útil da bateria e o alcance sem fio podem variar dependendo das condições ambientais e de computação.

** Suporte de carregamento vendido separadamente.

CONTROLES NO HEADSET

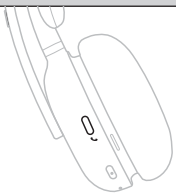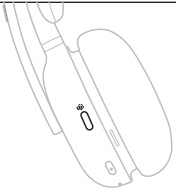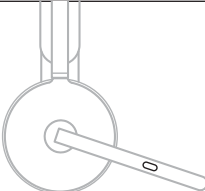Botão	Uso		Ação
	Controles de chamada	Atender/Encerrar ligação	Pressione por tempo curto
		Rejeitar chamada	Pressione por 2 segundos
		Retomar chamada	Pressione por tempo curto
	Botão Teams	Atividades do Teams	Pressione brevemente
			Pressione por 2 segundos
	Controles ANC	Alternar entre ANC e transparência	Pressione brevemente
		ANC e Transparência desativados	Pressione por 2 segundos
	Controles de mídia	Reproduzir/Pausar	Toque duplo
		Faixa seguinte	Toque triplo
	Controles de volume	Mais volume	Deslizar para cima
		Menos volume	Deslizar para baixo
	Status do headset	Verifique a conectividade e o status da bateria	Toque e segure por 2 segundos
	Sem som	Silêncio ativado	Pressione brevemente
		Silêncio desativado	Pressione brevemente
	Assistência por voz	Ativar assistente por voz	Pressione por 2 segundos (quando o braço do microfone está abaixado)


Observação:

- As atividades do Teams são funcionais apenas quando o Teams está sendo executado no computador desbloqueado.
- A funcionalidade de controle de mídia depende do tipo de aplicativo.
- As atividades de chamadas são sempre a primeira prioridade em relação à transmissão de mídia. Quando dois dispositivos *Bluetooth* estiverem conectados, o último dispositivo ativo terá prioridade sobre o outro. E a prioridade entre dois dispositivos *Bluetooth* pode ser personalizada no aplicativo Logi Tune em Dispositivos conectados.

Dica: os controles ANC e de toque podem ser personalizados no aplicativo Logi Tune.

MICROFONE DESATIVADO

Existem três maneiras de silenciar seu microfone.

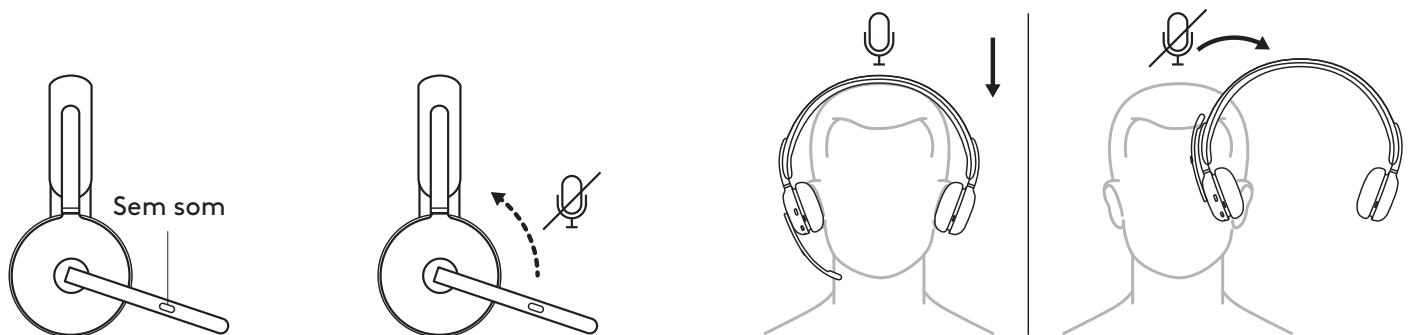- 
1. Pressione o botão para silenciar.
 2. Gire o braço do microfone para cima ou para baixo para ativar ou desativar o som.*
 3. Basta tirar o headset para silenciá-lo e recolocá-lo para ativar o som. Para usar esse recurso, ative-o no aplicativo Logi Tune.

* Pode ser desativado no aplicativo Logi Tune




As notificações por voz indicam quando o microfone está ligado/desligado.

CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC)

O ANC bloqueia o ruído ao seu redor para ajudá-lo a se concentrar no trabalho.


- Pressione o botão ANC na lateral do fone para alternar entre os modos ANC e transparência.
- Haverá notificações por voz ao alternar entre os modos.

Observação: o botão ANC pode ser personalizado para alternar entre até quatro modos diferentes no aplicativo Logi Tune.

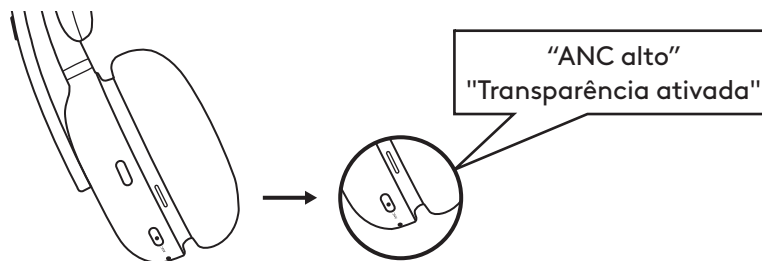

INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA


Luz		Status
Branco	Estável	Ligar
		Conectado a um dispositivo
		Bateria totalmente carregada
	Pulsando	Bateria carregando
Vermelho	Piscando	Chamada recebida
	Piscando	Bateria fraca
	Estável	Sem áudio ativado
Azul	Brilhando	Modo de pareamento <i>Bluetooth</i>
Azul e branco	Piscando	Atualização do firmware do headset

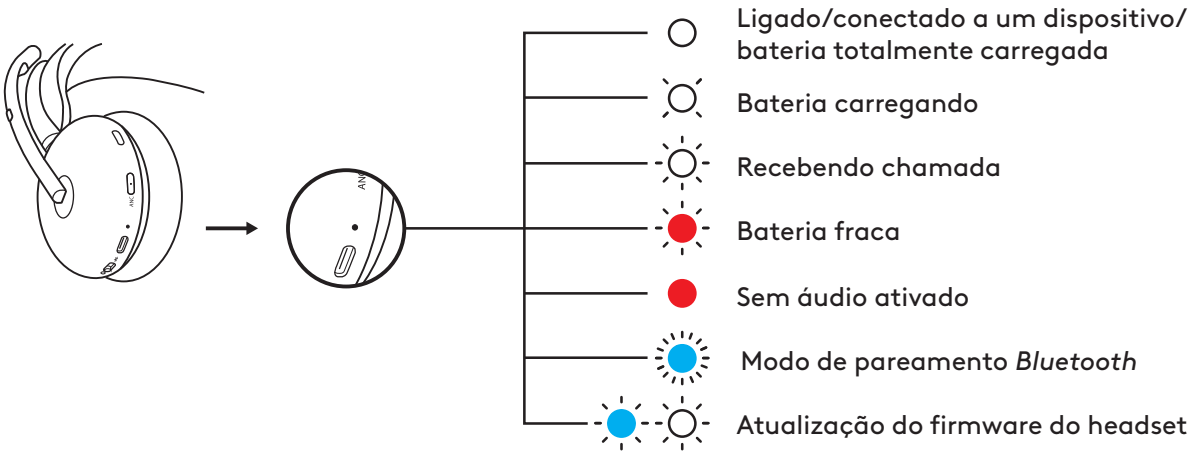

DETECÇÃO NA CABEÇA

Os sensores no headset podem detectar se o headset está sendo usado ou não e controlar o status. Pode ser desativado ou ativado no aplicativo Logi Tune.

Observação: a funcionalidade depende do tipo de aplicativo.

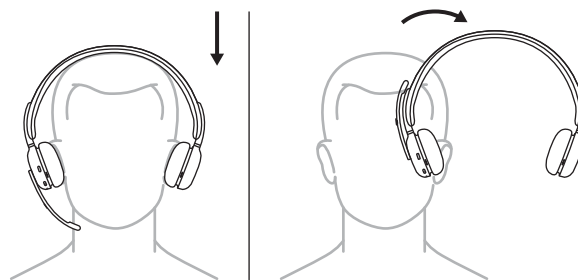

Pausa/retomada automática

Durante a transmissão de mídia, quando o headset é retirado, a mídia pausa. Quando o headset for colocado, a mídia será retomada.

Atender chamada recebida

Quando receber uma chamada, coloque o headset para atender a chamada. Para usar esse recurso, ative-o no aplicativo Logi Tune.

Ativar/desativar microfone

Durante uma chamada, quando o headset é retirado, o microfone fica sem áudio. Quando o headset for colocado, o áudio do microfone será ativado. Para usar esse recurso, ative-o no aplicativo Logi Tune.


ÁUDIO POR USB (AMIGÁVEL PARA DENSIDADE)

Se o áudio estiver instável durante uma chamada porque há muitos dispositivos sem fio próximos (alta densidade), o headset pode ser usado como um headset com fio.

1. Desligue o headset.
2. Conecte o headset ao cabo USB fornecido. E conecte o outro lado do cabo *USB -C* à porta *USB-C* do seu computador.
3. Certifique-se de que "Zone Wireless 2" esteja selecionado na configuração do dispositivo de áudio.

Observação: o headset seria carregado durante este modo.

Os controles de botão podem não estar disponíveis neste modo.

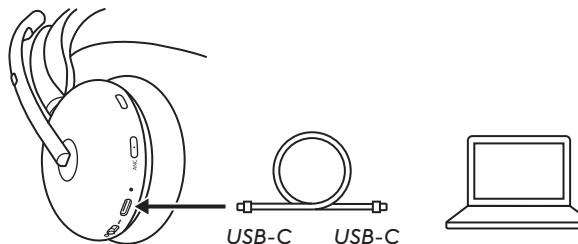

LOGI TUNE

O Logi Tune ajuda a aumentar o desempenho do headset com atualizações periódicas de software e de firmware. Saiba mais e faça o download do Logi Tune em logitech.com/tune, na *Apple App Store* ou na loja *Google Play*.



AJUSTANDO SIDETONE

O Sidetone permite que você ouça sua própria voz durante as conversas, assim você fica ciente de quão alto está falando.

No aplicativo Logi Tune, selecione o recurso sidetone e ajuste o seletor de acordo.

- Um número maior significa que você ouve mais som externo.
- Um número menor significa que você ouve menos som externo.

TEMPORIZADOR DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA

Por padrão, o headset será desligado automaticamente quando não estiver em uso por 1 hora. Ajuste o temporizador de suspensão no aplicativo Logi Tune.

EQ PESSOAL

Crie um equalizador de som personalizado e otimizado para sua audição no app móvel Logi Tune.

Por meio de um simples teste de audição, nosso algoritmo detecta o que você ouve e ajusta as frequências para fornecer melhor o som que você procura.

Observação: isso se aplica à qualidade da música, e não à qualidade do áudio da chamada.

CLAREZA DE CHAMADA AVANÇADA

Reduz o ruído ambiente do outro lado de uma chamada para ouvir com mais clareza.

Ative no aplicativo Logi Tune e selecione o modo baixo ou alto dependendo da intensidade do ruído.

- Com esse recurso ativado, você pode aproveitar até 12 horas (ANC ativado) ou até 14 horas (ANC desativado) de conversação*.

* A duração da bateria varia dependendo das condições ambientais e de computação.

PROTEÇÃO AUDITIVA

O Zone Wireless 2 oferece três tipos de proteção para ajudar você a ouvir com segurança.

Limitação de pico:

O volume do áudio é sempre limitado a 100 dBA para evitar danos à audição.

Proteção antissobressalto:

Elimina picos de áudio repentinos para evitar choques acústicos de acordo com a diretriz australiana G616. Isso pode ser ativado no aplicativo Logi Tune e se aplica apenas a atividades de chamadas.

Exposição a ruídos ao longo do tempo:

Protege seus ouvidos da exposição a ruídos por um período de 8 horas com um limite de até 85 dBA, conforme a diretriz australiana G616. Isso pode ser ativado no aplicativo Logi Tune e se aplica apenas a atividades de chamadas.

ATUALIZAR O HEADSET

Recomenda-se atualizar o headset. Para fazê-lo, baixe Logi Tune em logitech.com/tune

Observação: desligue e ligue o headset após a conclusão da atualização para garantir que ela seja feita com êxito.

REDEFINIR O HEADSET

Para redefinir o headset de volta ao seu estado original, ligue o headset, mantenha o botão liga/desliga no modo de pareamento e pressione e segure o botão ANC por 5 segundos. O headset é redefinido com sucesso quando o indicador de luz do headset pisca três vezes, rapidamente, em vermelho e branco, e desliga.

DIMENSÕES

Headset:

Altura x largura x profundidade: 183,9 x 179,1 x 70,0 mm

Peso:

0,23 kg

REQUISITOS DO SISTEMA

Compatível com aplicativos de chamada comuns em quase todas as plataformas e sistemas operacionais via *Bluetooth®* e dispositivos *iOS* ou *Android* habilitados para *Bluetooth®*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de microfone: 5 MEMS omnidirecionais

Resposta de frequência (headset): 20~20 kHz (modo de música), 100~8 kHz (modo de conversa)

Resposta de frequência (microfone): 100~8 kHz

Tipo de pilha: Bateria integrada (íon de lítio)

Duração da bateria (tempo de conversação)*: Até 15 horas (ANC ativado), até 18 horas (ANC desativado)

Duração da bateria (tempo de escuta)*: Até 22 horas (ANC ativado), até 40 horas (ANC desativado)

Versão do *Bluetooth*: 5.2

Alcance sem fio*: Até 50 m (linha de visão em campo aberto)

Cabo de carregamento *USB-C* para *C*: 1,5 m

Em conformidade com EN50332-2

* A vida útil da bateria e o alcance sem fio podem variar dependendo das condições ambientais e de computação.

logitech.com/prosupport/zonewireless2

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Zone, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Apple*, the *Apple* logo, *App Store*, *iOS*, and *Mac* are trademarks of Apple Inc. *Android*, *Google Play* and the *Google Play* logo are trademarks of Google LLC. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *Windows* is a trademark of the Microsoft group of companies. *USB-C* and all other 3rd party trademarks are the properties of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002485 002

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Zone et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. *Apple*, le logo *Apple*, *App Store*, *iOS* et *Mac* sont des marques déposées d'Apple Inc. *Android*, *Google Play* et le logo *Google Play* sont des marques déposées de Google LLC. Le mot et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *Windows* est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. *USB-C* et toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.