


WAVE KEYS FOR BUSINESS

Setup Guide Guide d'installation

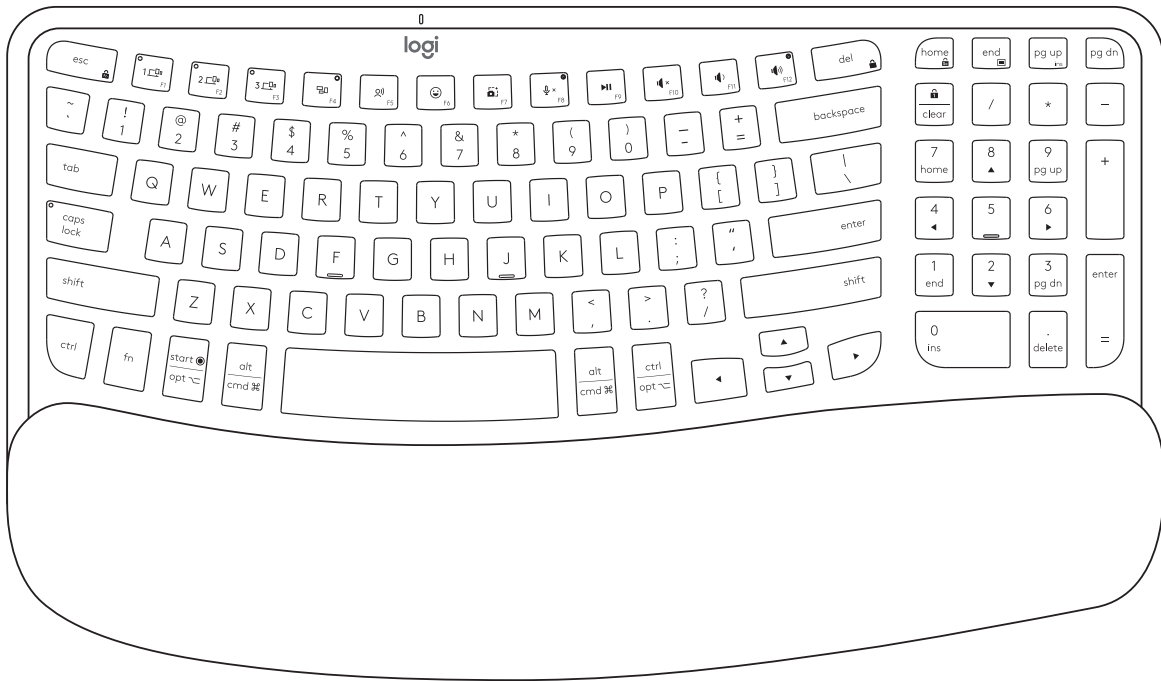


CONTENTS

English	3	Español.	17
Français	10	Português	24

KNOW YOUR PRODUCT

1. Easy-Switch keys /
Connection key
2. Battery status LED & ON/OFF
switch (side of the keyboard)
3. *Windows* layout
4. *MacOS* layout
5. Batteries + dongle compartment
(keyboard bottom side)

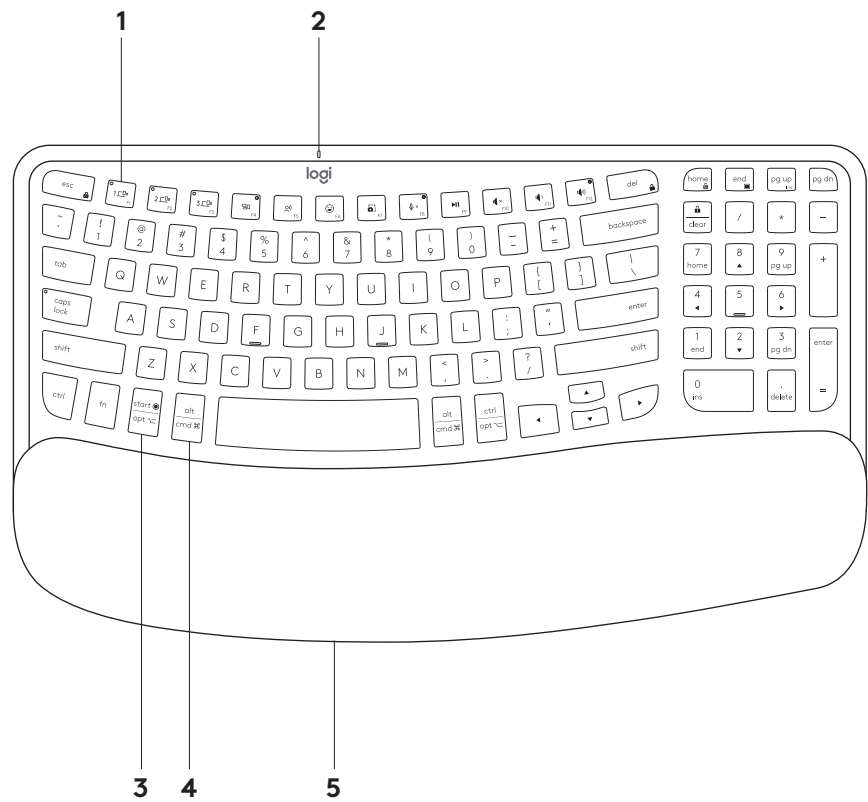

GETTING STARTED

Connect your keyboard and mouse to your device

Choose how you want to pair your keyboard to your device. You have 2 options:

Option 1: Through our Logi Bolt receiver


Option 2: Through direct *Bluetooth*[®]
Low Energy (BLE) connection

To pair through **Logi Bolt receiver:**

STEP 1:

Take the Logi Bolt receiver from the packaging tray that was holding your keyboard.

IMPORTANT: Don't remove the pull-tabs from your keyboard yet.

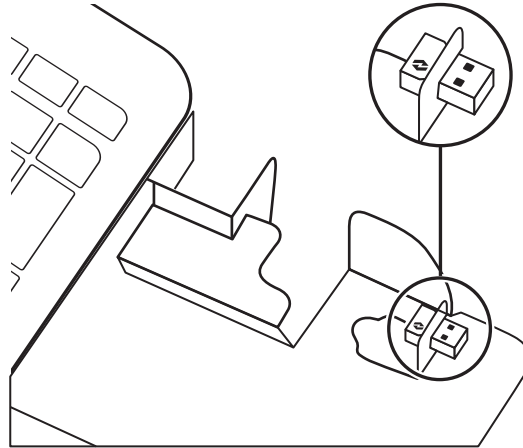

STEP 2:


Insert the receiver into any available USB port on your desktop or laptop.



STEP 3:

Now you can remove the pull-tabs from the keyboard and it will automatically turn on.

The receiver should be successfully connected to your device when the white LED on the connection key stops blinking.

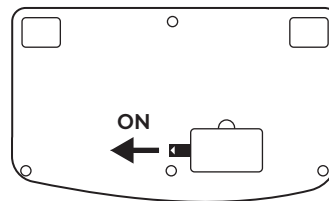


STEP 4:

Set the right keyboard layout for your computer operating system:

Long press for 3 seconds the following shortcuts to set it up for *Windows*, *macOS* or *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C

IMPORTANT: *Windows* is the default OS layout. If you are using a *Windows* computer you can skip this step. Your keyboard is now ready to use.

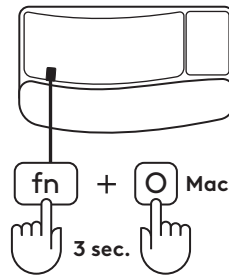


To pair through **Bluetooth®**:

STEP 1:


Remove the pull-tab from the keyboard and it will automatically turn on.

The white LED on the keyboard connect key starts blinking.

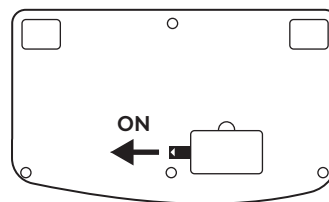

STEP 2:


Open the *Bluetooth®* settings on your device. Add a new peripheral by selecting your keyboard (Wave Keys) from your list of devices. Your keyboard will be paired once the LED stops blinking.

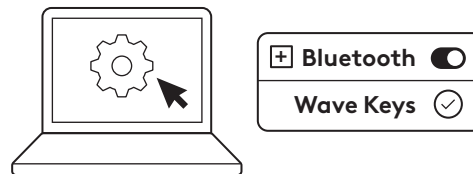

STEP 3:

Your computer will require you to input a random set of numbers, please type them all and press the "Enter" key on your keyboard.

Your keyboard is now ready to use.

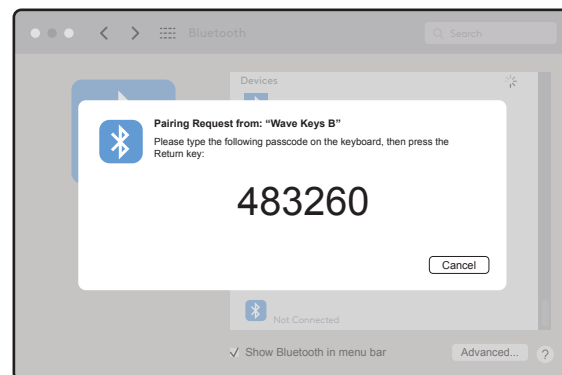


DONGLE COMPARTMENT

If you are not using your Logi Bolt USB receiver, you can safely store it inside your keyboard:


STEP 1:

Remove the battery door from the bottom side of your keyboard.

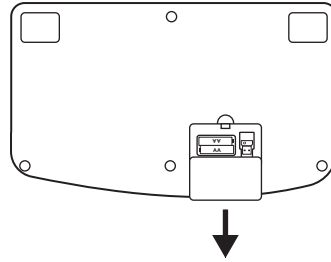


STEP 2:

The dongle compartment is located next to the batteries.

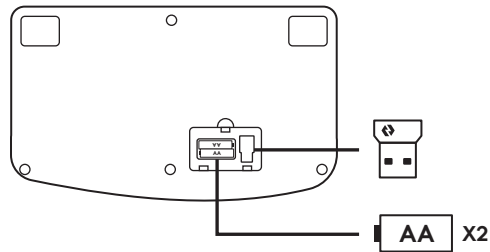

STEP 3:

Place your Logi Bolt receiver in the compartment and slide it to the bottom side of the compartment to secure it tight.

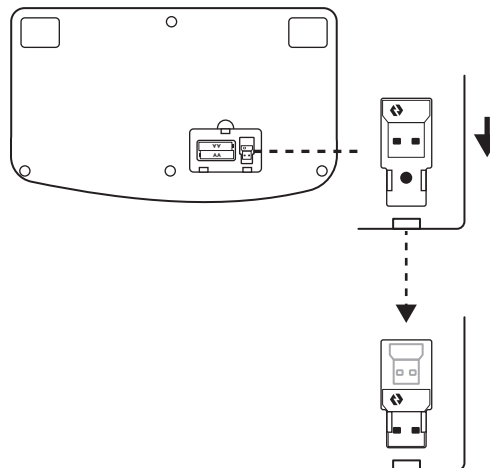

KEYBOARD FUNCTIONS

You have a full range of useful productive tools on your keyboard that will help you save time and work faster:

F-Rows Keys								
								
Main function	Windows	Escape	Device connect key #1	Device connect key #2	Device connect key #3	Task view	Dictation* ¹	Emoji* ²
	macOS					Mission control		Emoji
Secondary function		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
Main function	Windows	Snip & sketch	Mute mic* ³	Play/ Pause	Mute sound	Volume down	Volume up	Delete
	macOS	Screen capture						
Secondary function		F7	F8	F9	F10	F11	F12	Screen lock* ⁴

Hot Keys					
					
Main function	Windows	Home	End	Page up	Page down
	macOS				
Secondary function		Scroll lock	Contextual menu	Insert	

Most of these keys work without the need of installing software (Logi Options+), except for:

- Mute Microphone key: Install Logi Options+ App for it to work on *Windows* and *macOS*; works out of the box on *ChromeOS*
- Close browser tab key, Settings key and Calculator key: Install Logi Options+ App for it to work on *macOS*; works out of the box on *Windows* and *ChromeOS*

*¹ For *Windows*: Dictation key needs Logi Options+ App installed to work on Korean. For *macOS*: Dictation key needs Logi Options+ installed to work on *Macbook Air M1* and *2022 Macbook Pro (M1 Pro and M1 Max chip)*.

*² For *Windows*: Emoji key needs Logi Options+ App installed for France, Turkey, and Belgium keyboard layouts.

*³ Free Logi Options+ App is required to enable the function.


*⁴ For *macOS*: Screen lock key needs Logi Options+ App installed for France keyboard layouts.

MULTI-OS KEYBOARD

Your keyboard is designed to work with multiple operating systems (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


For **Windows** and **macOS** keyboard layout

- If you are a **Windows** user, the special characters and keys will be on the top side of the keys.
- If you are a **macOS** user, the special characters will be on the bottom side of the keys.

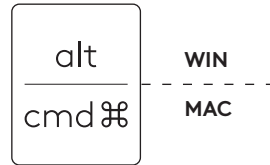


For **ChromeOS** keyboard layout

- If you are a **Chrome** user, you will find one dedicated *Chrome* function, **Launcher key**, on top of the start key. Make sure you have selected the *ChromeOS* layout (FN+C) when you connect your keyboard.

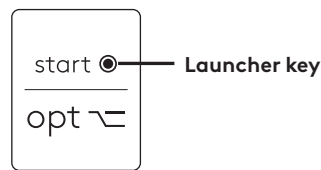


BATTERY STATUS NOTIFICATION

- 1a. When the battery level is **between 6% to 100%**, the LED color will stay **green**.

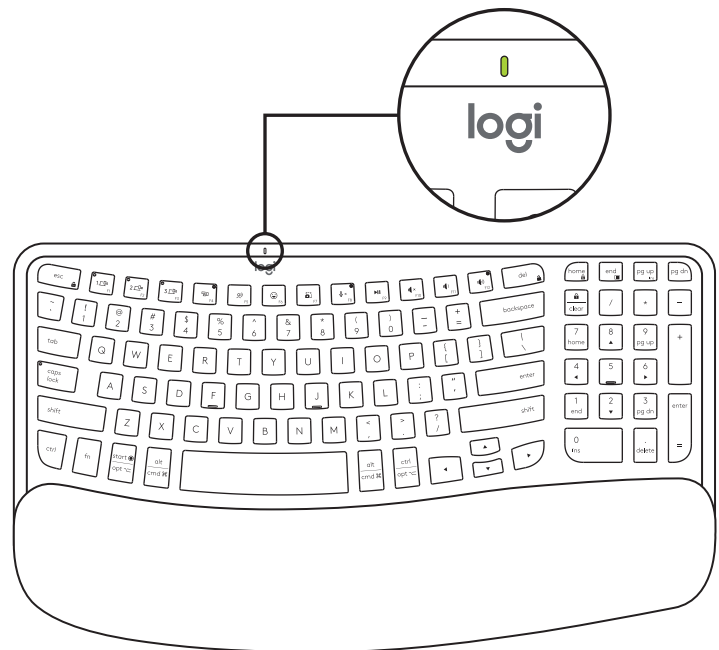

1b. When the battery level is **below 6% (from 5% and below)**, the LED will turn **red**.
You can continue using your device for up to 1 month when the battery is low.


Note: Battery life may vary based on user and computing conditions.

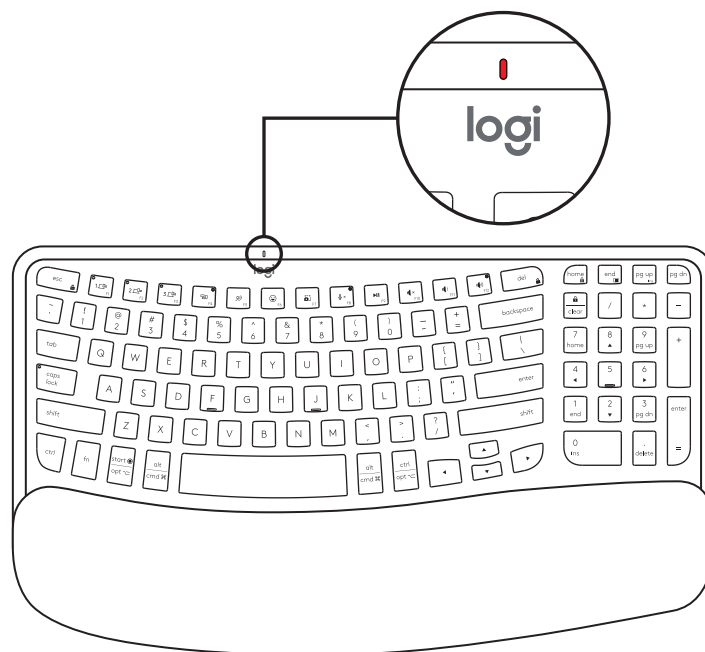

www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Touches Easy-Switch / Touche de connexion
2. Témoin de niveau de charge de la batterie et commutateur Marche/Arrêt (côté du clavier)
3. Disposition *Windows*
4. Disposition *macOS*
5. Compartiment à piles + dongle (dessous du clavier)

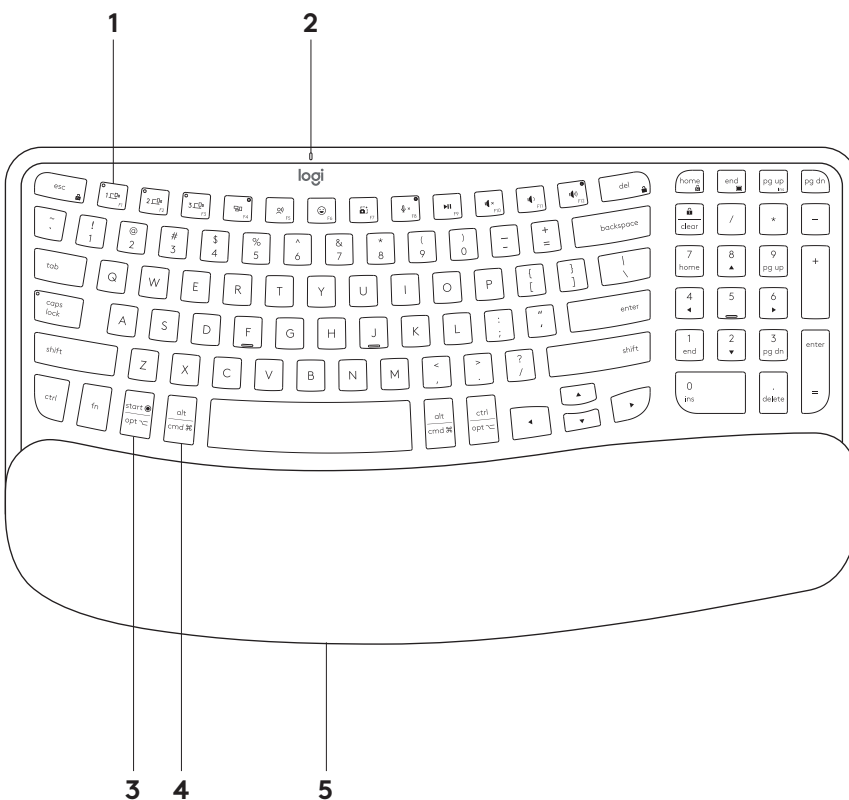

PREMIÈRE UTILISATION

Connectez votre clavier et votre souris à votre dispositif

Choisissez la manière dont vous souhaitez coupler votre clavier à votre dispositif. Vous avez 2 options:

Option 1: Via notre récepteur Logi Bolt


Option 2: Via une connexion directe *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Pour coupler via le **récepteur Logi Bolt**:

ÉTAPE 1:

Retirez le récepteur Logi Bolt de l'emballage dans lequel se trouve votre clavier.

IMPORTANT: Ne retirez pas encore les languettes de votre clavier.

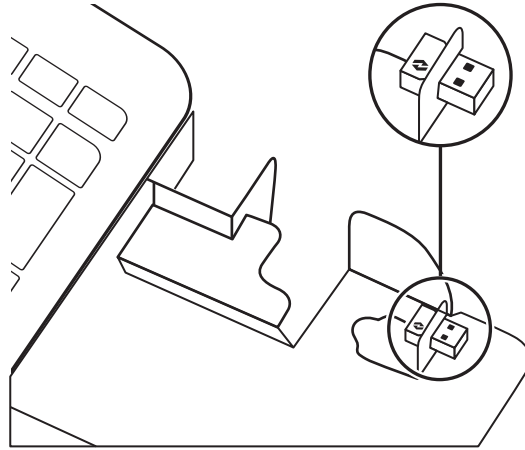

ÉTAPE 2:


Insérez le récepteur dans un port USB disponible sur votre ordinateur portable ou de bureau.



ÉTAPE 3:

Vous pouvez maintenant retirer les languettes du clavier et celui-ci s'allumera automatiquement.

Lorsque le témoin lumineux blanc sur la touche de connexion cesse de clignoter, le récepteur est correctement connecté à votre dispositif:

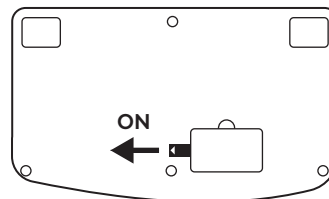


ÉTAPE 4:

Définissez la configuration du clavier adaptée au système d'exploitation de votre ordinateur:

Appuyez longuement pendant 3 secondes sur les raccourcis suivants pour le configurer pour *Windows*, *macOS* ou *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C

IMPORTANT: *Windows* est le système d'exploitation par défaut. Si vous utilisez un ordinateur *Windows*, vous pouvez ignorer cette étape. Votre clavier est prêt à l'emploi.

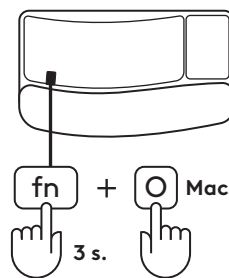


Pour coupler via **Bluetooth®**:

ÉTAPE 1:


Retirez la languette du clavier et celui-ci s'allume automatiquement.

Le témoin lumineux blanc sur la touche de connexion du clavier commence à clignoter.

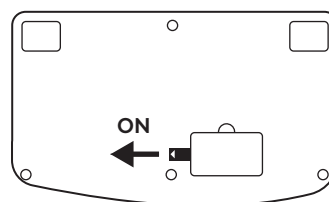

ÉTAPE 2:


Ouvrez les paramètres *Bluetooth®* sur votre dispositif. Ajoutez un nouveau périphérique en sélectionnant votre clavier (Wave Keys) dans votre liste de dispositifs. Votre clavier est couplé une fois que le témoin lumineux cesse de clignoter.

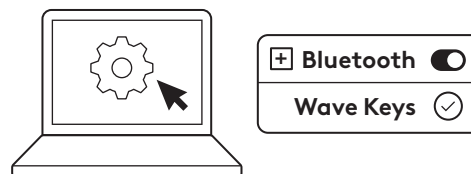

ÉTAPE 3:

Votre ordinateur vous demande de saisir une série aléatoire de chiffres. Saisissez-les tous et appuyez sur la touche "Entrée" de votre clavier.

Votre clavier est prêt à l'emploi.

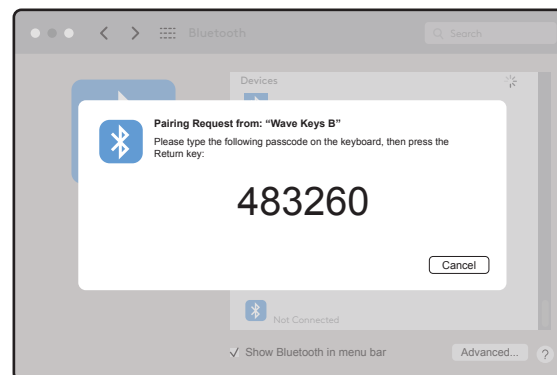


COMPARTIMENT DU DONGLE

Si vous n'utilisez pas votre récepteur USB Logi Bolt, vous pouvez le ranger dans votre clavier:


ÉTAPE 1:

Retirez le cache du compartiment à piles situé sous le clavier.

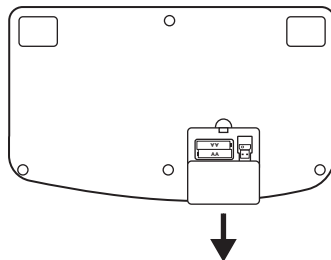


ÉTAPE 2:

Le compartiment du dongle est situé à côté des piles.

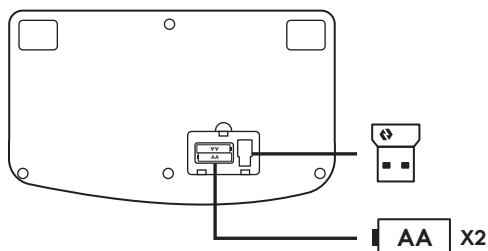


ÉTAPE 3:

Placez votre récepteur Logi Bolt dans ce compartiment et faites-le glisser au fond pour le fixer.

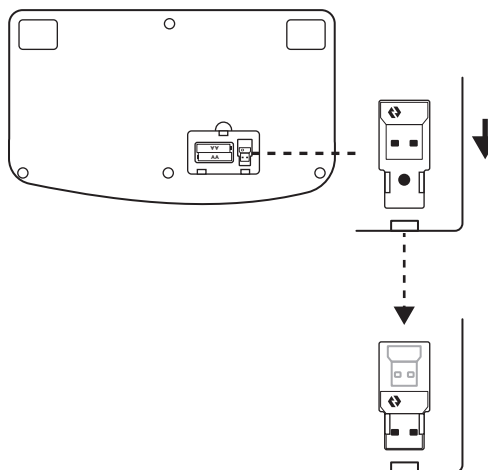

FONCTIONS DU CLAVIER

Vous disposez sur votre clavier d'une gamme complète d'outils qui vous permettent de gagner du temps et de travailler plus rapidement:

Rangée de touches de fonction								
								
Fonction principale	Windows	Échap	Touche de connexion du dispositif #1	Touche de connexion du dispositif #2	Touche de connexion du dispositif #3	Affichage des tâches	Dictée* ¹	Émoji* ²
	macOS					Mission Control		Émoji
Fonction secondaire		Verrouillage Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
Fonction principale	Windows	Capture d'écran et dessin	Couper le son du micro* ³	Lecture/ Pause	Couper le son	Volume -	Volume +	Supprimer
	macOS	Capture d'écran						
Fonction secondaire		F7	F8	F9	F10	F11	F12	Verrouillage d'écran* ⁴

Touches de raccourci					
					
Fonction principale	Windows	Accueil	Fin	Page précédente	Page suivante
	macOS				
Fonction secondaire		Arrêt défilement	Menu contextuel	Insérer	

La plupart de ces touches fonctionnent sans qu'il soit nécessaire d'installer de logiciel (Logi Options+), sauf pour:

- Touche Couper le microphone: Installez l'application Logi Options+ pour que cette fonction puisse être utilisée sous *Windows* et *macOS*. Elle est immédiatement activée sur *ChromeOS*.
- Les touches Fermer l'onglet du navigateur, Paramètres et Calculatrice: Installez l'application Logi Options+ pour que cette fonction puisse être utilisée sous *macOS*. Elle est utilisable immédiatement sur *Windows* et *ChromeOS*.

^{*1} Pour *Windows*: La touche de dictée nécessite l'installation de l'application Logi Options+ pour fonctionner en coréen. Pour *macOS*: La touche de dictée nécessite l'installation de Logi Options+ pour fonctionner sur *Macbook Air M1* et 2022 et *Macbook Pro* (puce M1 Pro et M1 Max).

^{*2} Pour *Windows*: La touche Émoji nécessite l'installation de l'application Logi Options+ pour les configurations de clavier en France, en Turquie et en Belgique.

^{*3} L'application gratuite Logi Options+ est requise pour activer cette fonction.

^{*4} Pour *macOS*: La touche de verrouillage de l'écran nécessite l'installation de l'application Logi Options+ pour les configurations de clavier français.

CLAVIER MULTI-SYSTÈME D'EXPLOITATION

Votre clavier est conçu pour fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.


Configuration de clavier **Windows** et **macOS**

- Si vous utilisez un système **Windows**, les touches et caractères spéciaux se trouvent au-dessus des touches.
- Si vous utilisez un système **macOS**, les caractères spéciaux se trouvent au-dessous des touches.




Configuration de clavier **ChromeOS**

- Si vous êtes un utilisateur de **Chrome**, vous trouverez une fonction supplémentaire dédiée à *Chrome*, la touche **Launcher**, en plus de la touche Démarrer. Assurez-vous d'avoir bien sélectionné la configuration *ChromeOS* (FN+C) lorsque vous connectez votre clavier.

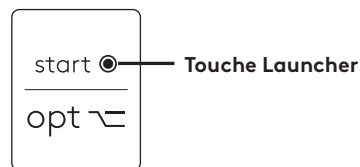


NOTIFICATION D'ÉTAT DE LA BATTERIE

- 1a.** Lorsque le niveau de la batterie se situe **entre 6% et 100%**, la couleur du témoin lumineux reste **verte**.

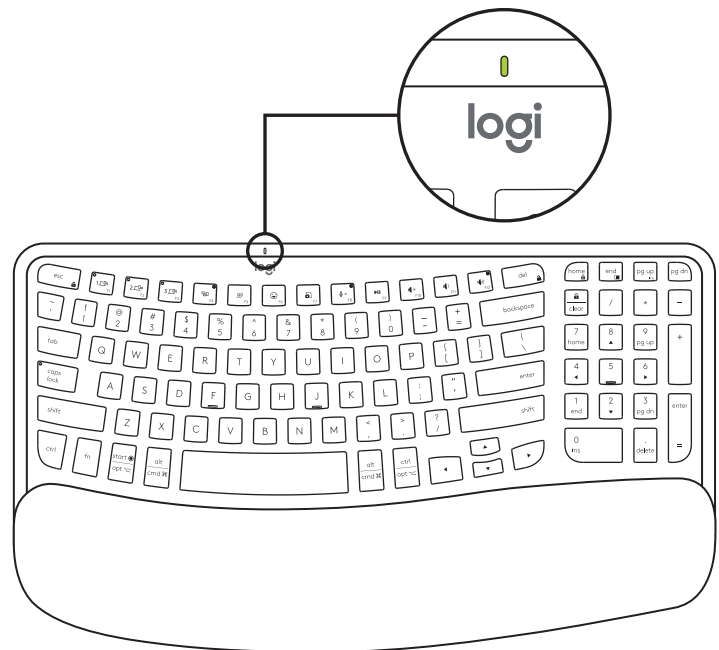

1b. Lorsque le niveau de la batterie est **inférieur à 6% (5% et moins)**, le témoin lumineux devient **rouge**. Vous pouvez continuer à utiliser votre dispositif pendant jusqu'à un mois lorsque la batterie est faible.


Remarque: la longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

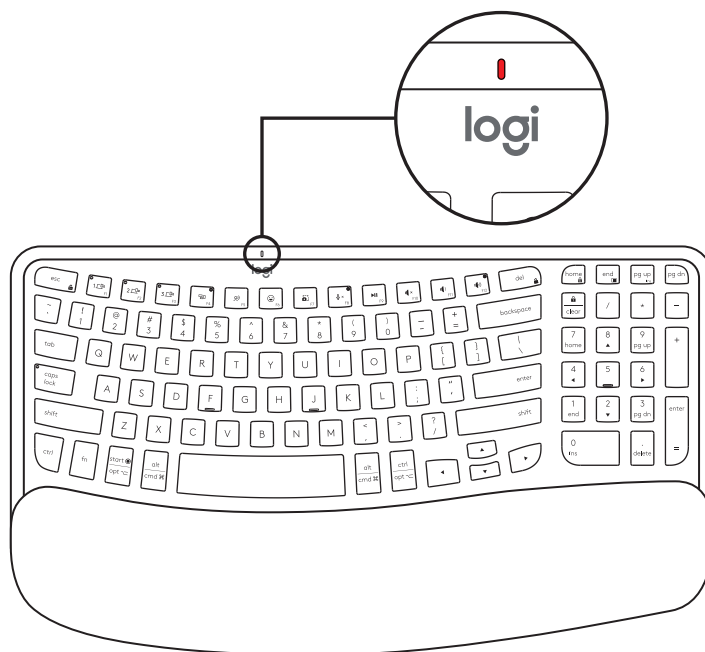

www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Teclas Easy-Switch/Tecla de conexión
2. LED de estado de batería y conmutador de encendido/apagado (lateral del teclado)
3. Distribución de *Windows*
4. Distribución de *macOS*
5. Compartimento de baterías + llave USB (base del teclado)

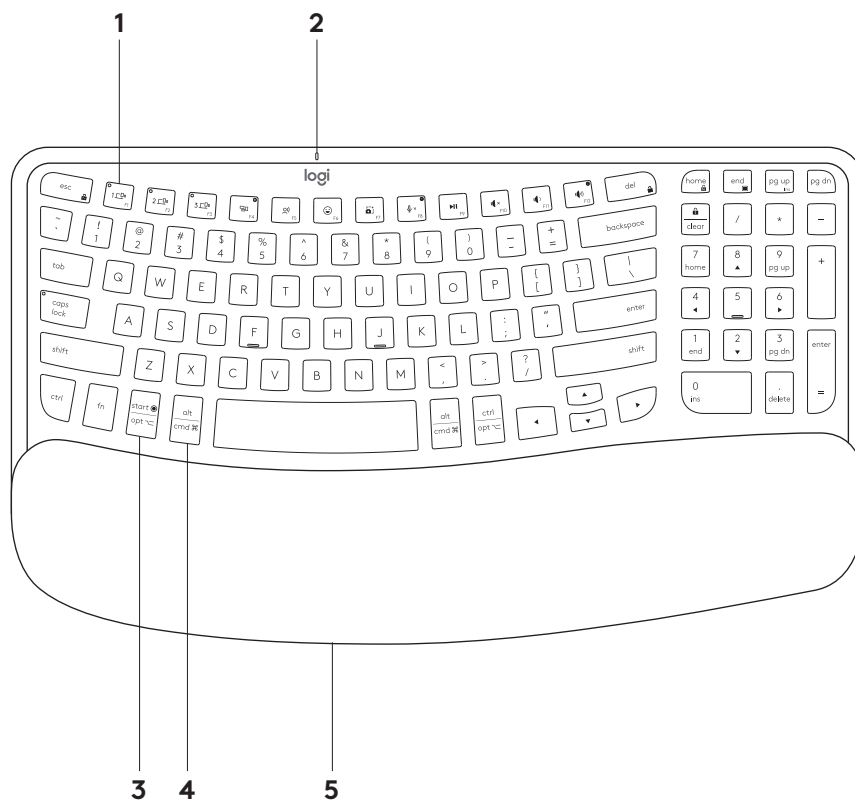

PARA EMPEZAR

Conecta el teclado y el mouse al dispositivo

Decide cómo conectar el teclado al dispositivo.
Tienes dos opciones:

Opción 1: Mediante nuestro receptor Logi Bolt


Opción 2: Mediante una conexión *Bluetooth*®
Low Energy (BLE) directa

Para conectar mediante el **receptor Logi Bolt**:

PASO 1:

Extrae el receptor Logi Bolt de la bandeja de embalaje que sujetaba el teclado.

IMPORTANTE: No quites todavía las lengüetas del teclado.

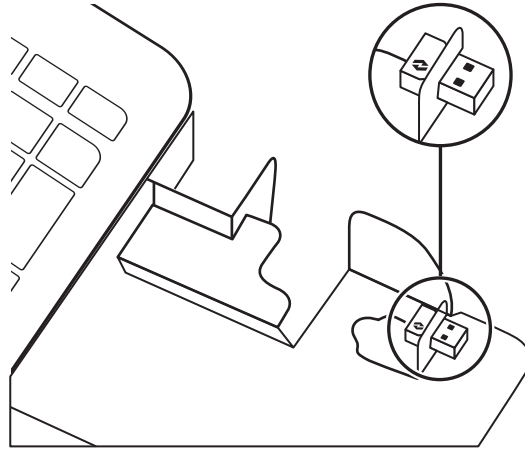

PASO 2:

Inserta el receptor en un puerto USB disponible en tu computadora o laptop.



PASO 3:

Ahora puedes quitar las lengüetas del teclado para encenderlo automáticamente.

Cuando el receptor se haya conectado correctamente al dispositivo, el LED blanco de la tecla de conexión dejará de emitir destellos.




PASO 4:

Elige la distribución de teclado adecuada para el sistema operativo de la computadora:

Mantén presionados durante 3 segundos los siguientes accesos directos para la configuración en *Windows*, *macOS* o *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C

IMPORTANTE: *Windows* es la distribución de sistema operativo predeterminada. Si usas una computadora con *Windows*, puedes omitir este paso. El teclado está listo para usar.

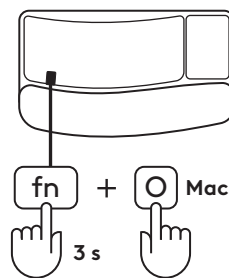

fn + C Chrome

fn + P Windows

Para emparejar mediante **Bluetooth®**:

PASO 1:


Quita la lengüeta del teclado para encenderlo automáticamente.

El LED blanco de la tecla de conexión del teclado empieza a emitir destellos.



PASO 2:


Abre la configuración de *Bluetooth®* en el dispositivo. Agrega un nuevo periférico seleccionando tu teclado (*Wave Keys*) en la lista de dispositivos. El teclado se habrá emparejado cuando el LED deje de emitir destellos.

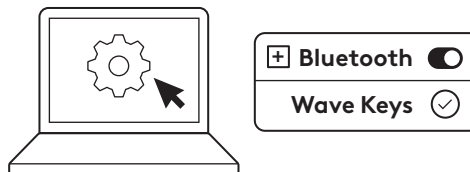

PASO 3:

La computadora te indicará que ingreses una serie aleatoria de números. Después de ingresarlos todos, presiona la tecla "Intro" en el teclado.

El teclado está listo para usar.

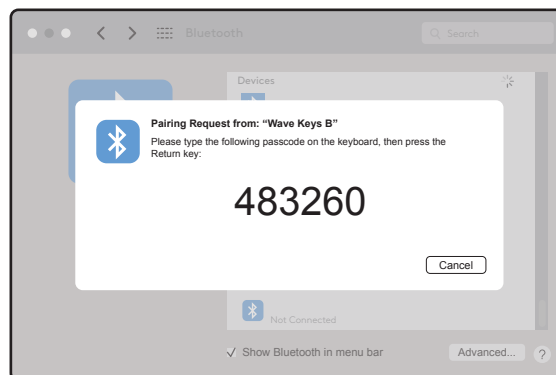


COMPARTIMIENTO DE LA LLAVE USB

Si no estás usando el receptor USB Logi Bolt, puedes guardarlo de forma segura dentro del teclado:


PASO 1:

Extrae la tapa de las baterías de la base del teclado.

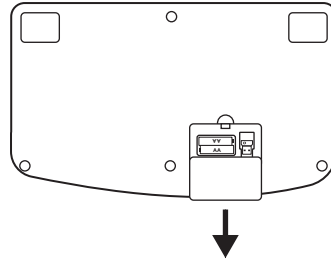


PASO 2:

El compartimento de la llave se encuentra junto a las baterías.

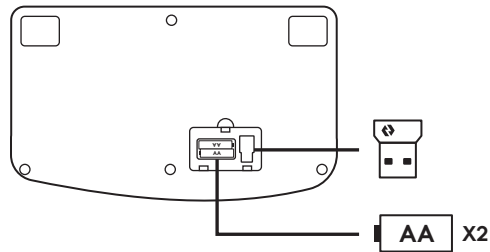


PASO 3:

Coloca el receptor Logi Bolt en el compartimento y deslízalo hacia la parte inferior del compartimento para asegurarlo firmemente.

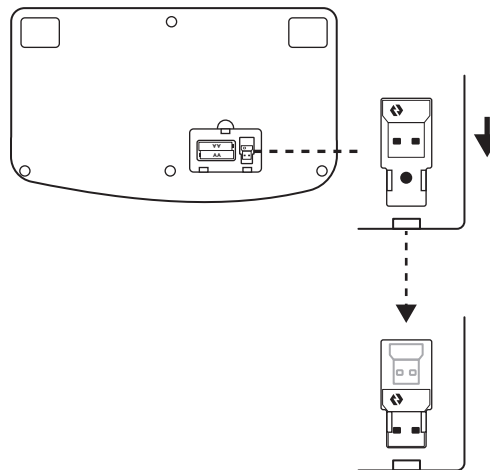

FUNCIONES DEL TECLADO

El teclado dispone de todo tipo de útiles herramientas productivas que ayudan a ahorrar tiempo y trabajar más rápido:

Teclas F								
								
Función principal	Windows	Escape	Tecla de conexión de dispositivo n.º 1	Tecla de conexión de dispositivo n.º 2	Tecla de conexión de dispositivo n.º 3	Vista de tareas	Dictado* ¹	Emojis* ²
	macOS					Mission Control		Emoji
Función secundaria		Bloqueo de Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
Función principal	Windows	Recortar y dibujar	Silenciar micrófono* ³	Reproducir/ Pausar	Silenciar	Bajar volumen	Subir volumen	Eliminar
	macOS	Captura de pantalla						
Función secundaria		F7	F8	F9	F10	F11	F12	Bloqueo de pantalla* ⁴

Botones de acceso rápido					
					
Función principal	Windows	Inicio	Fin	Retroceder página	Avanzar página
	macOS				
Función secundaria		Bloqueo de desplazamiento	Menú contextual	Insertar	

La mayoría de estas teclas funcionan sin necesidad de instalar software (Logi Options+), a excepción de éstas:

- Tecla de desactivación de micrófono: Instala la aplicación Logitech Options+ para que funcione en *Windows* y *macOS*. Funciona de fábrica en *ChromeOS*.
- Tecla de cierre de pestaña del navegador, tecla de configuración y tecla de calculadora: Instala la aplicación Logitech Options+ para que funcione en *macOS*. Funciona de fábrica en *Windows* y *ChromeOS*.

*¹ Para *Windows*: La tecla de dictado requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para funcionar en coreano. Para *macOS*: La tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en *Macbook Air M1* y *Macbook Pro 2022* (chip M1 Pro y M1 Max).

*² Para *Windows*: La tecla de emojis requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia, Turquía y Bélgica.

*³ Se requiere la aplicación Logi Options+ gratuita para activar la función.

*⁴ Para *macOS*: La tecla de bloqueo de pantalla requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia.

TECLADO MULTISISTEMA OPERATIVO



Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

Para distribuciones de teclado de **Windows** y **macOS**

- Si eres usuario de **Windows**, los caracteres y teclas especiales estarán en el lado superior de las teclas.
- Si eres usuario de **macOS**, los caracteres especiales estarán en el lado inferior de las teclas.


Para distribuciones de teclado de **ChromeOS**

- Si eres usuario de **Chrome**, encontrarás una función específica de *Chrome*, la **tecla de lanzamiento**, en la parte superior de la tecla de inicio. Asegúrate de haber seleccionado la distribución de *ChromeOS* (FN+C) al conectar el teclado.

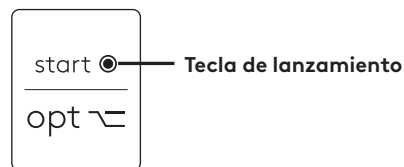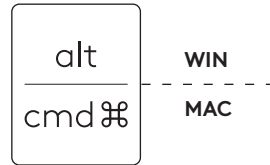


NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS BATERÍAS

1a. Cuando la carga de las baterías esté **entre el 6% y el 100%**, el LED permanecerá **verde**.

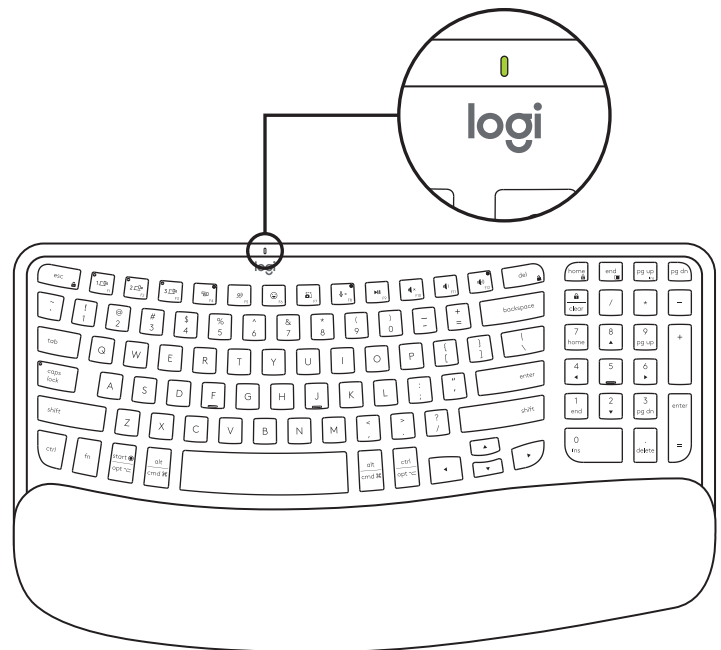

- 1b.** Cuando la carga de las baterías esté **por debajo del 6% (desde 5% o menos)**, el LED se iluminará en **rojo**. Puedes seguir usando el dispositivo durante un mes cuando la carga de las baterías sea baja.


Nota: La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.

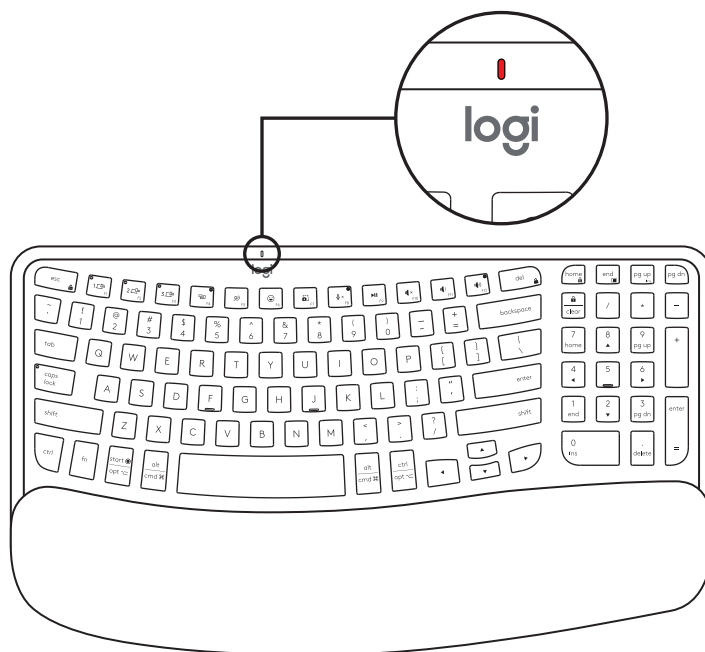

www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business

CONHEÇA O SEU PRODUTO

1. Teclas Easy-Switch / Tecla de conexão
2. LED de status da bateria e botão de ligar/desligar (parte lateral do teclado)
3. Layout para *Windows*
4. Layout para *macOS*
5. Compartimento de pilhas + dongle (parte inferior do teclado)

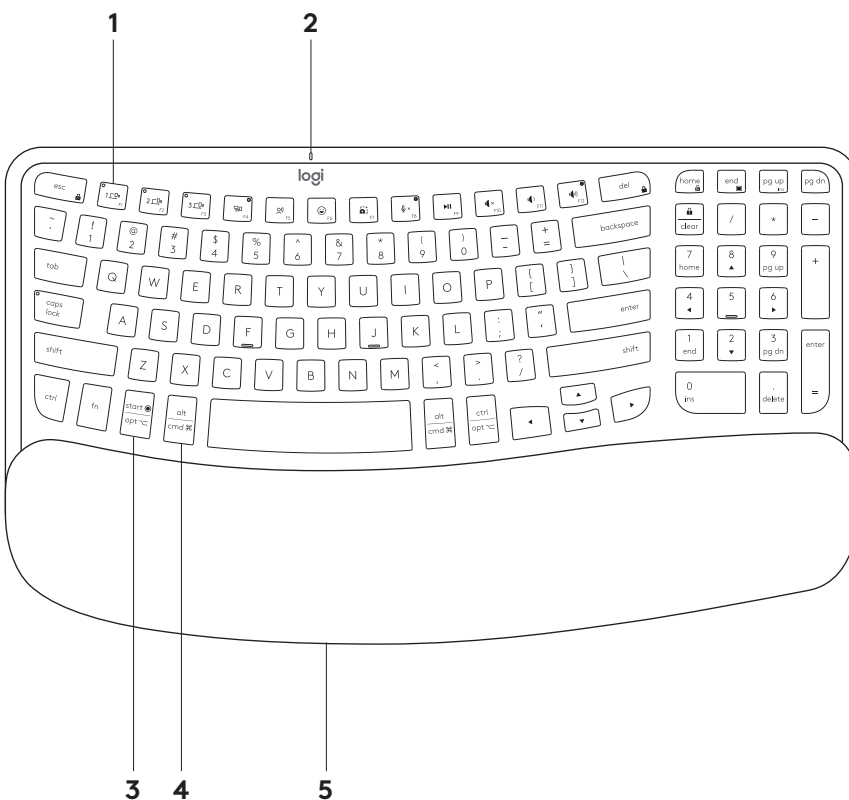

GUIA DE INTRODUÇÃO

Conecte o teclado e o mouse ao seu dispositivo

Escolha como deseja parear o teclado com o dispositivo.
Você tem duas opções:

Opção 1: Através do nosso receptor Logi Bolt


Opção 2: Por meio de conexão direta *Bluetooth*® Low Energy (BLE)*

Para parear por meio do **receptor Logi Bolt**:

ETAPA 1:

Retire o receptor Logi Bolt da embalagem do teclado e do mouse.

IMPORTANTE: Não remova as linguetas do teclado e do mouse ainda.

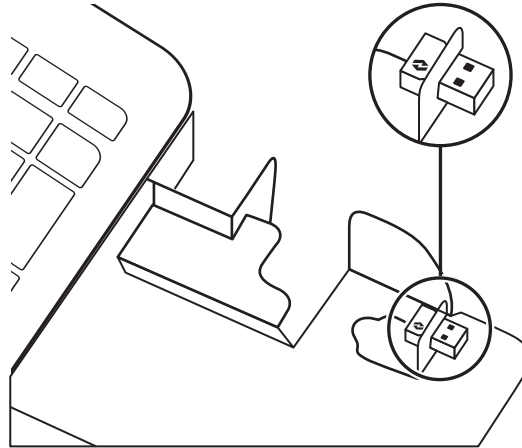

ETAPA 2:


Insira o receptor em qualquer porta USB disponível no seu desktop ou laptop.



ETAPA 3:

Agora, você pode remover a lingueta da parte de trás do teclado e ele ligará automaticamente.

O receptor estará conectado ao seu dispositivo quando o LED branco parar de piscar.

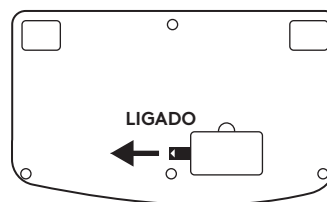

ETAPA 4:

Defina o layout de teclado certo para o sistema operacional do seu computador:

Pressione e segure por 3 segundos os seguintes atalhos para configurá-lo para *Windows*, *macOS* ou *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C




IMPORTANTE: O *Windows* é o layout padrão do sistema operacional. Se estiver usando um computador *Windows*, você pode pular esta etapa. Seu teclado agora está pronto para ser usado.

Para parear via **Bluetooth®**:

ETAPA 1:


Remova a lingueta da parte de trás do teclado e ele ligará automaticamente.

O LED branco na tecla de conexão do teclado começa a piscar.

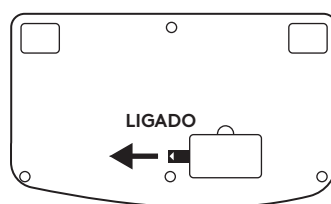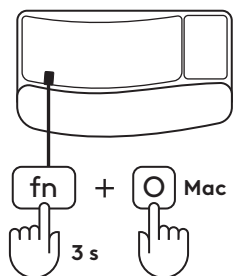

ETAPA 2:


Abra as configurações de *Bluetooth®* no seu dispositivo. Adicione um novo periférico selecionando seu teclado (*Wave Keys*) em sua lista de dispositivos. O teclado estará pareado depois que o LED parar de piscar.

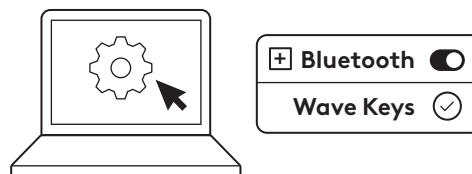

ETAPA 3:

Seu computador exigirá que você insira um conjunto aleatório de números, digite todos eles e pressione a tecla "Enter" no seu teclado.

Seu teclado agora está pronto para ser usado.

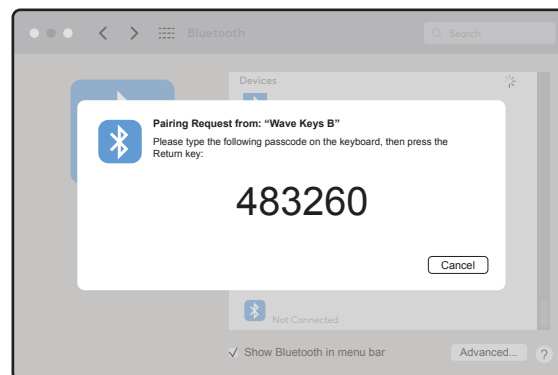


COMPARTIMENTO DONGLE

Se não estiver usando o receptor Logi Bolt USB, você pode armazená-lo com segurança dentro do teclado:


ETAPA 1:

Remova a porta da bateria da parte inferior do teclado.

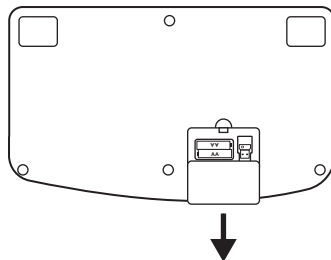


ETAPA 2:

O compartimento do dongle encontra-se ao lado das pilhas.

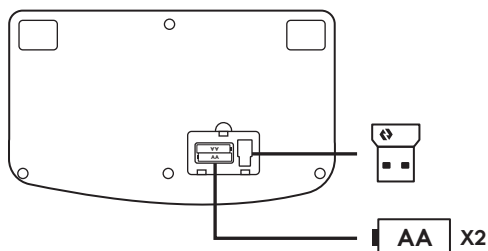

ETAPA 3:

Coloque o receptor Logi Bolt no compartimento e deslize-o para o lado direito do compartimento para prendê-lo firmemente.

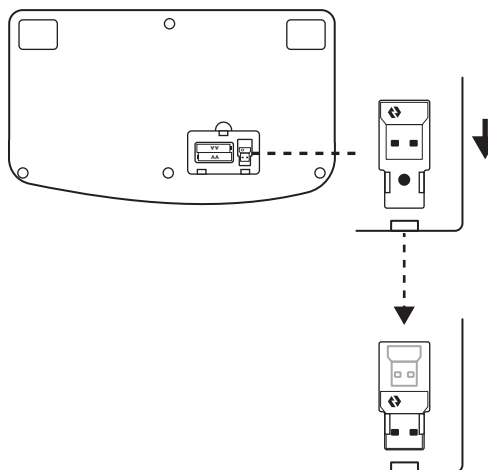

FUNÇÕES DO TECLADO

Você tem uma gama completa de ferramentas produtivas úteis em seu teclado que o ajudarão a economizar tempo e trabalhar mais rápido.

Teclas F-Rows								
								
Função principal	Windows	Escape	Tecla de conexão de dispositivo nº 1	Tecla de conexão de dispositivo nº 2	Tecla de conexão de dispositivo nº 3	Exibição de tarefa	Ditado* ¹	Emoji* ²
	macOS					Mission Control		Emoji
Função secundária		Bloqueio Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
Função principal	Windows	Recorte e esboço	Mic. sem áudio* ³	Executar/Pausar	Sem som	Menos volume	Mais volume	Excluir
	macOS	Captura de tela						
Função secundária		F7	F8	F9	F10	F11	F12	Bloqueio de tela* ⁴

Teclas de aceleração					
					
Função principal	Windows	Início	Fim	Página acima	Página abaixo
	macOS				
Função secundária		Scroll Lock	Menu de contexto	Inserir	

A maioria dessas teclas funciona sem necessidade de instalação de software (Logitech Options+), exceto para:

- Tecla microfone sem áudio: Instale o Logitech Options+ para funcionar no Windows e no macOS; funciona imediatamente no ChromeOS
- Tecla para fechar a guia do navegador, configurações e calculadora: Instale o Logitech Options+ para funcionar no macOS; funciona imediatamente no Windows e no ChromeOS

*¹ Para Windows: A tecla de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar em coreano. Para macOS: A chave de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar no Macbook Air M1 e Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro e M1 Max).

*² Para Windows: A tecla Emoji precisa do software Logi Options+ instalado para os layouts de teclado da França, Turquia e Bélgica.

*³ O software gratuito Logi Options+ é necessário para ativar a função.

*⁴ Para macOS: A tecla de bloqueio de tela precisa do Logi Options+ instalado para os layouts de teclado da França.

TECLADO PARA VÁRIOS SISTEMAS OPERACIONAIS

Seu teclado foi projetado para funcionar com vários sistemas operacionais (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


Para **Windows** e layout do teclado **macOS**

- Se você for usuário do **Windows**, os caracteres e as teclas especiais estarão no lado de cima das teclas
- Se você for usuário do **macOS**, os caracteres e as teclas especiais estarão no lado de baixo das teclas




Para layout do teclado **ChromeOS**

- Se você for um usuário do **Chrome**, encontrará uma *função dedicada do Chrome*, a **tecla Launcher**, na parte superior da tecla Iniciar. Verifique se você selecionou o layout do *Chrome OS* (FN + C) ao conectar o teclado.

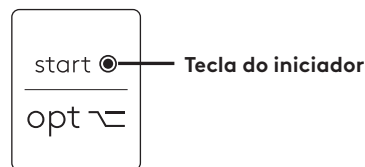


NOTIFICAÇÃO DE STATUS DA BATERIA

- 1a.** Quando o nível da bateria estiver **entre 6% e 100%**, a cor do LED ficará **verde**.

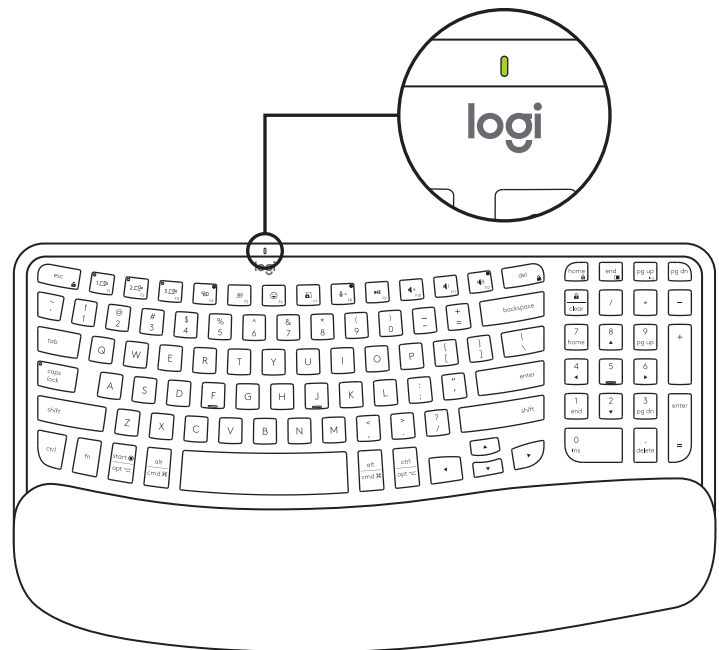

1b. Quando o nível da bateria estiver **abaixo de 6% (5% ou menos)**, o LED ficará **vermelho**. Você pode continuar usando seu dispositivo por um mês quando a bateria estiver fraca.

Observação: A vida útil das pilhas do mouse varia, dependendo do usuário e das condições de computação.

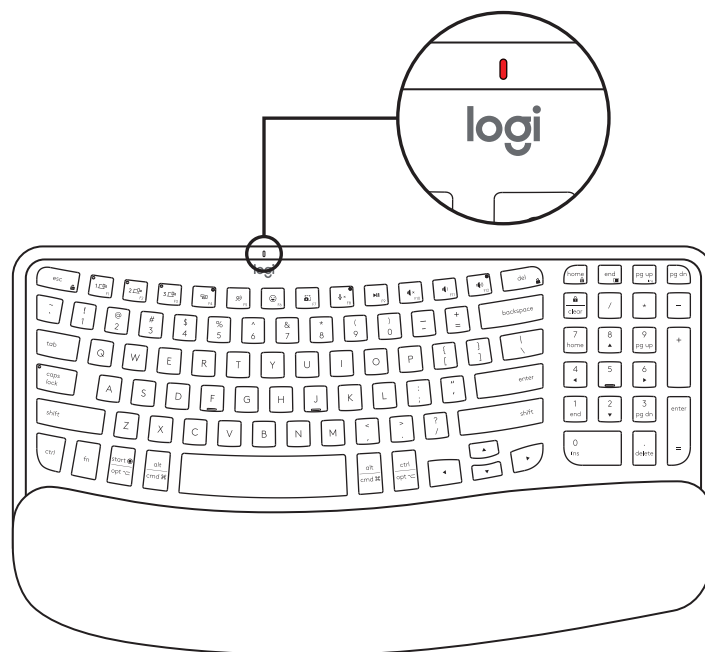

www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business